



### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取扱説明書(本書)とWEB遊び方説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は取扱説明書を必ず保管してください。●ストラップは必ず手首に取り付けた状態で遊んでください。●暗い所で遊ばないでください。●点滅状態のライトは長時間見ないでください。人によって体調を崩す場合があります。●光の点滅により気分が悪くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●遊ぶときは、周りのものや人にぶつからないよう注意してください。●本製品で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びはしないでください。●ストラップは指に巻きつけたりしないでください。血ががよわなくなり危険です。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。右記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

### 保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「リズムスタライト ピンク」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取扱説明書(本書)とWEB遊び方説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

### 単4形アルカリ乾電池3本使用(別売り)

REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

### ●セット内容以外は全て別売りです。

※写真やイラスト、光などはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

＜使用上のお願＞○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○まれにテレビのリモコンなど、他の製品の赤外線の影響で誤作動を及ぼす場合がございますので、ご了承ください。○本体に水や異物などを入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電などの原因になります。○本商品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○ラジコンやペンジシ、アルコール類などで絶対に濡らさないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○梱包材は開封後はすくなく捨ててください。

### WEB遊び方説明書 WEBへの接続は保護者の方が行ってください


※通信料などはお客様のご負担となります。

詳しい遊び方はこちらをご覧ください。

[www.takaratomy.co.jp/products/rizsta/manual/208488.pdf](http://www.takaratomy.co.jp/products/rizsta/manual/208488.pdf)



### 各部名称

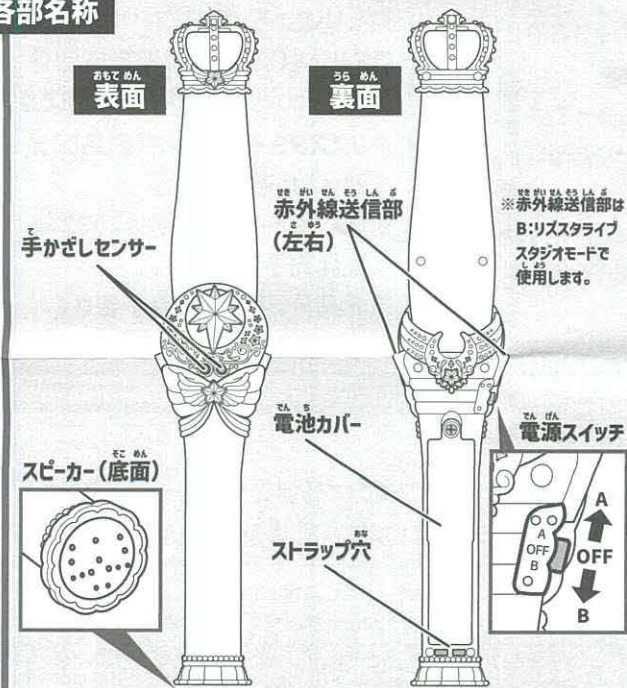

### 電池の入れ方

- 裏面の電池カバーのネジを「ゆるめる」  
+(プラス)ドライバーでゆるめます。
- 電池カバーを開けて、単4形アルカリ乾電池3本(別売りの+- (プラスマイナス) をよく確認して正しくセットしてください。
- 電池カバーのネジを+(プラス)ドライバーでしっかりしめてください。

※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。  
※電池交換は保護者の方が行ってください。  
※電池交換の時は電源スイッチをOFFにしてください。  
※光が弱くなってきたり、赤外線の送信部の反応が悪くなってきたり、うまく作動しない時は電池が少なくなっている可能性があります。その際には電池交換を行ってください。  
※電池のとび出しを考慮し、電池カバーをネジ留めています。  
※遊んだ後は必ず電源スイッチをOFFにしてください。

### セット内容

※ストラップはリズムスタライトに取り付けた状態で梱包されています。


- ・リズムスタライト…1
- ・ハートエンブレム…1
- ・ストラップ…1
- ・取扱説明書(本書)…1

タカラトミーグループ お客様相談室  
0570-041031 電話受付時間 10~17時  
月~金曜日(土・日・祝日除く)  
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)  
発売元: 株式会社タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10  
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

### ストラップの使い方

### 必ず付属のストラップを取り付けて使用してください


※ストラップは商品に取り付けた状態で梱包されています。下記③④を参照して手に取り付けてください。

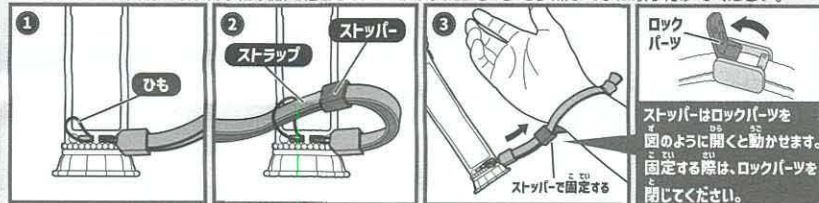

- リズムスタライトのストラップ穴にストラップのひも部分を通します。
- ひもの中にくぐらせるようにして、ストラップとストラップ穴を固定します。
- ストラップを手首にかけたら、ストッパーを動かして手から外れない場所で固定してください。
- 図のように、リズムスタライトが手から離れないようにして使用してください。



電源の入れ方

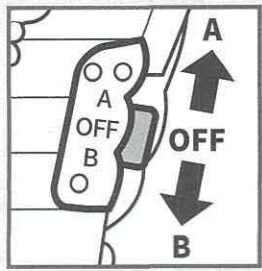

電源スイッチを「A」または「B」の方向にスライドさせると電源が入ります。

遊んだ後は必ず電源スイッチをOFFにしてください。

手かざし入力のやり方

図のように本体表面の中央にある手かざしセンサーの手前3cm以内を横切るように手をかざすと遊びの選択や光の色の変更などの入力ができます。

- ※うまく反応しない場合は手を手かざしセンサーに近づけたりゆっくり横切らせてみてください。
- ※太陽光や蛍光灯など強い光の下だと、反応しない時があるので場所を移動してください。
- ※本体を動かす際に体や服に反応してしまう場合がありますので、手かざしセンサーの前を遮らないように遊んでください。



途中で遊びを止めたい時は…

A: リズスタなりきりモードで遊ぶときに、本体表面中央にある手かざしセンサー部分に3秒以上手をかざすと、遊びを中断して「ダンスバトル」「通信モード」の選択に戻ります。

※うまく反応しない場合は手かざしセンサーに手を近づけて、かざしてください。

オートスリープ

一定時間何も入力がないと、スリープに入ります。スリープに入った時は、一度電源をOFFにしてから電源スイッチを入れなおしてください。

<注意>


手かざしセンサーの近くに障害物があるとオートスリープに入らない場合がありますので、遊び終わった後は必ず電源スイッチをOFFにしてください。

リズスタホワイトピンクの遊び方

A: リズスタなりきりモード

リズライトを使ってなりきり遊びが楽しめるよ!

手かざし入力をする度に「ダンスバトル」「通信モード」という音が交互に鳴るよ! 遊びたい内容を選んでリズスタライトを振って決定しよう!

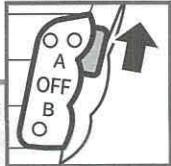

ダンスバトル

手かざし入力

通信モード

振って決定!

振って決定!

① 手かざし入力をする度に次のようにパフォーマーのサウンドが流れるよ。

「リズスタ ミウ」→「リズスタ リオン」→「リズスタ ショウタ」

遊びたいパフォーマーを選んで振って決定するとダンスバトルスタート!

- ② BGMに合わせてリズスタライトを振ると音が鳴ってボルテージUP! 手をかざすとリズスタライトの光を変えることもできるよ!
- ③ たくさん振ってボルテージを溜めればダンスバトルに勝利!
- ④ ダンスバトルに勝利したら「ウイングダンス」のBGMが流れるよ! BGMにあわせてウイングダンスを踊ろう!

最後に大きく「R」を描いて決めよう!

※ウイングダンスが始まる時にリズスタプレス(別売り)など他商品に光を移すことができるよ。

B: リズスタライブスタジオモード



別売りのリズスタライブスタジオと通信して遊ぶモードです。

詳しい遊び方については「リズスタライブスタジオ(別売り)」の取扱説明書およびWeb遊び方説明書を読んでね!


- ※リズスタライブスタジオ(別売り)が無ければ遊べません。
- ※リズスタライブスタジオは2022年夏発売予定です。
- ※発売日、連動内容は予告なく変更する場合があります。

リズスタプレス(別売り)との連動

※連動の際には、リズスタプレス(別売り)をA:リズスタなりきりモードにしてください。

「ダンスバトル」や「通信モード」では、リズスタプレス(別売り)などの他商品へリズスタライトの光を移すことができますよ。

- ① 「ダンスバトル」では、バトルに勝利してウイングダンスが始まる時に図のようにリズスタプレス(別売り)の手かざしセンサーに向けてリズスタライトの手かざしセンサーをかざすと、光を移すことができます。
- ② 「通信モード」では色を選んで振って決定したときの「ピキーン」という音が鳴った後すぐに①と同様にかざすと、光を移すことができます。

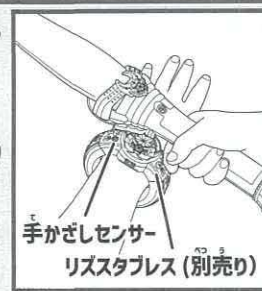

エンブレムの遊び方

同梱しているエンブレムは、「リズスタプレス(別売り)」と一緒に遊べるよ! 詳しい遊び方は、「リズスタプレス」の取扱説明書を読んでね!

WEB遊び方説明書 WEBへの接続は保護者の方が行ってください ※通信料などはお客様のご負担となります。

詳しい遊び方はこちらをご覧ください。

www.takaratomy.co.jp/products/rizsta/manual/208488.pdf

