

トミカ

びんびんサーキット

TOMICA BYUNO CIRCUIT

取り扱い説明書

対象年齢3才以上



レイアウトサイズ約1560mm×430mm×60mm

※遊べないトミカもあります。

※写真のトミカは2008年4月現在のものです。

予告なく発売中止になる場合があります。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

単1乾電池4本使用(電池は別売りです)アルカリ推奨

REQUIRES 4 LR20P (D) SIZE BATTERIES (NOT INCLUDED).



注意(ちゅうい)



鋭い部分があります



小さな部品があります



電池の取り扱い

注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- ローラーの作動中は絶対にローラー部に手や指などを入れないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- トミカが飛び出してくる所には、絶対に顔を近づけないでください。
- 遊ばない時は必ずトミカをはずしてください。思わぬ時に飛び恐れがあります。
- トミカ以外のものを発射しないでください。
- ローラー部には指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- 遊ぶ時はトミカがコースから外れることがありますので、壊れ物等がない広く平らな場所で遊んでください。
- 乗り物ではありません。思わぬ事故のものになりますので、びんびんサーキットの上には乗らないでください。
- 電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。
 - ・充電式(ニカドなど)電池は絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・+ (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後や長時間使用しない時は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。
 - ・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
 - ・皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。


- (お願ひ)
- プラスチック袋などは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
 - ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
 - 本体各部にトミカを置いたままで持ち運ばないでください。トミカが落下して思わぬ事故の恐れがあります。
 - トミカの車種、重い車や軽い車、背の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車等様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
 - モータートミカ、おしやべりトミカ、トミカリミテッド、トミカトーマス、トミカカーズシリーズ(車両)は使用できません。

この度は、タカラトミー「トミカ びんびんサーキット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

TAKARA
TOMY

1 セット内容の確認

※トミカ(ミニカー)・プラグキスは入っていません。

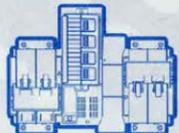

■動力ユニット×1



■ビットユニット×1



■カーブコース×2




■直線コース×3



■橋脚×4



■クリアドーム×2




■ラベル×1


■取り扱い説明書(本紙)×1

2 電池の入れ方

- ①動力ユニットの電池ボックスカバーの2ヶ所のネジをプラスドライバーで左に回し、ネジをゆるめ電池カバーを外します。
 - ②単1乾電池4本を⊕と⊖の間違えないように正しく入れてください。
 - ③電池カバーを閉じてネジを右に回し、締めます。
- ※電池カバーのネジはしっかりと締めてください。
電池カバーのネジは2ヶ所です。

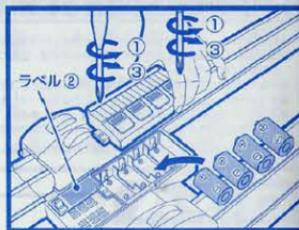

3 コースチェンジ

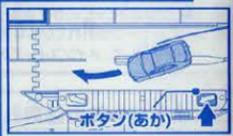


図のように各ボタンを押している時にコースチェンジします。


4 ピットユニット(給油&コースイン)



- ①ピットのストップレバーを右にセットします。
※セットしないとピットにトミカが止まらず通過します。

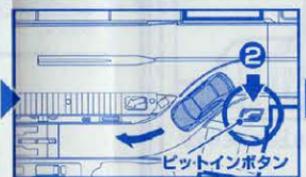

- ②ピットインボタンを押している時にアウトコースを走ってるトミカがピットインします。

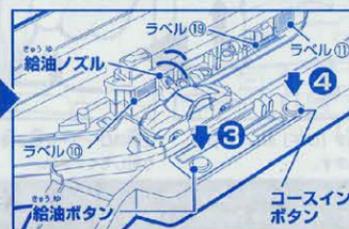

- ③給油ボタンを押すと給油ノズルが動きます。
- ④コースインボタンを押すとトミカが発車されます。

オートオフ機能
メインスイッチをオンにして約2分なにもしないと自動的に動作が止まります。再度遊ぶときはメインスイッチを入れなおしてください。

5 基本的な遊び方



- ①メインスイッチをONにします。「ウェルカムトットミカサーキット～」という台詞が流れます。



※この際、ビビビビという警告音がする時は、左図の①～④のマークの付いている所が外れています。①～④のマークの取り付けを確認して、メインスイッチを入れなおしてください。

- ①(動力ユニットとビットユニットの連結) ②(動力ユニットと直線コースの連結) ③(動力ユニットとクリアドームの取り付け)





- ②スタートシグナル音「ビビビビーン」の合図で図のようにスタートライン上のトミカを指でローラーゲートに挿入して走らせてください。

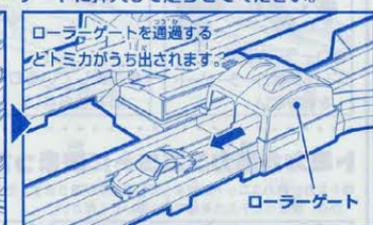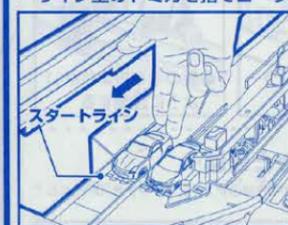

各部の名称 ラベルの貼り方

ラベル②(クリアドームを外して④を参考にローラーゲートに貼ります)

ラベルは下の写真やパッケージを参考に、番号を良く見て貼ってください。
※組み立てる際は壊れ物等がない広く平らな場所ですて組み立てて遊んでください。

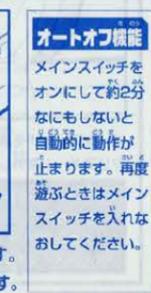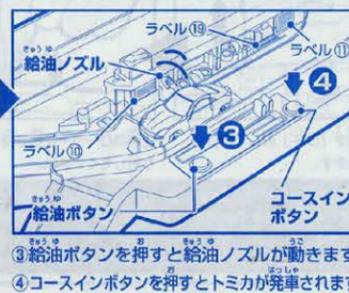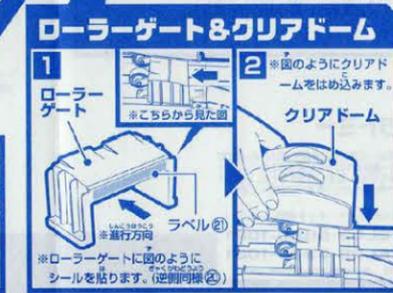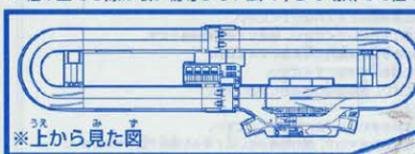

保護者の方へトミカの走行上の注意とお願い

●トミカの走りが遅くなってきた場合、トミカのタイヤとコースに付着したホコリが原因と考えられます。下記のいずれかの方法で、トミカ・コースのメンテナンスをお試くださいようお願い致します。

1. トミカのタイヤに付着したゴミやホコリを取り除いてください。強く拭くとトミカの車輪が変形する恐れがあります。必ず保護者の方が行ってください。

2. トミカの車輪とシャシの清掃には、やわらかい布・使い古しの歯ブラシ・筆などで清掃してください。

3. コースの清掃には市販の「水性ワックス」を使用する方法と、「清掃・つや出しシート」を使用する2つの方法があります。

●市販の「水性ワックス」を使用する場合

市販の水性ワックス・つや出し保護剤をやわらかい布に少量付け、道路の汚れを拭き取り、よく乾かしてから、必ず乾いた布等で乾拭きしてください。多量に塗った場合、よく拭き取れない場合はコースやトミカにホコリが吸着しやすくなり逆効果です。使用する水性ワックスはジョンソン株式会社の「pledge(プレッジ)家具用ワックス」をお奨め致します。水性ワックスの詳しい使用法は水性ワックスの取り扱い説明書を良くお読みください。

●市販の「清掃・つや出しシート」を使用する場合


市販の清掃・つや出しシートでコースの汚れを拭き取ってください。使用する清掃・つや出しシートは株式会社リンレイ「革・レザーのつやピカシート メッシュ&ソフトタイプ」をお奨めいたします。薄く塗り広げた後、2~3分後に乾いた布等で乾拭きしてください。清掃・つや出しシートの詳しい使用法は清掃・つや出しシートの取り扱い説明書を良くお読みください。

本製品での注意とお願い




トミカが動力ユニットに挟まったときは…

●トミカが動力ユニットに挟まってしまう事があります。その場合は必ずメインスイッチを「OFF」にしてから、挟まったトミカを指で取り除いてください。

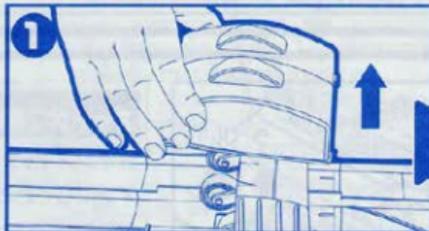

メインスイッチを必ず「OFF」にしてから、クリアドームを外します。

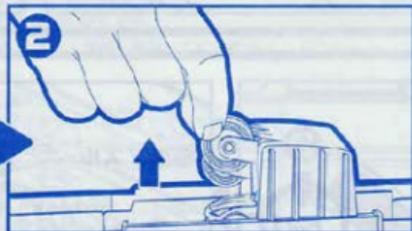

上側のローラーを指で持ち上げてトミカを取り出してください。

※クリアドームが外れたり、ローラー部に無理な力がかかっていると、安全のために動作が停止する機構になっています。再遊遊時は「遊び方」の手順に従って各パーツを取り付けてからメインスイッチを入れ直してください。

※メインスイッチはローラーゲートからトミカを取り除いてから入れてください。

トミカの走行上の注意とお願

- 長時間遊ぶと、コースの接続部分や横脚が浮き上がる場合がありますが、もう一度しっかりと接続しなおしてください。
- 長時間遊ぶと路面やトミカのタイヤにホコリが付き、走行しにくくなります。その場合は必ずメインスイッチを「OFF」にしてからきれいな布などで拭いてください。
- トミカは美車の形状をできるだけ忠実に再現するために、サイズや重量に差異があり、一部うまく遊べない場合がありますが、ご了承ください。
- モータートミカ、おしゃべりトミカ、トミカリミテッド、トミカトーマス、トミカカーズシリーズ（車両）は使用できません。
- 数多いトミカの中には、長い車や幅の広い、高さのある車、タイヤが大きい車、ブルドーザーやショベルカーやクレーンの付いた特殊な車、古い車など走行できないものや、走行しにくいものがありますのでご了承ください。
- 組み立てた状態やトミカを乗せた状態では持ち運ばないでください。

Q&A

Q ○誤作動してしまうのですが…?

A ●電池が少なくなると誤作動を起こすことがあります。裏面の「電池の入れ方」を参考に電池を交換し
てください。

Q ○警告音（ピッピッ）がする場合は？

A ●どこかパーツが外れている可能性があります。裏面の「遊び方」を参考に、本体の外れている箇所の取り付
けを確認して、メインスイッチを入れ直してください。

このようなトミカは走れません

「びゅんびゅんサーキット」を走行できる
トミカは基本的に乗用車タイプのトミカです。



ブルドーザーやショベルカー
や2輪車など4輪車ではない
特殊車両は走行できません。



消防車やクレーン車などは、
はしごやクレーンがひっかかり
走行できません。



バスやトラックなど前面が四角い車は
ローラーで打ち出せず、走行できません。
乗用車で前面が四角い車は走行できません。



軽など重心に偏りがある車は
はわたり、スピンして走行で
きません。



上下のローラーで打ち出すため、
天井に大きな突起物がある車は
走行できません。



幅の広い車、長い車、高さがローラーゲート
部に入らない車は走行できません。



株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製
品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、バック
ジョイントの研削やイラストなどと異なる組合がございましてご了承ください。製品につきましては、万全の注
意を払って製造に当たっておりますが、万一お買付さの品がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社 タカラトミー お客様相談室 びゅんびゅんサーキット担当

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

TEL03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31

TEL06-6395-1031

●電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時 おかけ間違いのないようご注意ください


お願い

クリアドームについて...


クリアドームに力がかかると、クリアドームが変形してガタつき、安全装置が働き『警告音（ピッピッピッ）』が鳴り、動作が止まって正常に遊べなくなったり、トミカがクリアドームにぶつかり、走行に支障がでます。

図のように上や横から力を加えないでください。

×

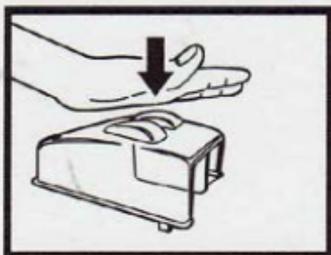

クリアドームを片付ける時は、コースや動力ユニットなどと一緒に片付けず、クリアドームのみを平らな場所で力がかからないように、保管してください。

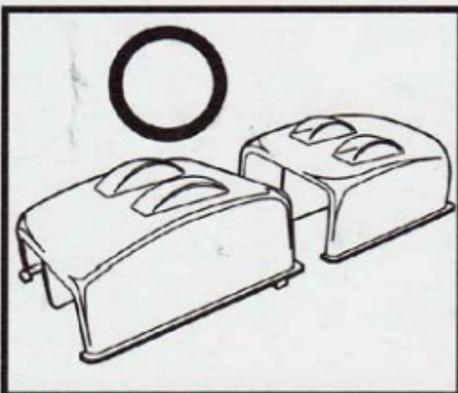

×

