



FLOWER ROCK 2.0

Cosmos type

Designed by SANYO
Advanced Design Center

TAKARA TOMY

対象年齢
15才以上

2008年10月発行

取り扱い説明書

この度は、タカラトミー「FLOWER ROCK 2.0 Cosmos type」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

この商品は、音楽に合わせて花や葉が光り、動くものです。過去に光による過敏な症状が出たことのある方は、使用をお控えください。

- 光の強さが気になる場合は、部屋を明るくしてご使用されるか商品の明るさを落としてご使用ください。明るさの調整は、取り扱い説明書「明るさの調整」を見てください。
- 長時間の使用は避け、適度な休憩を入れてください。

注意(ちゅうい)

必ずお読みください。

- 安全のため、改造、分解、ご自分での修理は絶対にしないでください。
- FLOWER ROCK 2.0は室内専用です。屋外では絶対に使用にならないでください。
- 思わぬ事故の危険がありますので、15才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乾電池、充電式ニッケル水素電池「エネルギー」を誤使用すると発熱、破裂、発火、液漏れの原因となるので取り扱い説明書を十分確認し、下記に注意してください。
- ・「エネルギー」の充電については、専用の充電器を使用し、充電器本体の説明を絶対に守ってください。
- ・指定の電池(アルカリ乾電池、エネルギー)以外は使用しないでください。
- ・オキシライド電池は絶対に使用しないでください。
- ・電池の+(プラス)、-(マイナス)を正しくセットしてください。
- ・使用後は、必ずスイッチを切り、電池を外してください。
- ・ショートさせると、大電流が流れ、危険です。絶対に避けてください。
- ・外装のラベルがやぶれたり、水にぬれたら、すぐ使用をやめてください。ショートの原因となります。
- ・水や火の中に入れて、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。
- ・火の近くや直射日光の当たる場所、自動車のダッシュボード等の高温、多湿な場所での使用、充電、保管、放置はしないでください。
- ・電池の容量、種類、銘柄、充電済みの電池と未充電の電池を混ぜて使わないでください。
- ・液漏れ、変色、変形などの異常に気付いた時には、使用しないでください。
- ・万一、電池から漏れた液が自に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は水で洗ってください。
- ・電池をなめたり、口の中に絶対に入れないでください。
- ・電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけたり、投げつけたりしないでください。
- 小さな部品が使われており、誤って飲み込む等思わぬ事故の危険がありますので、15才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ケーブルを首にかけてぶざけたり、乱暴に扱わないでください。窒息等の危険があります。
- ケーブルによる事故の危険がありますので、15才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ケーブル、ひもは、指等に巻き付けたりしないでください。血が通わなくなり、危険です。
- プラスチック袋を顔から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 可動部には指等を入れてください。はさまれてケガをする恐れがあります。

(使用上の注意)

- ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は、必ず保管しておいてください。
- 各パーツは無理に曲げたり引っぱったりしないでください。
- 本体スピーカーの上には物を置かないでください。故障の原因になります。
- 水や火の中に入れてください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具、コンロの近く等の温度の高すぎる場所、低すぎる場所には置かないでください。
- 梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- 車の中では使用しないでください。高温となり、変色や変形することがあります。
- ぶつけたり、落としたりしないでください。
- 本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水等でぬれた場合は、吸水性のよい布で水分を取り除いてください。

eneloop

電池はエネルギーを推奨いたします。

- ※eneloopは三洋電機株式会社の登録商標です。
- ※eneloopは電気店、量販店等でお買い求めください。


電池寿命(エネルギー使用時) 連続動作時約3.5時間

単3アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです)
REQUIRES 4 LR6 (AA SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

セット内容


・本体・ステレオミニプラグコード(50cm)・サングラス1個・取り扱い説明書(本書)

各部の名称

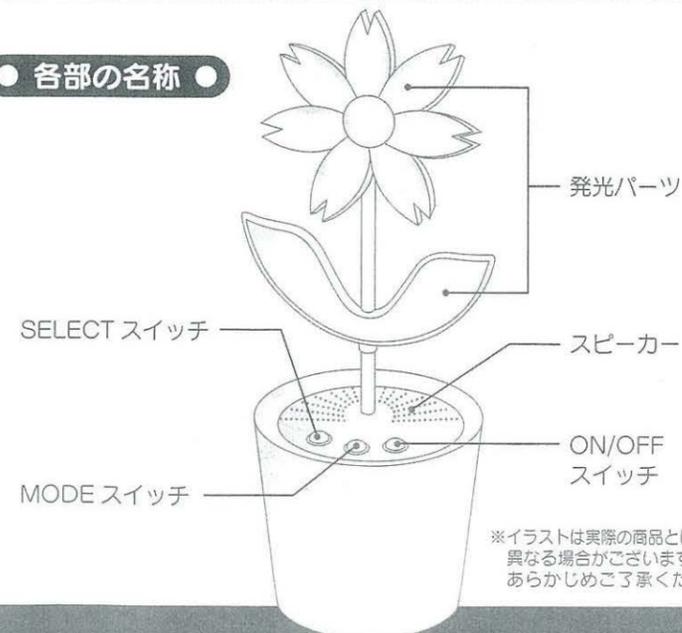

電池の入れ方

※エネルギー電池を推奨します。

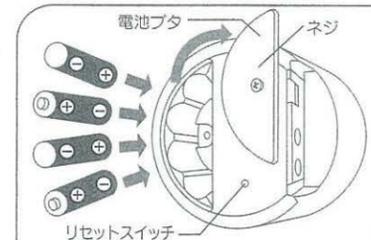


電源がOFFになっていることを確認してから、鉢の底にある電池ボタのネジをプラスドライバーで開けます。+- (プラスマイナス)の向きを確認して電池をセットし、電池ボタを閉じてネジを締めてください。

注意! ショートの危険がありますので、電池を交換する際は、内部に異物がない事を確認してください。異物がある場合は取り除いてから電池交換を行ってください。

ACアダプター(別売り)のつなぎ方

ACコードを鉢の裏にある差し込み口につなぎます。ACアダプター使用の際、フラワーロック2.0には専用のACアダプターをお使いください。フラワーロック2.0専用のACアダプターを購入ご希望の方は、弊社、お客様相談室までご連絡ください。

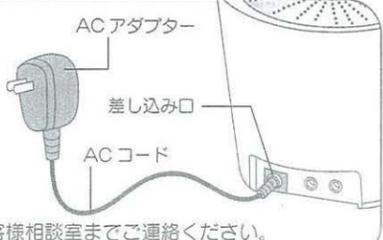

● スイッチの使い方 ●

ON/OFF スイッチ (右)

グラデーションウェイクアップ機能
電源OFFにした状態で、ON/OFFスイッチを長押しすると、花びらと葉っぱが段々明るくなります。明るくなっている途中では、音楽や音に反応しません。
※消す時は、ON/OFFスイッチをもう一度長押しします。
※初めてお使いの時や電池を入れ替えた際に本体が点灯状態になる場合があります。また、電池交換後にON/OFFスイッチを押しても点灯しない場合がありますが、このような時にはリセットスイッチを押してください。(P1参照)

MODE スイッチ (中央)

SELECT スイッチ (左)

内蔵スピーカー
ミュージックプレイヤーの音で反応するモード

内蔵マイク
周りの音や声に反応するモード

● 明るさの調整 ●

MODE スイッチ (中央) + ON/OFF スイッチ (右)

点灯状態(花びら、葉っぱが光っている状態)でON/OFFスイッチを押しながらMODEスイッチを押すと明るさが変更できます。MODEスイッチを1回押すごとに暗くなり、5段階の明るさに変わります。

明るさ 100% → 90% → 80% → 70% → 60% → 100%

ON/OFFスイッチを押したままSELECTスイッチを押すと、音楽なしでもフラワーロック2.0を踊らせることができます。

※何も入力が無かったり、音量が小さい状態で5分経過すると自動的にスイッチが切れるようになっています。もう1度スイッチを入れるにはON/OFFスイッチを長押ししてください。

● ミュージックプレイヤーのつなぎ方 ●

- ミュージックプレイヤーの電源を入れ、付属のコードを差します。
- 付属のコードの片方を、鉢の裏にある「A」または「B」のジャックに差します。
- SELECTスイッチで内蔵スピーカーに切り替えます。音量はミュージックプレイヤー側で調節してください。

● 1台で音楽を聴く ● ● 2台で(ステレオで)音楽を聴く ● ● 3台以上で(ステレオで)音楽を聴く ●

ミュージックプレイヤーと「A」のジャックをつなげます。モノラルで聴くことができます。
※音量が小さい場合、動作しないことがあります。

図のように、ミュージックプレイヤーと1台目の「B」のジャック、1台目の「A」のジャックと2台目の「B」のジャックをつなぐとステレオで聴くことができます。
※音量が小さい場合、どちらかが動きにくいことがあります。
※「A」につないだ場合は、両方モノラルになります。

図のように、ミュージックプレイヤーと1台目の「B」のジャック、1台目の「A」のジャックと2台目の「B」のジャック、2台目の「A」のジャックと3台目の「B」のジャックをつなぐとステレオで聴くことができます。

※イラストは実際の商品とは多少異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。

● 基本の使い方 ● SELECTスイッチを押すごとに、操作モードが変わります。

音楽によって 光と音のDANCING!!

ミュージックプレイヤーを本体に接続。内蔵スピーカーから音楽が流れます。

周りの音で 光と音のDANCING!!

内蔵マイクが周りの音を感知。物音や拍手、声にあわせて動きます。

※音量はミュージックプレイヤー側で調節してください。

● 光り方モード ● MODEスイッチを押すごとに、光り方が変わります。

- ボーカルモード**
すべての花びらが違う色で光ります。ランダムに色が変わっていきます。
- ポップモード**
すべての花びらが同じ色で光ります。全パーツ同時に別の色に変わります。
- ロックモード**
クロスした花びらが、回転するように色が変わっていきます。
- クラブモード**
リズムカルにステップするように色が変わります。
- ジャズモード**
花びらから隣の花びらへ、ルーレットのように色が変わります。
- ヒップホップモード**
向かい合った花びらのみ、色が変わります。プロペラのように回ります。
- リアルモード**
本物のお花を再現したモードです。花の色がランダムに変わっていきます。

● サングラスの取り付け方 ●

サングラスの後ろのゴムを花びらにひっかけて、好きな位置に取り付けてください。

サングラス

※イラストは実際の商品とは多少異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。

保証規定

- 保証期間(お買い上げ日から3か月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料で修理いたします。
 - お客様自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。
 - 電池及び使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
 - 修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。但し、修理または交換の際に予告なく類似の代替品を使用することがありますのでご了承ください。
 - 保証期間中でも、次のような場合は有料修理・調整となります。
 - ◆保証書の提示がない場合。
 - ◆保証書に販売店の捺印、及びお買い上げ年月日の記載のない場合。
 - ◆保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざん等があった場合。
 - ◆使用上の誤り、取り扱い不注意による故障の場合。
 - この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty card is valid for service in Japan only.
※修理をご希望される際には、修理に要する期間を短縮するために、お買い上げ店ではなく、必ず下記宛にお問い合わせいただき、その後、本誌書と修理希望品を直接郵送してください。
- 株式会社 タカラトミー お客様相談室**
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL 03(5650)1031(代表)

状態	原因	解決方法
電源が入らない。	電池が入っていない。	電池を入れてください。(P1参照)
	電池が正しく入っていない。	電池の+と-の向きを確認の上、入れなおしてください。(P1参照)
	電池が消耗してる。	電池を新しいものと交換してください。(P1参照) エネループをご使用の場合は充電してください。
	本体の電源スイッチがOFFになっている。	電源スイッチを入れなおしてください。(P2参照)
本体が光らない。	電池が消耗してる。	電池を新しいものと交換してください。(P1参照) エネループをご使用の場合は充電してください。
	電池が入っていない。	電池を入れてください。(P1参照)
	本体の電源スイッチがOFFになっている。	電源スイッチを入れなおしてください。(P2参照)
声や音に反応しない。	電池が消耗してる。	電池を新しいものと交換してください。(P1参照) エネループをご使用の場合は充電してください。
	本体の電源スイッチがOFFになっている。	電源スイッチを入れなおしてください。(P2参照)
	切り替え設定が正しく設定されていない。	音の切り替え設定を内蔵マイクに設定してください。(P2参照)
音楽が流れない。	本体の電源スイッチがOFFになっている。	電源スイッチを入れなおしてください。(P2参照)
	切り替え設定が正しく設定されていない。	音の切り替え設定を内蔵スピーカーに設定してください。(P2参照)
	コードが正しく接続されていない。	各種コードを正しく接続してください。(P2参照)
	ミュージックプレイヤーの電源が入っていない。	ミュージックプレイヤーの電源を入れてください。
	ミュージックプレイヤーの音量が小さすぎる。	ミュージックプレイヤーの音量を調整してください。
本体が踊らない。	電池が消耗してる。	電池を新しいものと交換してください。(P1参照) エネループをご使用の場合は充電してください。
	本体に異物が絡まっている。	異物を取り除いてください。
	本体の電源スイッチがOFFになっている。	電源スイッチを入れなおしてください。(P2参照)
光が明るすぎる。	明るさ切り替え設定が正しく設定されてない。	明るさ切り替え設定を調整してください。(P2参照)
光が暗すぎる。	明るさ切り替え設定が正しく設定されてない。	明るさ切り替え設定を調整してください。(P2参照)
操作を受け付けない。	保護機能がはたらいた。	リセットスイッチを押して、本体機能をリセットしてください。リセットスイッチは本体底面にあります。(P1参照) 穴に細い棒等を入れて、スイッチを押してください。

株式会社タカラトミー

タカラトミーでは、「すべてのお客様に安全で楽しい商品と夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社タカラトミー お客様相談室 FLOWER ROCK2.0 Cosmos type 担当

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31 TEL 06-6395-1031

* 電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時 おかけ間違いのないようご注意ください

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>

©2008 TOMY

きりとり線

保証書

FLOWER ROCK 2.0 Cosmos type

TAKARA TOMY

フリガナ	TEL	
ご住所	FAX	
フリガナ	Email	
お名前	年齢	才
お買い上げ日	年	月
販売店名		日
		印

(販売店印のないものは無効です。)

保証規定につきましては裏面をご覧ください。

故障内容記入欄

保証期間 お買い上げ日より3カ月

株式会社タカラトミー
お客様相談室

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL 03(5650)1031(代表)

※販売店様へ 貴店名お買い上げ日を必ずご記入の上、捺印してください。 ※お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の修理の目的でのみ利用させて頂き、適正な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、右記のホームページをご覧ください。 <http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/index.html>