




## チビダンプの走らせ方(工事現場モードアクション)

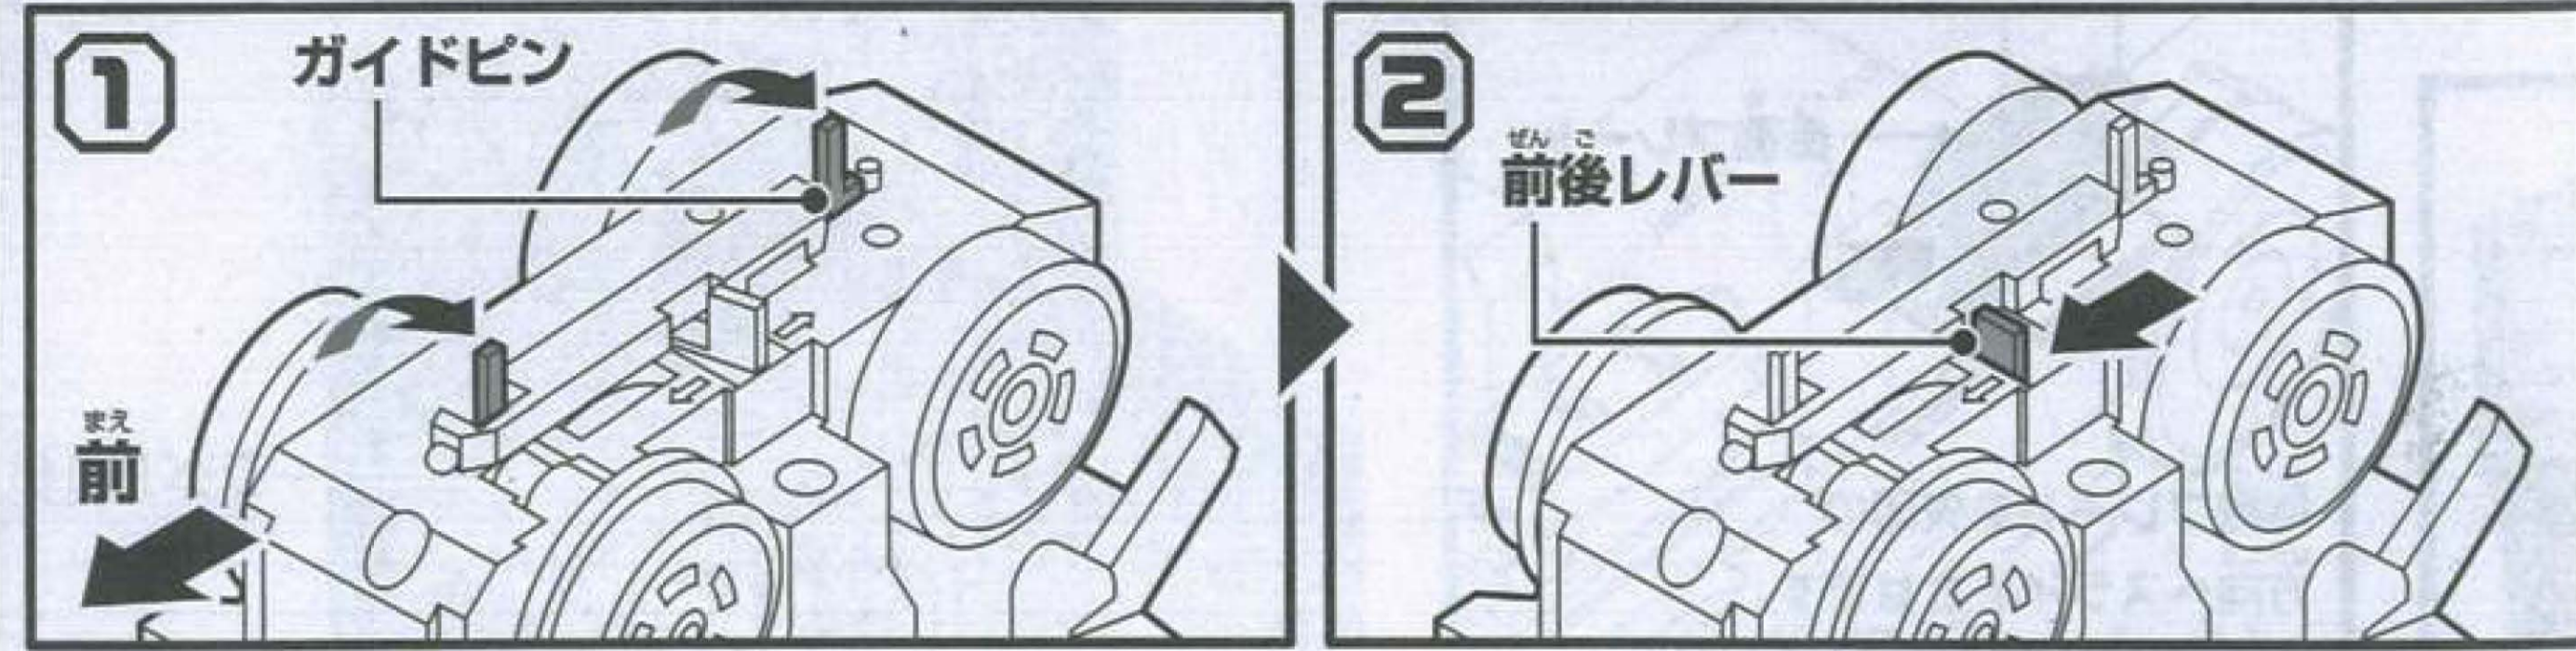

①裏面のガイドピンを起こします。 ②前後レバーを前にします。

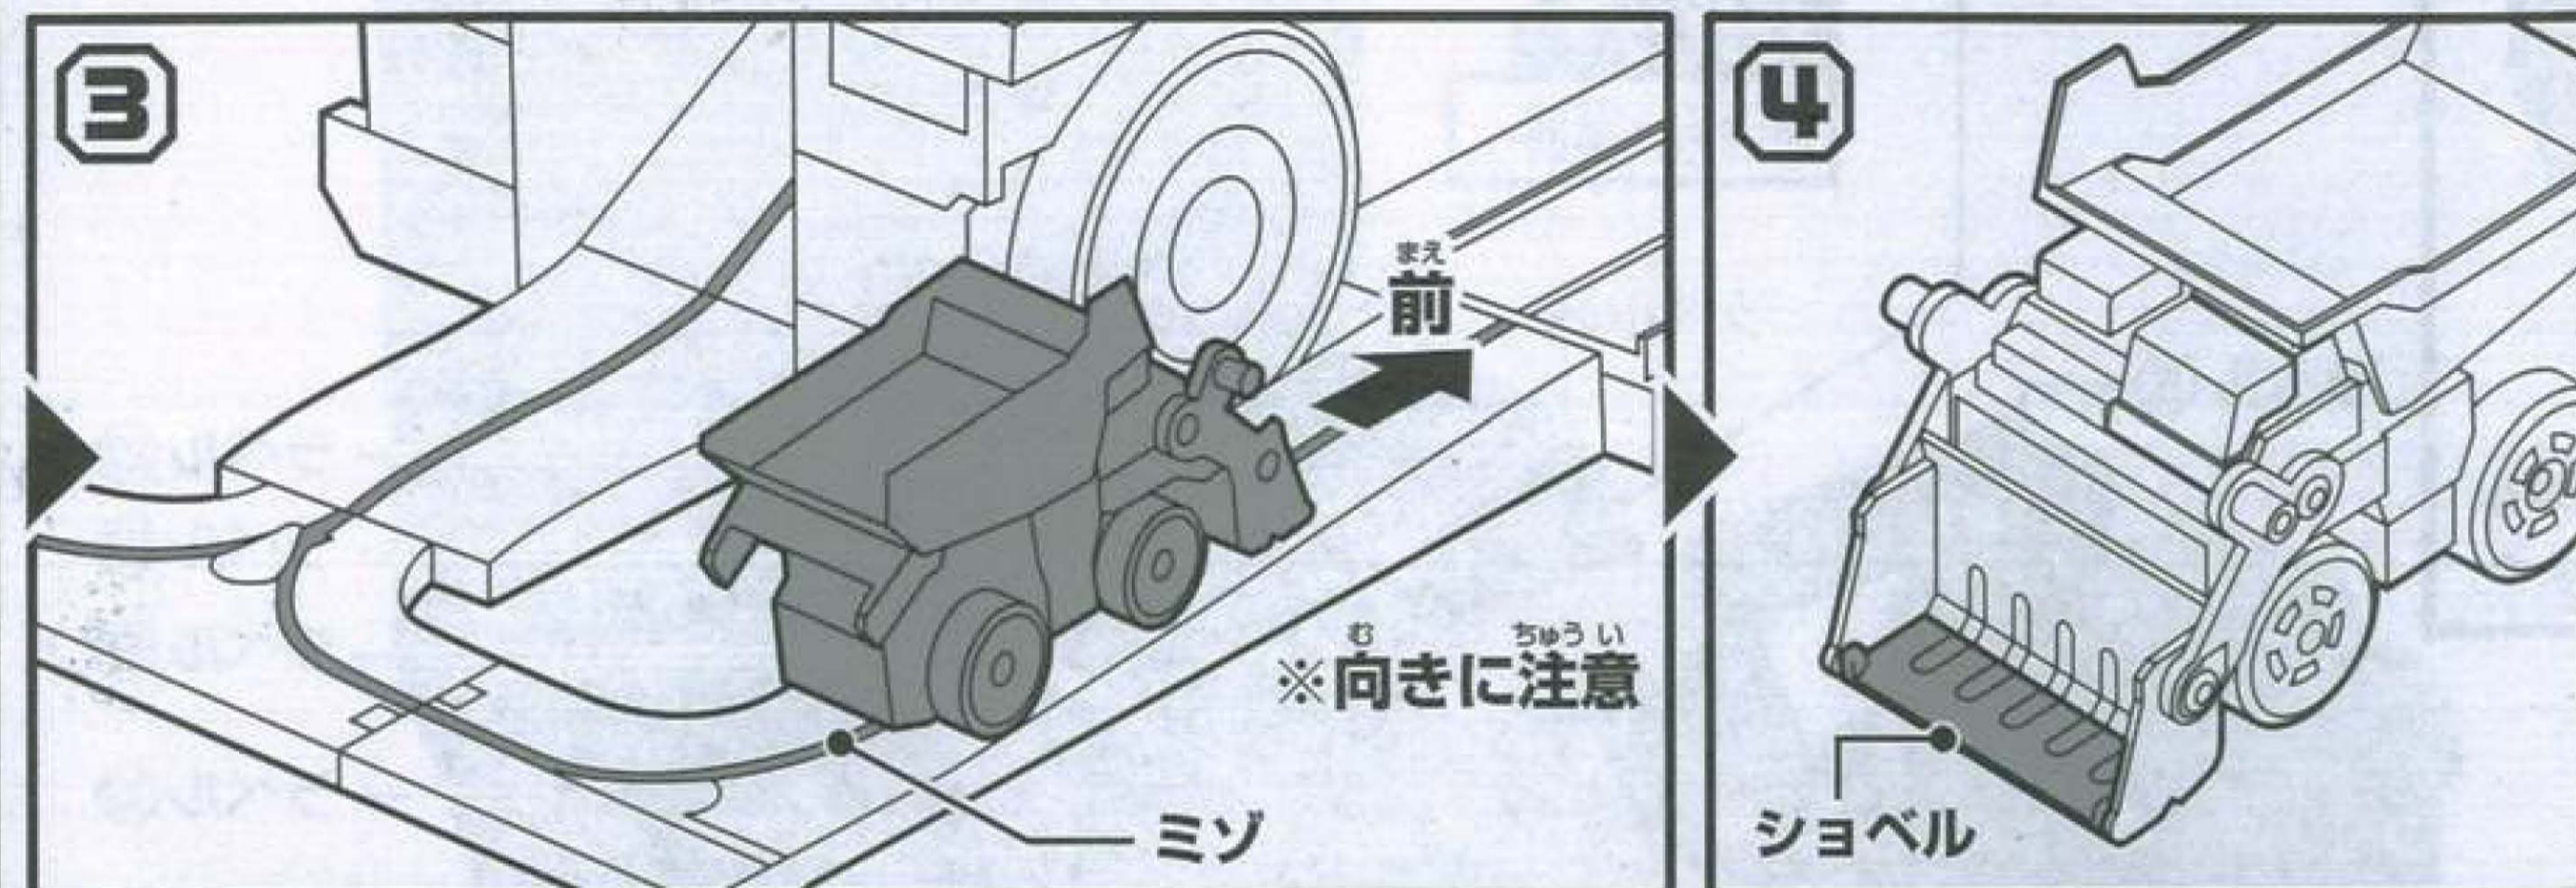


③ロードのミゾにガイドピンを入れるようにして、向きに注意して図の位置に置きます。 ④チビダンプのショベルを図のような角度にします。

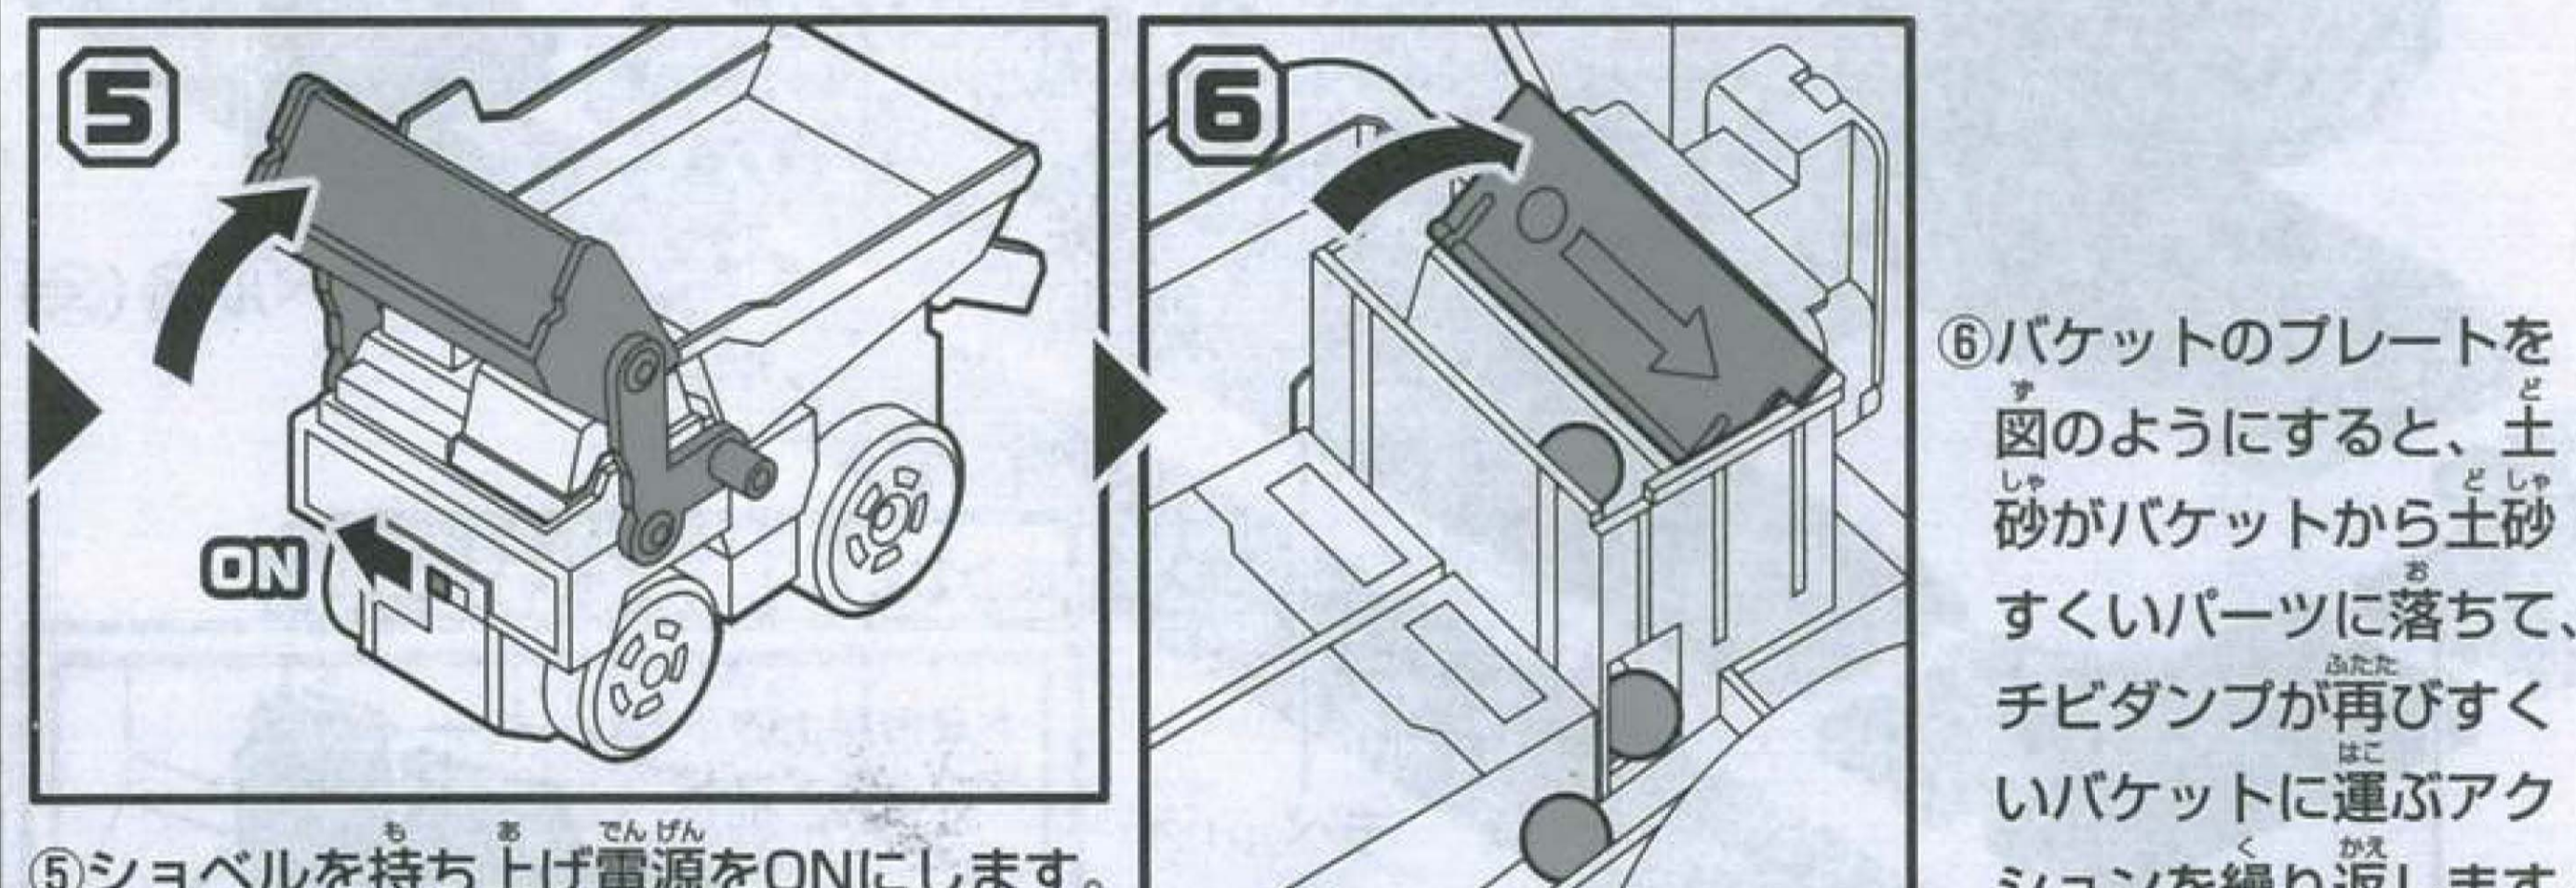


⑤ショベルを持ち上げ電源をONにします。 ⑥バケットのプレートを図のようにすると、土砂がバケットから土砂すくいパーツに落ちて、チビダンプが再びすくいバケットに運ぶアクションを繰り返します。

## 待機プレート(右側)へ土砂を落とすには?

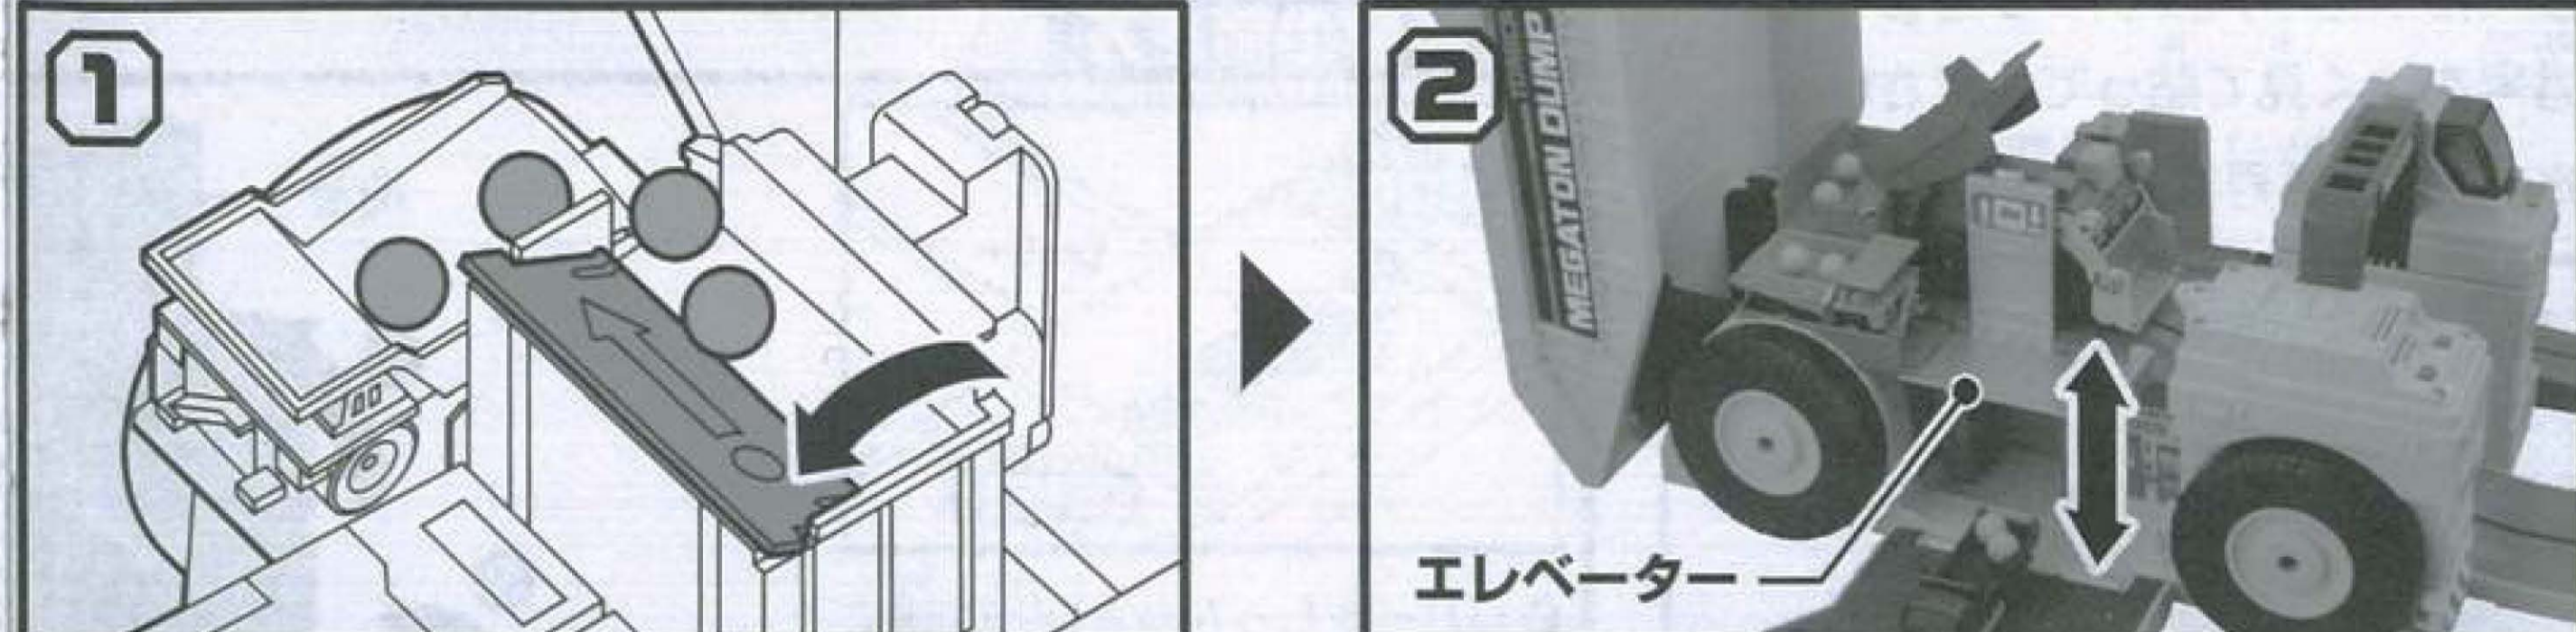

バケットのプレートを図のようにすると、エレベーターで上がって待機している、トラックやダンプなどの荷台のあるトミカに、チビダンプが運んできた土砂を下ろすことができます。

## 採石場(左側)へ土砂を落とすには?

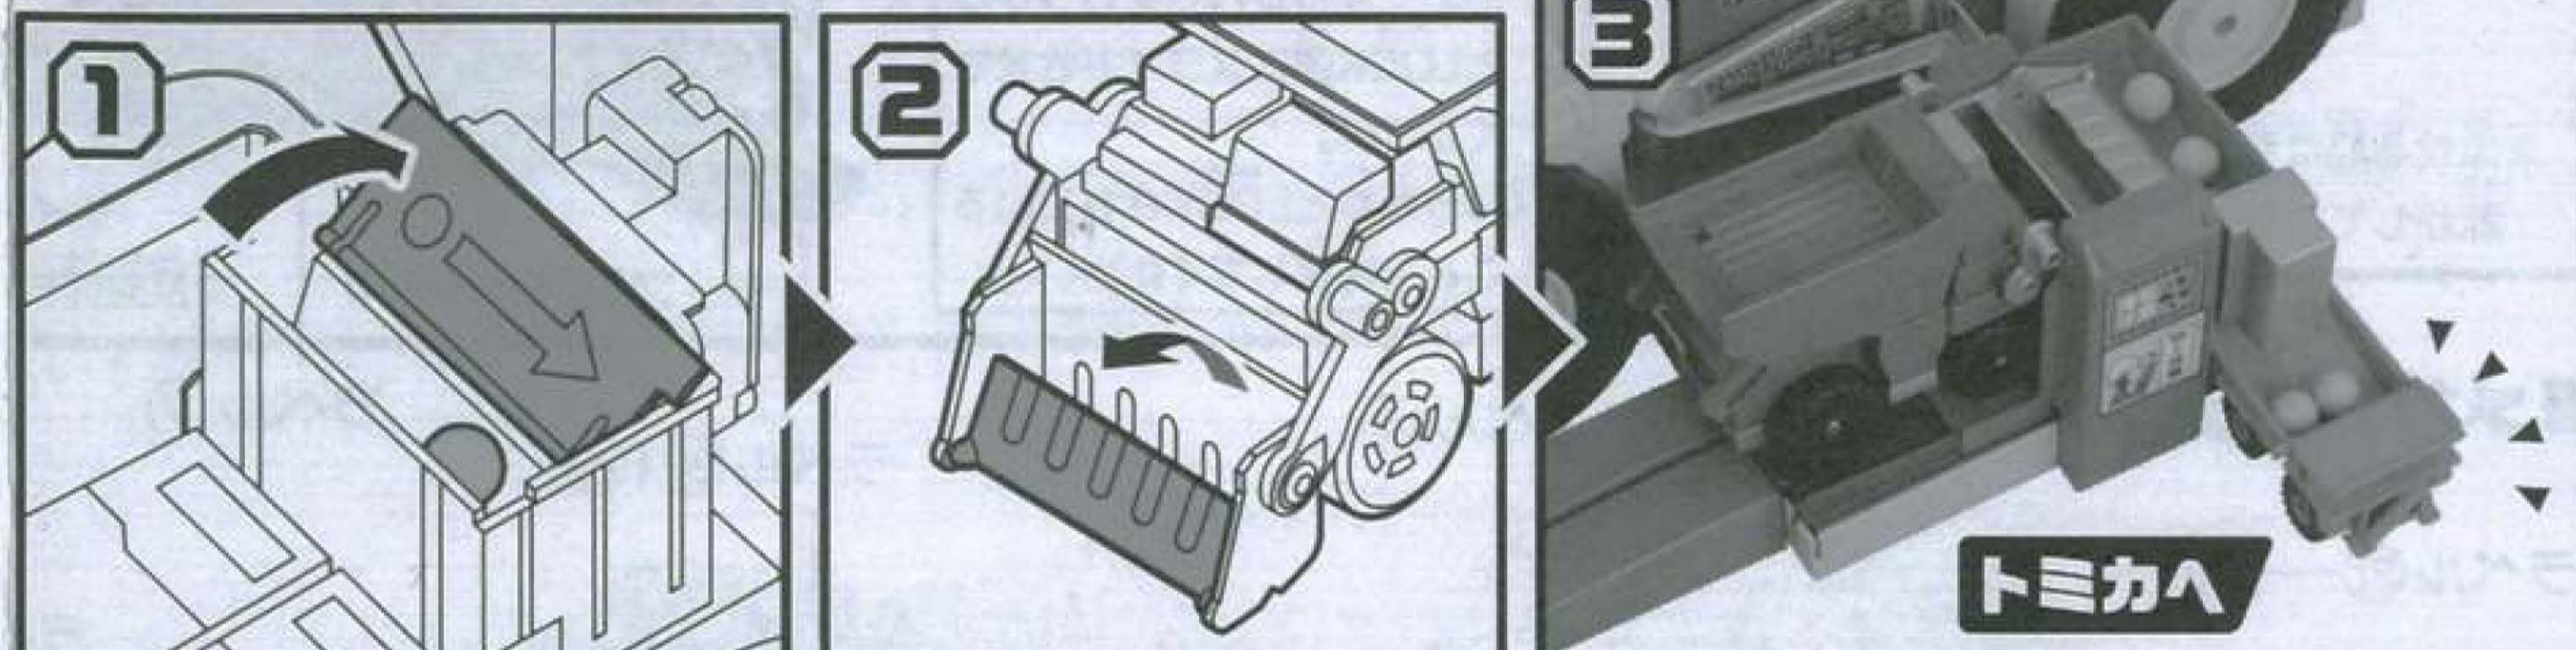

①バケットのプレートを図のようにします。 ②チビダンプのショベルを図のような角度にします。 ③チビダンプが運んできた土砂が採石場へ運ばれます。



④トミカ用土砂下ろしアタッチメントを外すと、プラレールの貨車に土砂が落とされます。

## 取扱説明書

対象年齢3才以上



トミカ、プラキッズ、ハイロン、プラレールのレールは入っていません。  
また、プラレール貨車は、1両のみ入っています。  
※写真はイメージです。  
※写真は2011年3月現在のものです。  
予告なく発売中止になる場合があります。



**注意(ちゅうい)**  
保護者の方へ必ずお読みください。

●小さな部品、小さな球があります。口の中には絶対に入れてください。窒息などの危険があります。●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●作動中のチビダンプに指や髪の毛や衣服などをさされないように注意してください。●可動部の隙間には指などを入れてください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●チビダンプが飛び出してくる所には顔を近づけないでください。●思わぬ事故のもとになりますので、メガトンダンプの上には乗らないでください。また、つかまり立ちなどをしないでください。●トミカ以外のものでは遊ばないでください。●遊ぶときはチビダンプがコースから外れることがありますので、壊れ物等がない広く平らな場所で遊んでください。●電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。・充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系(オキシライドなど)乾電池、は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラス・マイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後や長時間使用しないときは必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れてしないでください。・万一、電池から漏れた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ぶついたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

(お願い) ○プラスチック袋などは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。  
○ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。  
○思わぬ事故の恐れがありますので、本体各部にトミカ、チビダンプを乗せたまま持ち運ばないでください。  
○可動部、取り付け部を無理な方向に向かって引っ張ったり、曲げたりしないでください。  
○トミカ以外のミニカーは使用しないでください。  
○トミカの車種(重い車や軽い車、背の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車等様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。  
○ぶついたり、落としたりしないでください。  
○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど、温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。  
○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。万一水などで濡れた場合は、吸水性のよい布で水分を取り除いてください。  
○使用する状況によって床等を傷つける場合がありますので、ご注意ください。  
○チビダンプの改造は絶対に行わないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる場合があります。

この度は、タカラトミー「トミカ メガトンダンプ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

## 本商品での注意とお願い

※思わぬ怪我の恐れがあります。

**注意1**

開口部などで指などを挟まないように注意してください。

**注意2**

本体に座ったり、乗ったりしないでください。

**注意3**

持ち運ぶ時は、両手でしっかり底を持ってください。又、トミカ、チビダンプを載せたまま持ち運ばないでください。

**注意4**

チビダンプは、ガイドピンやタイヤのゴムで床などが傷つく為、手転がしをしないでください。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください。製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください。

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10  
**TEL 03-5650-1031**  
 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31  
**TEL 06-6395-1031**  
 \*電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時

発売元:株式会社タカラトミー  
 ●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

