



対象年齢6才以上

この青いカプセルに「モンスターボールBW」をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、商品パッケージ裏面必ずお読みください。

●モンスターボールBW ●取扱説明書(本誌)

●4層アルカリ乾電池2本(別売り) ●電池は別売りです
2 LR03(AAA/3R03) BATTERIES (NOT INCLUDED)

遊ぶ前に必ずお読みください

- 注意**
保護者の方へ 必ずお読みください。
- ※水など液体があります。口の周りは顔罩に入れないでください。窒息などの危険があります。
 - ※顔罩の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - ※この製品には小型の電池が含まれます。窒息を食み込込込の場合は、顔罩を脱ぎとって、適切な処置を施す必要があります。万一、窒息を食み込込込の場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
 - ※ストラップは指などに巻きつけしないでください。血がよわなくなり危険です。
 - ※電池を誤使用すると発火・発熱・液漏れ・液漏れの原因となります。下記に注意してください。
 - 充電池(ニカドなど)電池、ニッケル系電池(オキシライド電池など)は絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - + (プラス/マイナ)スを正しくセットしてください。
 - 異種間使用しないときは必ず電池をはずしてください。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。
 - 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた場合は水で洗ってください。
 - 幼児は必ず必ずストラップを手首につけてください。
 - おつたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。
 - 顔罩面にガラスを使用しないでください。乱暴な扱いはしないでください。
 - 人の顔や動物などに向けて投げたりしないでください。
 - おもむき事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

(使用上の注意)


- 電池カバー、プラスティック部分は塩化プラスチックでできていますので、熱に強くありません。
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、商品パッケージ裏面必ずお読みください。
- おつたり、ふりまわすしないでください。
- 直射日光のあたると、顔罩部が熱くなり変形の原因となります。使用する時は注意してください。
- 本製品は防水のため、誤用にあわないでください。万一、水などに濡れた場合は、速やかに水を取り除き、自然に乾かしてください。

タカラトミーでは、「子供に安全で楽しく遊ぶおもちゃ」を第一に考え、安全に遊ぶための工夫を行っています。また、安全に遊ぶための工夫を行っています。また、安全に遊ぶための工夫を行っています。

TEL03-5650-1031
TEL06-6395-1031

発売元: 株式会社 タカラトミー

本体各部の名称

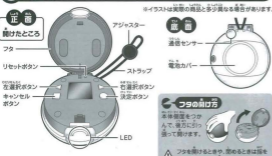

遊ぶ前の準備

- 電池セットのしかた 必ず保護者の方が行ってください。
- 電池カバーのネジを、ドライバーを使ってゆるめ、電池カバーを開けてください。
 - 単4形アルカリ乾電池2本(別売り)を、+ (プラス/マイナ)スの向きを間違えないように、正しくセットしてから電池カバーを閉めてください。
 - 必ずリセットボタンを押してから遊び始めてください。
 - ※先の細いピンなどで押しはじめてください。
- ストラップのつけかた**
指などには必ずストラップを手首につけてください。人や物に向かって投げないでください。周囲の人や物にぶつからないように確認してください。ストラップの輪の中に手首を通して、アジャスターのボタンを押しながら調整し、固定します。強く締めすぎないように注意してください。

- 時計設定のしかた**
- オープニングが終わると、時計表示画面が表示されます。
- AM/PM (午前/午後) を左右の選択ボタンで数字を選び、ボタンで選んで決定ボタンを押してください。
 - 次に、時分を左右の選択ボタンで数字を選び、決定ボタンを押してください。キャンセルボタンを押すと、前の入力に戻ります。

おぼえておこう!

- オートパワーオフ**
電池の消耗を防ぐために、時計表示画面で約1分間待たせると、自動で画面表示が消えます。起動する場合は、ボタンを押すか、本体のフタを1度開いてから開いてください。
- 電池交換画面** 電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
電池がなくなると、電池交換画面が表示され、ボタン操作ができなくなります。その場合は、新しい電池と交換してください。電池交換しても、データは消えません。

オールクリア

- 全てのデータを消すことができます。消したデータは元に戻らないから注意しよう!!
- リセットボタンを押すと、「データリセットする?」という確認画面が表示されます。
 - 「はい」を選ぶと、「ほんとうにリセットする?」という確認画面が表示されます。
 - もう一度「はい」を選ぶと、保持されていたデータが全て消えます。

モードを選ぶ!

時計表示画面で決定ボタンを押すと、メニュー選択画面になります。選択ボタンと決定ボタンで、好きなモードを選びましょう! モード中にキャンセルボタンを押すと(2画面モード中は長押し)前の画面に戻り、モードから抜けられます!

- グットモード**
お楽しみグットモードをプレイしながら、いろいろなポケモンをゲットしよう!
- バトルモード**
グットモードでゲットしたポケモンをバトルナードして、ポケモンバトルだ!!
- オプション**
サウンドや画面の設定が変更できる!
- リストモード**
ゲットモードでゲットしたポケモンが登録されていくよ! リストを全てつづめることができるかな~?
- ミニゲームモード**
4種類のミニゲームが楽しめる! クリアしていくと、どんどん難易度もアップしていくぞ!
- おぼえておこう!**
顔罩のつかい方(別冊BW11号 発売予定)と一緒して読めるぞ! モンスターボールBW本体ではこのモードで遊べません。

ゲットモード

ゲットモードをはじめる前は、必ずストラップを手首につけてください。

① どちらの道に行こうか？ 選択ボタンで選んだい道を歩ぼう！

② ボクマン登場!!
ゲットの準備だ!

③ フタを開けて、音を待とう!

④ サウンドにあわせて、投げアクション!
「ピー」という短いカウント音が止んだ後に、「ピー」と音が鳴ったら、投げアクションだ!!

ドロクワシヨウ
ボールをしっかりと持って、音のようにならう!
タイミングがずれるとゲットできない!
(※裏面に投げなくてはいけません)

⑤ 音が半分のゲット判定—!
投げアクションが終わったら、ボールが早く光って、ゲット判定がはじまります!

フタから手を離して待とう!!

⑥ ゼット成功!
ボールが完全に光ったら、ゼット成功!!
フタを閉じて、ゲットしたポケモンを確認!

カチッ!

⑦ ゼット失敗—
ボールが自動的に落ちて、ポケモンに逃げられた!

※判定がはじまったからフタから手を離すようにしてください。

いろんな種類のポケモンをゲットしよう!
いろんな種類のポケモンをゲットすると、出現するポケモンも変わってくるぞ!!
ポケモンによっては、投げアクションの時の音が異なるぞ!

リストモード

ゲットモードでゲットしたポケモンが確認できるぞ! コンプリートを目指そう!

① まずは得難いポケモンをゲットしたのが表示されるよ!

② 選択ボタンでポケモンの名前を選んで、決定ボタンを押そう

③ ポケモンの姿、名前、得たゲットしているかをチェック!

バトルモード

ゲットしたポケモンといっしょにポケモンバトルだ!!

① まずはパートナーにするポケモンをリストから選択しよう!

② 相手ポケモン登場!!

③ バトルスタート!!

④ 相手のポケモンを画面の外に出しちゃう!!

連打 LEDが青く点っている間に決定ボタンを連打! 相手のポケモンを倒そう!

ストップ LEDが青く点って、「STOP」マークが出たら連打ストップだ!

「STOP」マーク中に押すと、ペナルティでうしろに押し返されるぞ!

⑤ 相手のポケモンを倒したら、押し返されたらバトル終了!!

⑥ 最後に、それぞれのバトル成績が表示されるぞ!

たくさんバトルに勝つと、いろんなポケモンが出てくるぞ—!!

ミニゲームモード

4つのミニゲームで遊ぼう!

モンスターボールさがし (地図をおぼえてボールゲット!)

① 最初に、ゲームのレベルを選びよう!

② 画面に現れてくる地図のマークをおぼえたら、モンスターボールさがしスタート!

③ 画面に表示された順番に、マークと同じがたのボタンを押して、道を歩もう!

④ 正しい道を全部歩いたら、ボールゲットだ!!

きのみさがし (光った場所をおぼえて、きのみを見つけて!)

① 最初に、ゲームのレベルを選びよう!

② スクロールするカーソルをよく見て、LEDが光る場所をおぼえよう!

③ カーソルを操作して、光った場所まで決定ボタンを押そう!

④ 正しい場所を見つけたら、ボールゲットだ!!

リズムゲーム (タイミングよくボタンを押そう!)

① 最初に、ゲームのレベルを選びよう!

② 画面の出て現れてくるボールが、口の中心に入ったら、決定ボタンを押そう!
ボタンを押したときに口のよりにマークが出て、下のメーターがたまっていくぞ。

③ 音が終わってメーターがいっぱいになったら、ゲームクリア!

キャッチでドレスアップ (グッズをキャッチ)

① 最初に、ゲームのレベルを選びよう!

② キャッチするグッズと数が指定されるよ!

③ 選択ボタンでゴコを左右に動かして指定されたグッズをキャッチしよう!

④ 指定された数のグッズをキャッチできたらクリア! 残ったグッズを3つとると失敗だ—

レベルの選択

最初は「はきゅう」が選べません。ゲームをクリアしていくと、「ちゅうきゅう」「じょうきゅう」も選べるようになります。レベルが上がると、ゲームも難しくなります。

オプション

時刻設定、サウンドのON/OFF、画面コントラストの設定が変更されます!

とけい

時計が画面の時間を表示することができます。
※時刻設定のしかたを参考に、設定してください。

サウンド

サウンドをオン/オフ切り替えることができます。
※サウンドをオフにすると、ゲットモードのサウンド音が、リズムゲームの音も消らなくなります。

コントラスト

画面の明るさを3段階で調整できます。

ごかんとつうしん

※前回のポケモン育成BW(2011年 秋 発売予定)が新しいと選べません

選べるのポケモン育成BW(2011年 秋 発売予定)と通信して、遊べることができます。
通信方法はポケモン育成BW(2011年 秋 発売予定)の取扱説明書をご覧ください。