

正しい遊び方説明書 ●使用前に注意事項や遊び方をよく読んで読んでください。なお、この正しい遊び方説明書は、読んだ後も大切に保管してください。
●玩具イラストは実際の商品と多少異なる場合があります。



注意 (ちゅうい)

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 鋭利の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 車や物ではありません。思わぬ事故の恐れがありますので、本機の上には乗らないでください。
- 付属の武器を入をつつ、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 壊れている部品があります。取り扱いは十分注意してください。
- プラスチック等を誤らから被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

(使用上の注意)

- ご使用前に「正しい遊び方説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 各パーツは簡単に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本機を上から押し付けたりしないでください。本機が壊れたり、部品が外れたりする場合があります。
- 本機をディスプレイする時は、不安定な場所にディスプレイしたり安定性の悪いテーブルでディスプレイしないでください。本機が倒れる恐れがあります。
- オプティマスプライムとジェットウイングを合体させて遊ぶ時は、各パーツのジョイントをしっかりと合せてご使用ください。ジョイントがしっかりと合っていないと各パーツが外れる場合があります。
- オプティマスプライムとジェットウイングを合体させた状態で持ち運ぶ時は、取り付けたジェットウイングを持たず、必ずオプティマスプライムをしっかりと持って持ち運んでください。
- オプティマスプライム、ジェットウイングそれぞれを持ち運ぶ時は、武器等の取り付けた部品を持たず、本機をしっかりと持って持ち運んでください。
- 本機を乾燥機等の熱気の上に乗せると色が変わったり、変形したりする場合があります。
- 高温を想定しての長時間の直射日光を避け、直射日光を避け保管してください。
- 保管時は、直射日光を避けてください。











この玩具は、子供に安全で楽しくおもちゃと遊ばせるために設計されています。そのために、鋭利な部分、引っ張ると壊れる部分、不安定な場所にディスプレイしたり安定性の悪いテーブルでディスプレイしたりしないでください。また、おもちゃの部品は、口の中に入れてはいけません。窒息などの危険があります。また、おもちゃの部品は、顔や目、髪などに触れないでください。また、おもちゃの部品は、顔や目、髪などに触れないでください。

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL 03-5650-1031
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31
TEL 06-6395-1031

発売元：株式会社タカラトミー
このページのホームページのURLはhttp://www.takara-tomy.jp

オプティマスプライム(ロボットモード)への取り付け方 図を参考に成形させてください。

- このマークの部分にジョイントが嵌り込む場合があります。必ず向きを確認してください。
- このマークの部分にジョイントが嵌り込む場合があります。必ず向きを確認してください。
- このマークの部分にジョイントが嵌り込む場合があります。必ず向きを確認してください。

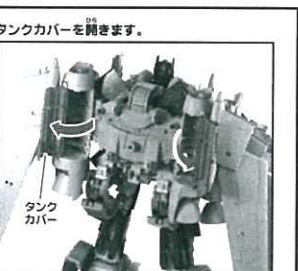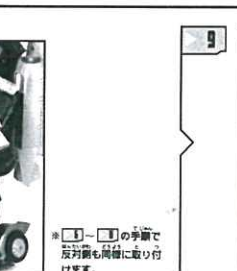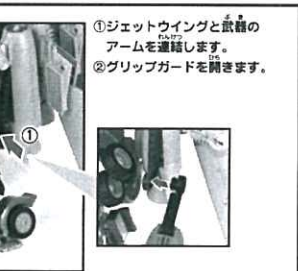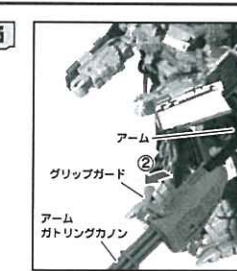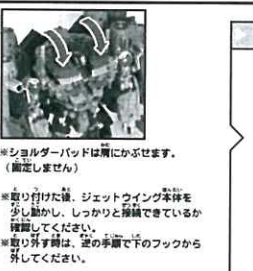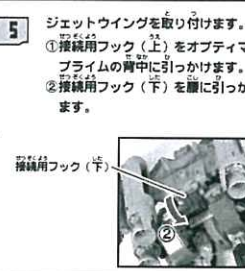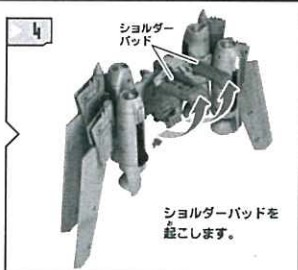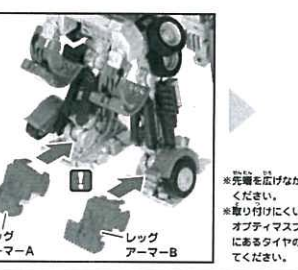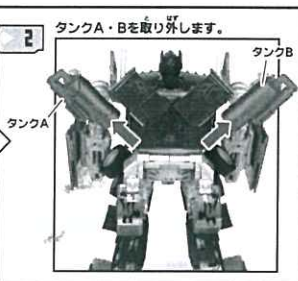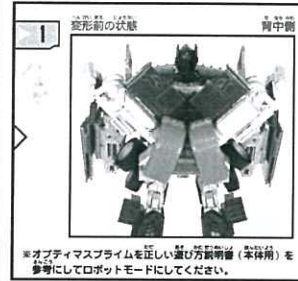

10 ②で取り外したタンクを取納し、ジョイントで固定します。

タンクA ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺

11 タンクカバーを閉じます。

12 ①ウイングを展開します。*反対側も同様に動かします。
②タイカバーを元に戻し、ジョイントで固定します。

ジェットウイングモード完成

*ポーズによっては自立しにくい場合があります。倒れないように安定したポーズで立たせてください。

オプティマスプライム(ビークルモード)への取り付け方 図を参考に成形させてください。

1 ショルダーパッドを嵌めます。

レッグアーマーを取り付けます。
レッグアーマー-B ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺

(取り付け後)

ショルダーパッドを閉じます。

2 ジェットウイングの_armと武器の_armを連結します。

*取り外す時は、armをしっかりと持って取り外してください。

3 武器をジョイントで固定します。

4 ジェットウイングを取り付けます。

*オプティマスプライムを正しい取り付け手順(本冊用)を参考にビークルモードにしてください。
*取り付け後、ジョイントがしっかりと固定されているか確認してください。
*取り外す時は、ジェットウイングの中央部分をしっかりと持って外してください。

ビークルバトルモード完成

*図を参考に各部を調整して、ビークルバトルモードの完成です。
*ジェットウイングを取り付けた状態で、持ち運ばないでください。各種が外れる恐れがあります。
*こちらが進行する場合は、ウイングが地面にあたっていない事を確認してください。

武器の取り付け方 ・可動部のスキマには指などを入れないでください。



トランスフォーマームービーシリーズ等に付属の武器を取り付けて遊ぶことができます。(セット内容以外は別売りです。)

ウイングやarmガトリングカノンにあるメックテックポートに武器を取り付けます。

接続例①

接続例②

*写真は撮影用に一部加工しています。