


電池の入れ方


単3乾電池2本使用します。(電池は別売です。)
下の図を参考に2台の車両にそれぞれ電池を入れます。

※遊ぶ時は髪の毛を車輪に巻き込まれないように注意してください。

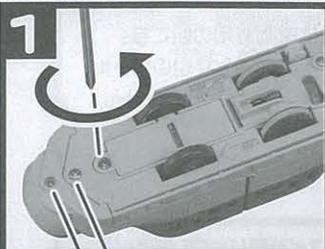


※このネジは外さばいけません。

車両裏側の電池カバーのネジを
プラスドライバーでゆるめ、
電池カバーをはずします。

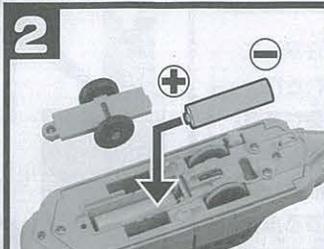

単3乾電池1本の向きを
よく確認して入れます。

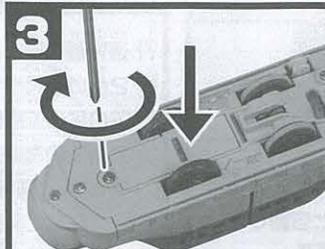

プラスドライバーで
電池カバーをしっかりと
取り付けます。

※長時間遊ばない時は必ず電池を抜いておいてください。

電源の入れ方

屋根上のスイッチを
矢印のONの方向に
スライドして
ONにします。




※スイッチは連結器を後ろにしたとき同じ方向に
なっています。

連結器

シールの貼り方


イラストを参考にシールを貼ろう!

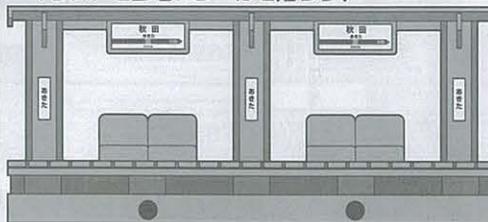

- 駅舎の屋根の色は4種類あります。
- 東京駅=ブルー
- 新青森駅=グリーン
- 盛岡駅=オレンジ
- 秋田駅=レッド

駅舎の取り付け方

駅舎はスイッチバックレール(連結用、単体用)と
連結切り離しレールに取り付けられます。
下の図のようにレールの突起に差し込んでください。

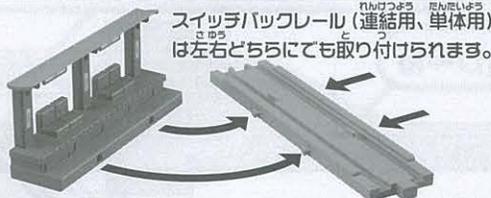

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーサポート 検索

0570-041031 電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは03-5650-1031

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

みんなの夢をつなぐ TOMY
プラレール

TAKARA
TOMY



取り扱い説明書

対象年齢3才以上

単3乾電池2本使用(電池は別売です。)
REQUIRES 2 R6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

この度は、タカラトミー「わくわく自動アクション
E5系&E6系自動連結セット」をお買い上げ
いただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読み
ください。また、読み終わった後は
必ず保管しておいてください。



©TOMY
JR東日本商品化許諾済

セット内容	レイアウトサイズ (W)1370×(D)590×(H)70 (mm)
■E5系(動力車)・・・1両	■スイッチバックレール(単体用)・・・2本
■E6系(動力車)・・・1両	■スイッチバックレール(連結用)・・・1本
■直線レール・・・1本	■連結切り離しレール・・・1本
■曲線レール・・・4本	■自動分岐レール・・・1本
■1/2直線レール・・・2本	■駅舎ブルー(東京)・・・1個
■車止め・・・3個	■駅舎オレンジ(盛岡)・・・1個
■取り扱い説明書・・・1枚	■駅舎レッド(秋田)・・・1個
■シール・・・1枚	■駅舎グリーン(新青森)・・・1個

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読み下さい

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)


- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様手の届かないところに保管してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・⊕ ⊖(プラス、マイナス)を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。
 - ・ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - ・万一、電池から漏れた液が自に入った場合はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
 - ・ひふや服に付いた時は水で洗ってください。
 - ・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- 絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

<お願い>

- 梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水でぬれた場合は、吸水性のよい布で水分をとり除いてください。
- 毛足の長い絨毯やカーペットでは正しく動作しない場合があります。予めご了承ください。
- プラレールの改造は絶対にしないでください。改造を行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。

遊ぶ方

下の図を参考にレイアウトを作成してください。

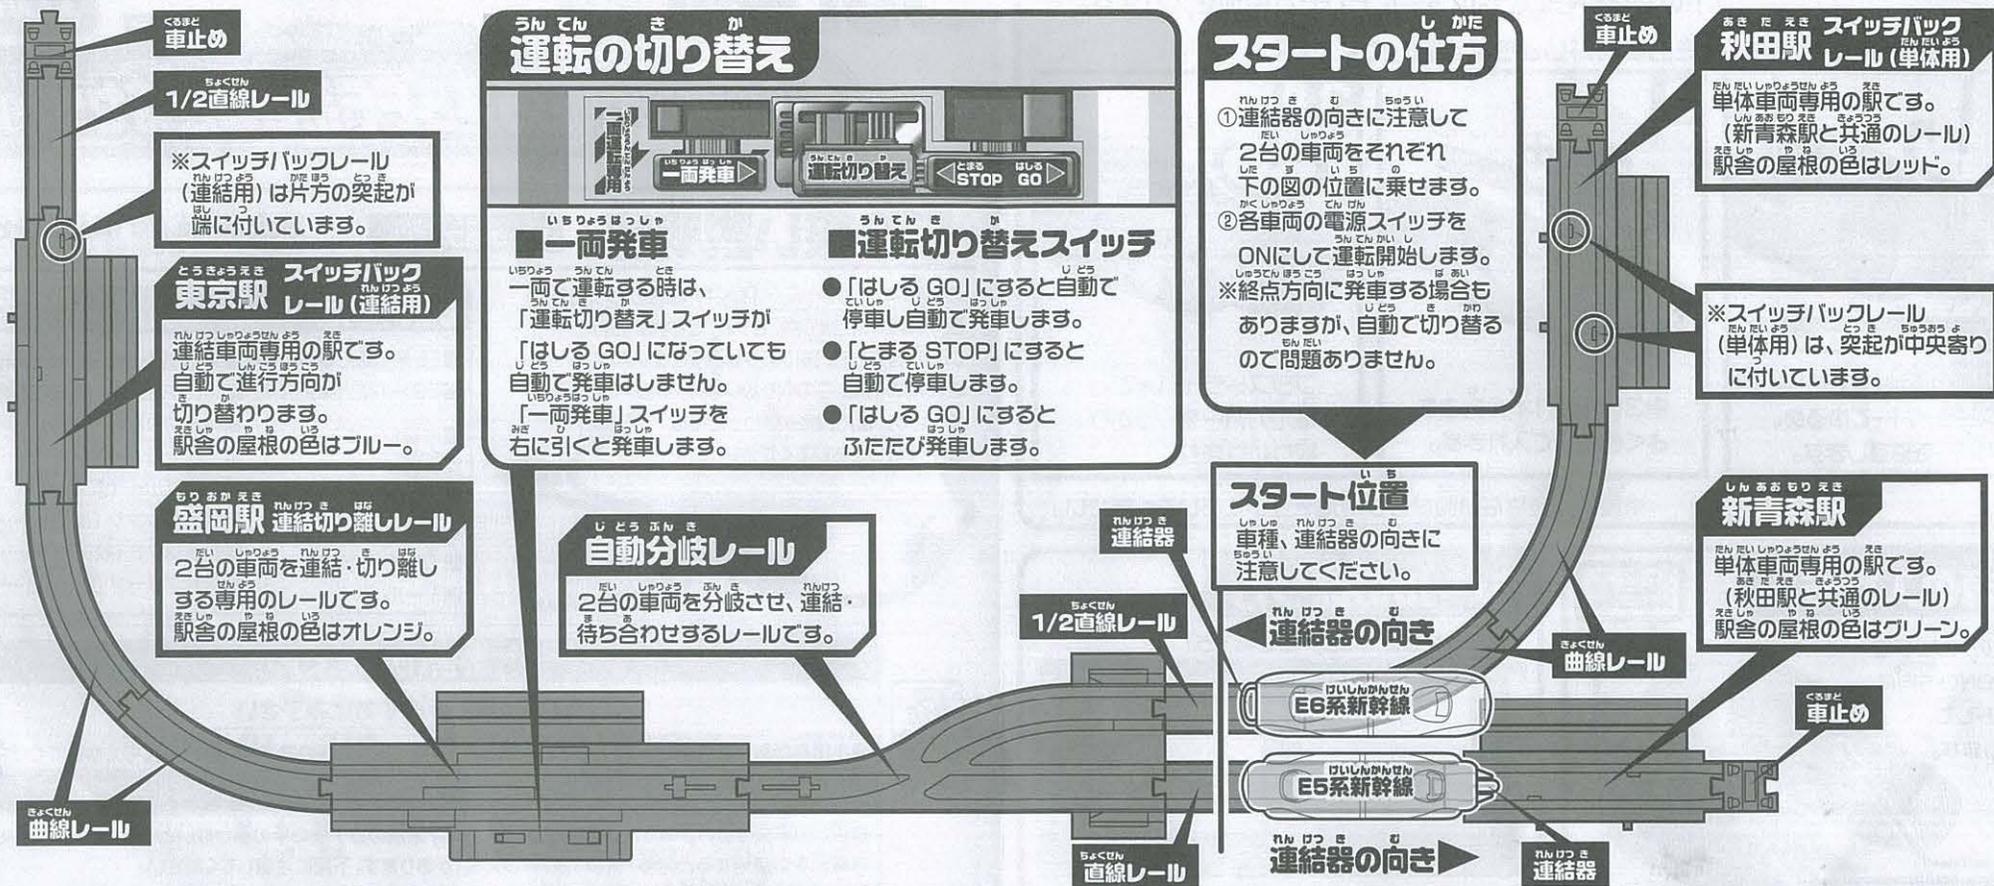

運転の切り替え



一両発車

一両で運転する時は、「運転切り替え」スイッチが「はしる GO」にばっけていても自動で発車はしません。「一両発車」スイッチを右に引くと発車します。

運転切り替えスイッチ

- 「はしる GO」にすると自動で停車し自動で発車します。
- 「とまる STOP」にすると自動で停車します。
- 「はしる GO」にするとふたたび発車します。

スタートの仕方

- ① 連結器の向きに注意して2台の車両をそれぞれ下の図の位置に乗せます。
- ② 各車両の電源スイッチをONにして運転開始します。※終点方向に発車する場合もありますが、自動で切り替るので問題ありません。

スタート位置

車種、連結器の向きに注意してください。

連結器の向き

連結器の向き

拡張の仕方

本商品は、指定部品にプラレールのレール（別売り）を追加使用して、より大きなレイアウトで遊ぶことができます。下記の内容に注意してより大きなレイアウトにチャレンジしてみよう!!

- 拡張時には図のような位置関係を保ってください。

スイッチバックレール (連結用)

連結切り離しレール

自動分岐レール

スイッチバックレール (単体用)

※スイッチバックレール (連結用) の後ろには必ず1/2直線レールや直線レール等をつけてください。

この部分にプラレールのレールを追加することができます。

● 使用できるレール: 直線レール、1/4直線レール、1/2直線レール、曲線レール、2倍直線レール、2倍曲線レール。
 ※上記以外のレールを使用すると正しい動作ができません。また、プロップ橋脚やトンネルなど、高さや幅の制限がある情景部品も使用できません。