


セット内容

ラベル

とりあつかいせつめいしょ ほんし
■取扱説明書(本紙)

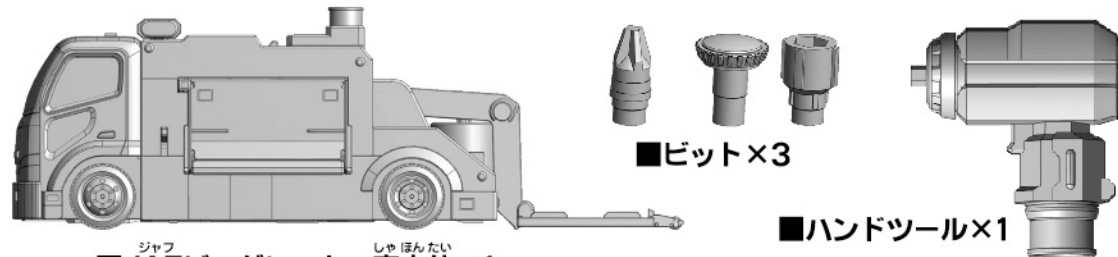


■JAFビッグレッカー車本体×1

■ビット×3

■ハンドツール×1

ラベルの貼り方


※ラベルは、パッケージの写真も参考にして貼ってください。

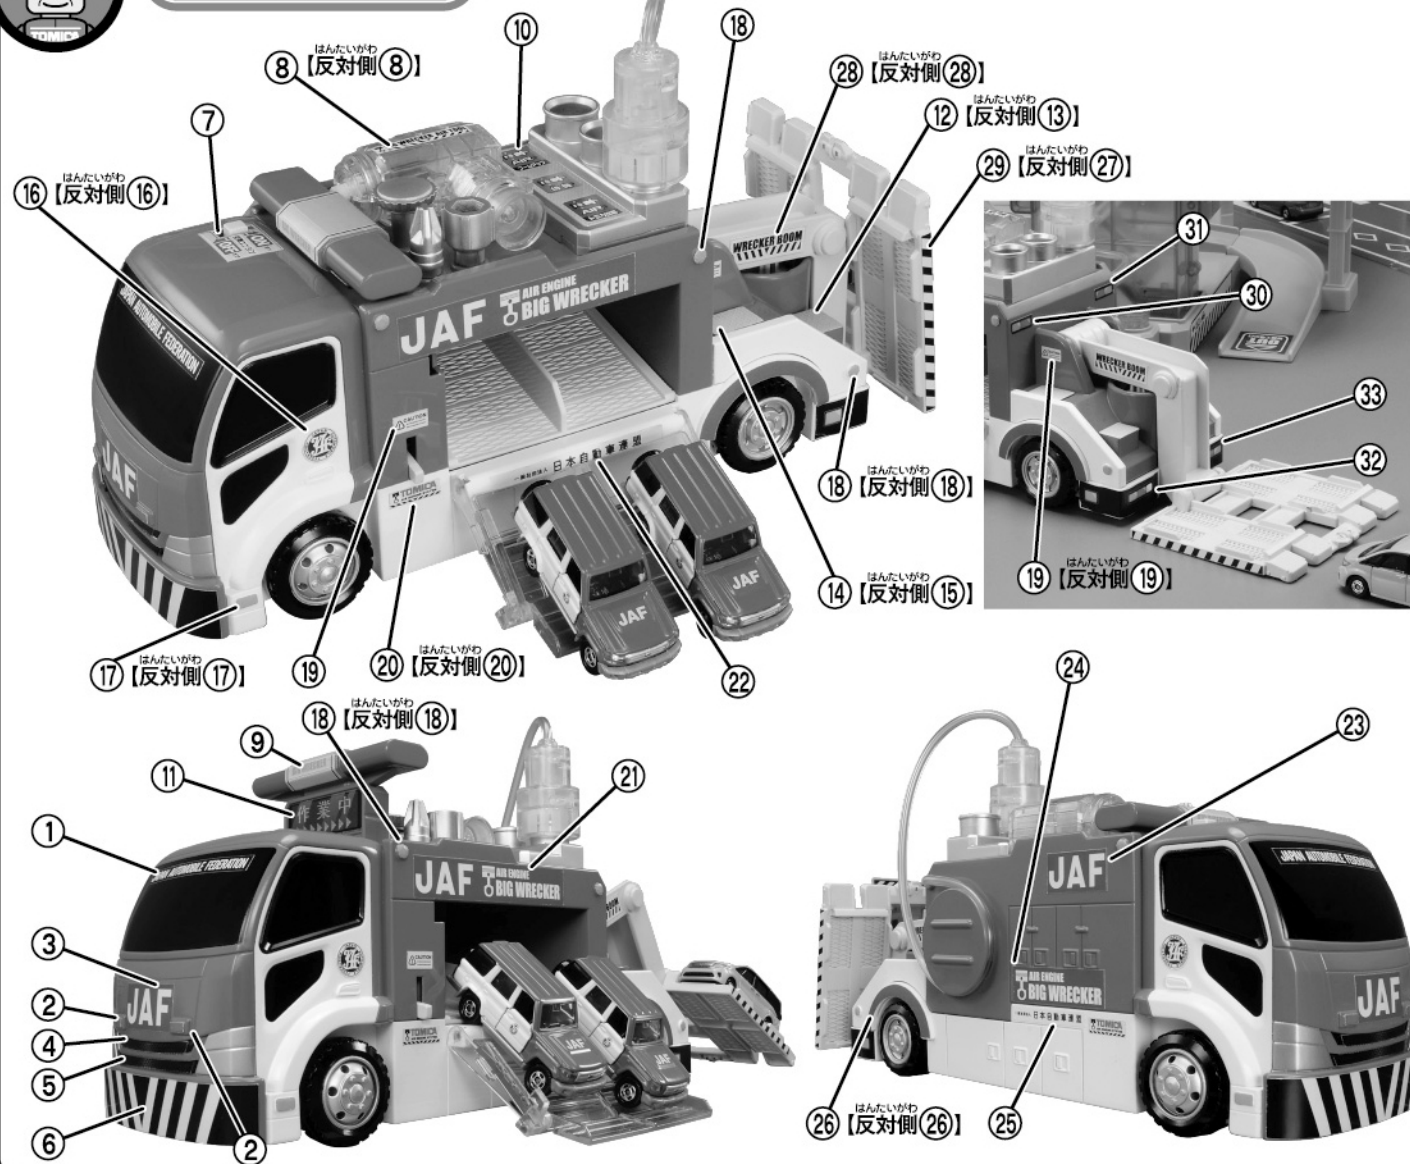

てしころがし走行遊び



JAFビッグレッカー車は
てしころがし走行遊びが可能です。

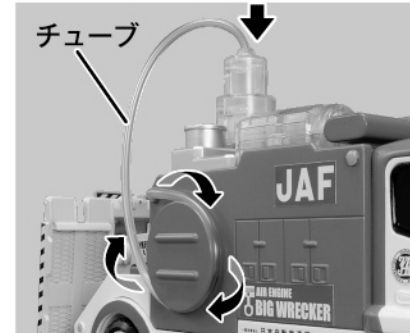

てしころがし走行時はチューブを
図のようにひと巻きしてから
本体にセットするとじゃまになりません。

ボディに2台、台車に2台トミカを
搭載しててしころがし走行が可能です。



てしころがし走行時は、サイドパネルは
閉じた状態にしてください。台車は立たた状態、
展開した状態、どちらでも走行可能です。




空気エンジンをつなげて整備ギミックを動かそう!

ハンドツール



ハンドツールにプラグ、
ビットを取り付けます。

ビットは3種類から選べます。

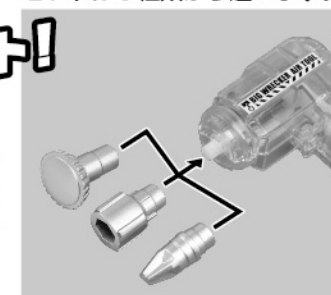


空気エンジンの
スイッチをONに
すると、ビットが
回ります。




トミカ出動



プラグを本体天面の
「トミカ出動」につなげます。

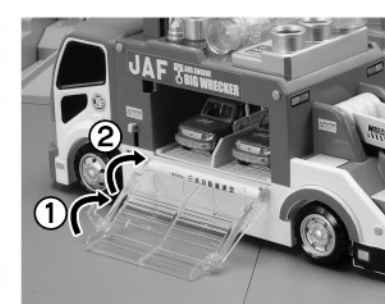

トミカを搭載し、サイドパネルを
①②の順で折りたたみセットします。

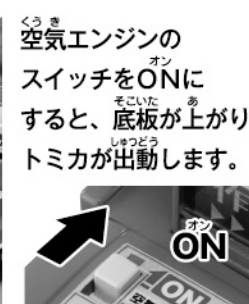

空気エンジンの
スイッチをONに
すると、底板が上がり
トミカが出動します。



このレバーを下げると
しつどうも出動が可能です。


ブームアップ



プラグを本体天面の
「ブームアップ」につなげます。



台車を下ろし、トミカを
図のように搭載します。

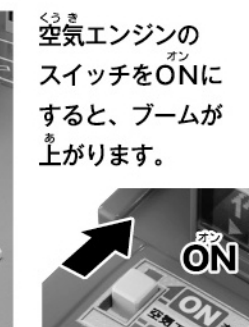

空気エンジンの
スイッチをONに
すると、ブームが
上がります。




ブームが上がった状態でてしころがし
走行(レッカー移動遊び)が可能です。

※トミカ出動で上がった底板や、ブームアップで上がった台車は空気エンジンを切った後、手で上から押してフラットな状態に戻してください。

電池の入れ方

- ビッグレッカー車の裏側の電池タのネジをプラスドライバーで左に回し、緩めて電池タを外します。
- 単3形アルカリ乾電池2本(別売り)を+-を間違えないように正しく入れてください。
- 電池タのツメをはめてから閉じて、ネジを右に回し、締めます。

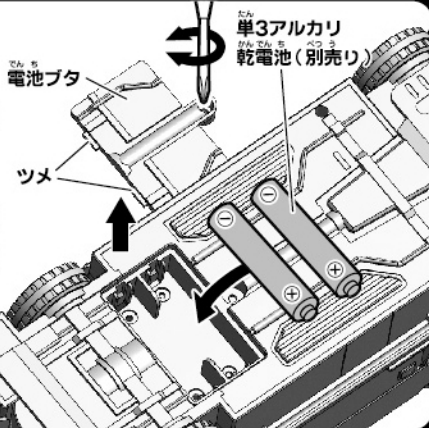

スイッチの入れ方

空気エンジンのスイッチを「ON」にします。



※プラグをつなげない時はスイッチを「OFF」にしてください。