



### トミカシステムとのつなげ方

別売りの各種トミカシステムのどうろをつなげてレイアウトを広げることができます。



橋を取り外してトミカシステムのどうろを取り付けます。



※坂道どうろRなど右カーブのどうろをつなげる際は、スリリングマウンテンの入口どうろを外してください。

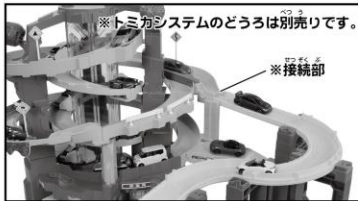

※接続部の高さはトミカシステムの橋脚11段分です。

**注意** センタータワーがうまく回転しない、回転が止まってしまうときは以下のことを確認してください。

#### プレートの位置について

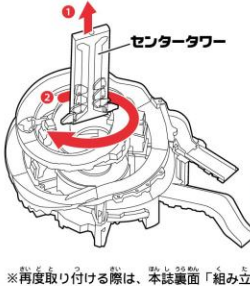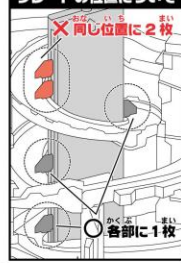

- 各プレートの動きが固くないか
- 道路に正しくトミカが乗っているか
- 中央にトミカが落ちていないか
- センタータワーが本体に正しく取り付けられているか
- 頂上裏側の突起はセンタータワーの穴に入っているか
- 同じ位置に2枚以上プレートが無い。

※センタータワーを取り出すときはトミカを全て本体からおろして、本体とセンタータワーのジョイントをゆっくり戻してから、図のように時計回りに回転させながら上に引き抜きます。

※再度取り付ける際は、本誌裏面「組み立て方」の「センタータワーの取り付け」に沿って取り付けてください。

#### メンテナンスの仕方

※トミカの車輪やコースの走行路にほこりや汚れがたまると、スムーズに走行しなくなるので下記のメンテナンスをおすすめします。

#### トミカのメンテナンス




1 トミカの車輪を指で両側から軽く押さえ、柔らかい布等で車輪表面のゴミを拭き取ってください。



2 輪軸に市販の水溶性ワックス(ジョンソン株式会社の「Pledge(プレッジ)家具用ワックス」をお奨め致します)を吹きかけ十分染み込ませて、トミカのホイール中心の車輪部分にしてください。

#### コースのメンテナンス

※メンテナンスは必ず大人、又は保護者の方がおこなってください。



カーブ部分の道を磨いていただく効果的です。



トミカが走行途中で止まった時は手で止めてください。

上記のように、コースの線や側面を重点的に磨いてください。市販の水溶性ワックス(ジョンソン株式会社の「Pledge(プレッジ)家具用ワックス」をお奨め致します)・つや出し保護剤(株式会社リンレイ「革-レザーのつや出し剤」)をお奨め致します。ワックスが乾燥してしまった場合は薄く塗り直すか、保護剤を再度塗り直すかしてください。※ワックスが乾燥してしまった場合は薄く塗り直すか、保護剤を再度塗り直すかしてください。

※メンテナンス後、トミカがすべてスムーズに走行する時はワックスを拭いてください。※車輪が曲がりすぎたり、古いトミカは上部のメンテナンスをしても効果上からないことがありますので、ご了承ください。※メンテナンスの際は、十分換気をお願いします。※ワックスが乾燥してしまった場合は薄く塗り直すか、保護剤を再度塗り直すかしてください。※市販のワックスを使用するときは必ずよく読んでください。

### こんなトミカは遊べないよ!

#### 本商品での注意とお願い



トミカを乗せたまま、持ち運ばないでください。トミカが発する所に顔を近づけないでください。可動部や随動で指を挟まないよう注意してください。

#### 株式会社 タカラトミー

タカラトミーは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を届ける」ことを第一に掲げ、そのために、常に改良し続け、進化を続けており、お楽しみと同時に責任も果たすべく、おもちゃの安全を第一に考え、品質を向上させています。万が一の不具合はお客様に届くまで対応させていただきます。タカラトミー お客様相談室 0570-041031 (受付時間: 10:00~17:00) 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10 商品やお問い合わせについては下記までお問い合わせください。 電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10:00~17:00 FAX 伊豆沼南事務所 03-5456-1031

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●このいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp ©TOMY



※トミカ(ミニカー)は入っていません。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。 ※写真のトミカは2016年7月現在のもので、予告なく発売中止になる場合があります。

対象年齢3才以上 取扱説明書



レイアウトサイズ:約W610×H415×D410mm 単2形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです。) REQUIRES 2 LR14 ("C" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

この度は、タカラトミー「スリリングマウンテン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前のこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

**警告 (けいこく)**

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品、小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**

●トミカが発するところを覗きこんだり、顔を近づけないでください。●可動部、センタータワーの隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。以下に注意してください。二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。●①(プラス、マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、長時間使用しない時は電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、火のなかに入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。また、皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●事故のもとになりますので、本体の上には乗らないでください。●ぶついたり、ふりまるとなると、顔や手を傷めたり、目を刺したり、顔を腫らしたりしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●顔や手を傷めたり、目を刺したり、顔を腫らしたりしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

(お願い)  
○ご使用前に、台盤の「取扱説明書」(本誌)をよくお読みください。○各動向を確認されていると本体の位置が異なる場合があります。必ずテーブルの上ではなく床の上に置いて遊ぶください。○センタータワーの隙間に指を入れないでください。故障の原因となります。○可動部、取り付け部を無理な方向に向かっ引っ張ったり、曲げたりしないでください。○ぶついたり、落としたりしないでください。○本製品を組み立てた後、各部にトミカを置いたまま待たず遊ばないでください。○トミカ以外のミニカーは使用しないでください。○トミカの歯(歯)や歯、歯の溝、歯が広い、狭い歯、特殊な歯など種々な歯種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。○トミカ(ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、カーストミカ、フレンドストミカ、デイズニモーターズ、スターカーズ、トミカ スターカーズ、サンダーバードトミカ、トイズトリートミカは使用できません。○使用する状況によっては指等をつまむ場合やトミカの塗装がはがれる場合がありますので注意してください。○プラスチック袋などは包装材です。開封後はすぐに捨ててください。

