

ポンプセット 取り扱い説明書

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「ウーニーズ ポンプセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

警告(けいこく)
保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ベレットを影らせる針は、機能上、尖っていますので危険です。

注意(ちゅうい)

●保護者のもとで遊ばせてください。●パーツは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。●針が破損したり、変形したりした場合は使用しないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●お客様ご自身の分解・修理は絶対しないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。●ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●ベレットやデコパーツなどが体に触れていて違和感があるときは、すぐに外してください。万一、皮膚に異常があるときは必ず医師に相談してください。●本体をふり回すと乱暴な遊びはしないでください。

TAKARA TOMY


対象年齢
5才以上

食べものではありません。
口に入れないでください。

株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーグループ お客様相談室
0570-041034

★各部名称

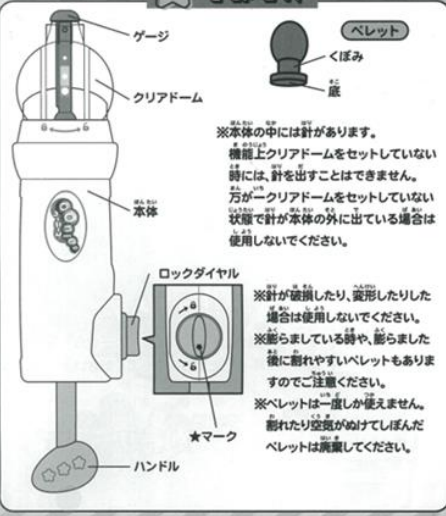

※本体の中には針があります。
正確にクリアドームをセットしていない時は、針を出すことはできません。方がクリアドームをセットしていない状態で針が本体の外に出ている場合は使用しないでください。

※針が破損したり、変形したりした場合は使用しないでください。
※影らましている時や、影らました後に割れやすいベレットもありまますのでご注意ください。
※ベレットは一度しか使えません。割れたり空気が抜けたりしたらベレットは廃棄してください。


★セット内容

- 本体(クリアドーム、本体)・・・1セット
- ベレット(ホワイト、ピンク、パープル、ブルー、グリーン)・・・各7個
- つなぎパーツ・・・6個
- デコパーツ・・・18個
- 目(大・小)・・・各4個
- ディスプレイパーツ・・・6個
- デコシールシート・・・2枚
- 取り扱い説明書(本書)・・・1枚

★こんな影らみ方をしたら



★ゲージとロックダイヤルの位置

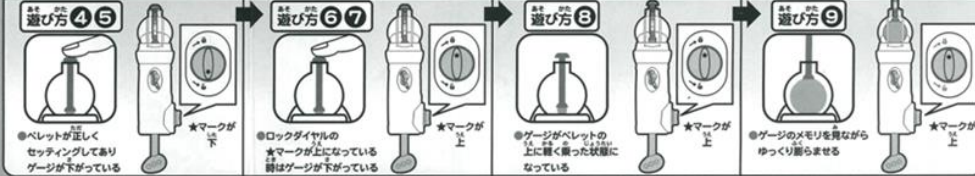

★遊び方 ベレットをふくらませよう!

- クリアドームを開けます。ゲージを押し上げます。**
- 皿のように、ベレットをセットします。**

ポイント
クリアドームの凹部にベレットのくぼみを合わせ、底はクリアドームの外側にくるようにセットします。
- クリアドームを閉めます。**

ポイント
ベレットをクリアドームにセットしたら、ベレットの底を軽くひっばってください。
- ゲージを「カチッ」と音が出るまで押し下げます。**

ポイント
ゲージのカップがベレットの上部を覆うまで押し下げます。
- クリアドームの矢印がある方を手前にして本体の溝にのせて差し込みます。時計回りに回して、ロックします。**

ポイント
クリアドームのツメを本体の溝にしっかりと差し込む


ポイント
正しくセットされたクリアドームの形状は、皿のように正面を向いています。
- ロックダイヤルを皿の位置に「カチッ」と音が出るまで回してそのまま約5秒間おさえたままにしてください。**

ポイント
そのまま約5秒間おさえてください。
- ゲージの天面を2秒間おさえます。**

ポイント
そのまま約2秒間おさえてください。
- ゲージを上にはっきり手を離します。ベレットの上にゲージが軽く乗った状態になるようにしてください。**


ポイント
ベレットの上にゲージが軽く乗った状態

9 図1のように、本体を持ちます。ベレットが膨らみはじめるまで、ハンドルを繰り返し押し下したり引いたり動かすとベレットが膨らみゲージが上がっていきます。ゲージのメモリに合わせて大中小の好きな大きさまで空気を入れます。

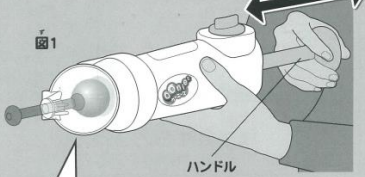

※次のふうせんを作る時は、ベレットに空気を入れすぎないように注意してください。膨らませすぎるとふうせんが取り出せなくなったり、破損する場合がありますので注意してください。

ポイント
※ベレットが膨らみはじめたら、ベレットに空気が入っているのを確認しながらゆっくりとハンドルを動かしてください。

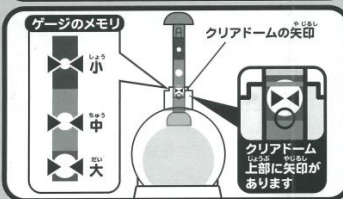


ポイント
※クリアドームの矢印にメモリの円の中心がきたところで止めてください。

10 ロックダイヤルを矢印の方向に「カチッ」と音がして止まる位置まで回してロックを解除します。次にクリアドームを反時計回りに回しロックを解除して取り外します。



11 クリアドームを開けて、膨らんだベレットをそっと取り出します。ふうせんのできあがり!

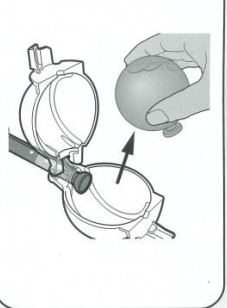

デコパーツの使いかた

デコパーツやつなぎパーツをふうせんにくっつけているんなキャラクターを作っちゃおう!
※デコパーツや目は、ランナーからそっと切り離してください。デコパーツ

つなぎパーツの使いかた

つなぎパーツを使わなくてもふうせん同士をくっつけることができますが、つなぎパーツを使うとしっかりとくっつきます。
※しっかりとくっつけるには、ふうせんの表面が滑らかな所に つなぎパーツをくっつけます。図のように凹凸のある部分は避けてください。

ディスプレイパーツの使いかた

ディスプレイパーツを使うとテーブルやガラスなどにくっつけることができます。
※材質によってつかないディスプレイパーツもあります。
※選んだ後はテーブルやガラス等からはずしてください。

オリジナルのキャラクターを作ろう!



ベレット、デコパーツ、デコシールを組み合わせると自由なオリジナルキャラクターを作っちゃおう!
※デコパーツは、ランナーからそっと切り離はなしてください。

専用別売商品でもっといろいろな作品を作っちゃおう!

ウーニーズ商品情報はコチラ!
www.takaratomy.co.jp/products/oonies/
※商品料などはお客様のご負担となります。※WEBへの掲載は保護者の方が行ってください。 ※リンク先のホームページは、予告なく変更または削除する場合があります。

こんな時は

- ロックダイヤルを回すことができない。
・クリアドームを正しくセットしているか確認してください。遊び方⑤参照
- ベレットが膨らまない。
・取り扱い説明書の遊び方の通りに試してみてください。
・膨らませる時は、ゲージを少し引き上げてベレットの上に軽く乗った状態にしてください。
・ロックダイヤルの★マークが右の図の位置にくるように「カチッ」と音がするまで回してください。遊び方⑥参照
・膨らみはじめるまでハンドルを繰り返し押し下したり引いたり動かしてください。遊び方⑨参照
・それでも膨らまない時は、ベレットが壊れているのかも知れません。新しいベレットをもう一度、セットしてください。
- 膨らましている最中に、ベレットが割れてしまう。
・取り扱い説明書をよく読んで、遊び方の通りにやってみてください。
・針がベレットに真っ直ぐにささっていないのかも知れません。新しいベレットをもう一度、セットしてください。
・ベレットに空気を入れすぎないように注意してください。遊び方⑩参照
・ベレットをセットする時は、正しい位置にきちんと置かれていることを確かめてから、クリアドームを閉じてください。遊び方②③参照
・ロックダイヤルを「カチッ」と音がするまで回してロックをしたら、ゲージを引き上げ、ゲージが軽くベレットに乗った状態にしてください。遊び方⑥参照

- ロックダイヤルを回してもクリアドームを本体から取り出すことができない。
・ロックダイヤルの★マークが右の図の位置にきていることを確認したら、クリアドームを反時計回りに回してから、引き上げてください。
- ふうせんがしぼんでしまう。
・ベレットや膨らませ方によってすぐにしぼむ場合もあります。遊び方①～④を参照して新しいベレットをもう一度、セットしてください。
・膨らませたふうせんは徐々にしぼんでいきます。
・一度膨らませたベレットはもう一度膨らませることはできません。
・温度変化で割れたりしぼみやすくなります。
- ふうせんや作ったキャラクターがガラスにつかない。
・接する面が汚れているか、ホコリが付いている場合があります。ふうせんや作ったキャラクターを水で洗って、指で優しくホコリや汚れを取り除いてから、自然乾燥させてください。
・作ったキャラクターをつける時は、「ディスプレイパーツの使いかた」を参照してください。
※注意：ペーパータオルや目の粗い繊維の布を使うと繊維などが残り、さらにくっつきにくくなります。
- ふうせんやパーツがはずれてしまう。
・凹凸のある部分はくっつきにくいです。
・「つなぎパーツの使いかた」「ディスプレイパーツの使いかた」を参照してください。
・上記の「こんな時は…」の6を参照してください。

