

対象年齢
6才以上

TAKARA
TOMY



ハートPod & アイブリマイク

とりあつかい せつめい しょ
取扱説明書

© T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / AP製作委員会

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「ハートPod&アイブリマイク」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。



警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●マイクモードで遊ぶ時は、ストラップは必ず手首に取りつけた状態で遊んでください。●ストラップは指に巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミー AC アダプター TYPE 5U(別売り)の注意事項をよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●歩きながらのご使用はおやめください。●耳の近くでは使用しないでください。●遊ぶ時は、周りのものや人にぶつからないよう注意してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますのでご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

【注意】 マイクには拡声機能は入っていません。



タカラトミーグループお客様相談室
☎0570-041031 電話受付時間 10~17時
月~金曜日(土日祝日除く)
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内
からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only
available in case this product purchased in Japan and
inquired from Japan domestic.) [タカラトミーサポート] 検索

発売元: 株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY
MADE IN CHINA

製品仕様	
充電電池式 (パソコンまたは別売り アダプターで充電できます。)	
外形寸法	H約210mm×W約140mm×D約58mm
液晶画面	1.44インチLCD

ACアダプター別売り
タカラトミー玩具専用
ACアダプター TYPE 5U
半年に一度は充電してください。
長時間充電しないと過放電の状態に
なり充電できなくなることがあります。

リチウムイオン電池1個使用(電池は内蔵です。)
1 Li-ion BATTERY (BUILT-IN)

本製品を廃棄するときのご注意

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。このリチウムイオン電池の取り扱いはお客様自身で行わず、下記の「電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。
電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口: www.takaratomy.co.jp/support/recycle/

セット内容

- ★アイブリマイク×1
- ★ハートポッド×1
- ★アイブリカード×3
- ★USBケーブル×1
- ★ストラップ×1
- ★なりきりライブ歌詞カード×1
- ★取扱説明書(本書)×1

●セット内容以外は入っていません。
※写真やイラストはイメージです。
実際の商品とは多少異なる場合があります。

スペシャルアイブリカード3枚つき!


アミューズメントゲーム
「ひみつのアイブリ」
「アイブリバース」で使える!
カードを読み込んでゲームを楽しもう!

ハートPod & アイブリマイクの
詳しい遊び方はここからチェック!
※通信料などはお客様のご負担となります。

各部名称



ストラップのつけ方

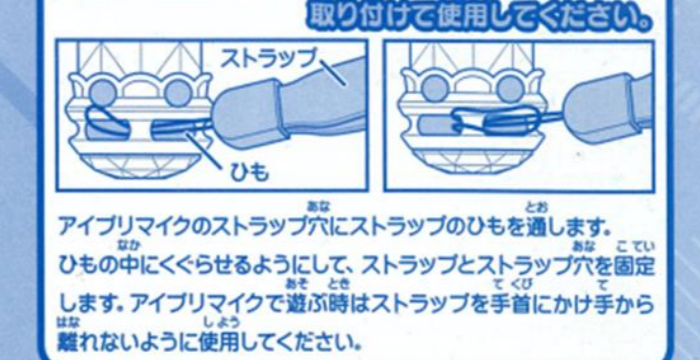

アイブリマイクのストラップ穴にストラップのひもを通します。ひもの中にくらせるようにして、ストラップとストラップ穴を固定します。アイブリマイクで遊ぶ時はストラップを手首にかけ手から離れないように使用してください。

ハートポッドのつけ方/外し方



アイブリマイクの固定フックに、ハートポッド側の凹みを合わせてカチツとなるまで押し込みます。
ハートポッド押し出しスイッチを押します。※ハートポッドが落下しないように注意してください。

電源のオン/オフ
決定ボタン3秒長押しで電源がオンになります。
決定ボタン5秒長押し、または3分間操作しないとオフになります。遊ばない時はオフにしてください。

充電の仕方
充電中は遊ばないでください。
充電残量なしマーク 充電中マーク 充電完了マーク

画面の右上にバッテリー残量表示があります。
充電中は充電中マークに切り替わります。
USBケーブルで充電
充電口
充電ケーブルを充電口にまっすぐ奥まで差し込んでください。斜めに差し込むと破損の恐れがあります。

パソコンにつないでください。
Mini-USB
USB Type A

ACアダプター(別売り)で充電
ACアダプターを使用する場合は必ずタカラトミー
玩具専用ACアダプターTYPE 5Uをご使用ください。
ACアダプターの注意事項をよく読んでご使用ください。

フル充電には約1時間半かかります。
フル充電には約1時間半かかります。(使用環境によって変わります。)
※充電が完了したら、すぐに充電ケーブルを取り外してください。
※充電を始めても充電中マークが出ない、または2時間以上経過しても充電完了の表示がでない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。

アプリで遊ぼう!

マイクモードとハートポッドモードで遊べるアプリがわかるよ!



- 遊び方**
- 決定ボタンを3秒長押しして電源をオンにします。
 - 選択ボタンを押し、遊びたいアプリを選びます。
 - 決定ボタンを押すと、アプリがスタートします。



★判定 タイミングよくボタンを押したり、マイクやセンサーでレッスンの結果を判定するよ! オバケの横の数字はミス回数だよ、気をつけて!

アプリで遊んでアイプリポイントをためよう! アイプリレベル5を目指そう!

ホーム画面

所持コイン枚数
「コーデレート」などでもらったコーデと背景を「コーデステージ」でかえられるよ!
アイプリレベル
次のレベルアップまでに必要なAP (アイプリポイント)

20AP GET! **200coin GET!** **300 COIN** **Level MAX!**

アプリを上手にプレイできるとコインやアイプリポイントがもらえるよ、コインはコーデレートで使ってね!
アイプリポイントがたまるとレベルアップ! めざせトップアイプリ!

コーデレート

「コーデレート」などでもらったコーデと背景を「コーデステージ」でかえられるよ!
コインを使ってきせかえコーデや壁紙をゲットできます。

コーデステージ

ゲットしたきせかえコーデにかえたり壁紙を変更できます。選んだ最新コーデが「ハートポッドモード」のホーム画面に表示されます。

レターボックス

レベルアップなどのタイミングにはレターボックスにプレゼントやおてがみが届きます。

パスワードモード

ホームページなどでパスワードを入手したらここで入力してね。プレゼントが届くよ!

アミューズメントゲームと連動!

ゲームと通信してプレゼントをもらおう!

- ハートポッドのアプリで「じゅしんモード」を選びます。
- アミューズメントゲーム「ひみつのアイプリ」「アイプリバース」のタイトル画面中に受信ができます。

通信がうまくいかない時は...

ゲームで遊んでいるほかのお友達がいない時は、邪魔にならないように受信してください。

- ゲームの正面の近くで受信ができます。ハートポッドのマイク穴から受信するので、マイク穴をふさがないでください。
- 受信が成功したら「通信成功」の画面になり、はじめて通信に成功するとプレゼントがもらえます。

※2回目以降は ハートポッドで遊べるコインやアイプリポイントがもらえます。

ハートポッドの電池残量が少ない、ゲームの音量が小さい、周りの音などの理由で受信がうまくいかない場合があります。ゲームのスピーカーにマイク穴を近づけてください。

「アイプリバース」でハートポッドのスペシャルコードを使おう!

ハートポッドのアプリで「2じげんコード」を選びます。パースイン中に、使いたい2次元コードを表示してマルチスキャナーで読み込ませよう!

2次元コード

どのコードをつかう?
ファンビ
シューズ
アクセ

シークレットフレンズ∞バスリウムパープル以外のコーデはアミューズメントゲームで使うことはできません。

アミューズメントゲームでの詳しい遊び方はここからチェック!

※通信料などはお客様の負担となります。