

対象年齢 3才以上 この度は、タカラトミー「シンカリオン CW ファントムシンカリオン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)
保護者の方へ必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
注意 (ちゅうい)
●付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などははさまれないように注意してください。●真つ暗な所で遊ばないでください。蓄光を確認する際は十分に注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。


© TOMY
©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/ERDA・TX
〈お願い〉○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを保持し、商品をしっかり持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。



株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーサポート 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※セット内容以外の商品は別売です。

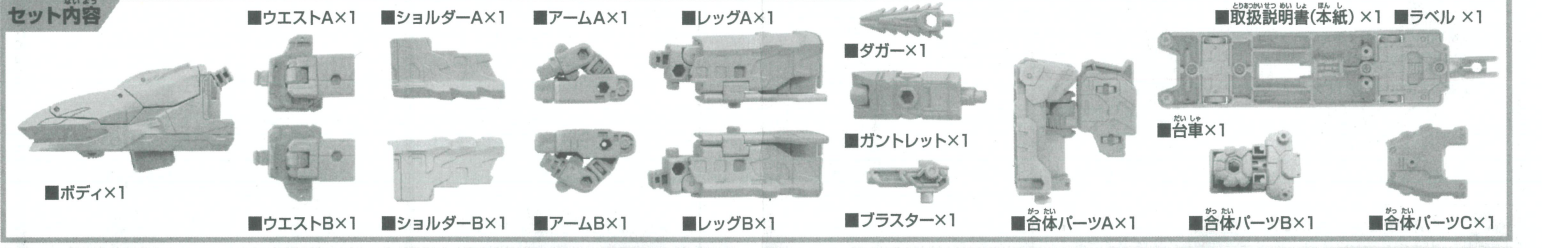

ファントムシンカリオンシンカンセンモードの組み立て方 SHINKANSEN MODE

1 胴体をボディに収納します。

2 ウェストA、Bを組み合せて、**1**で収納した胴体に差し込みます。

3 アームA、レッグAを変形させます。
アームA ①肩ジョイントを起こします。②差し込みます。
レッグA パネルを開きます。
後ろから見た図 外側から見た図
肩ジョイント パネル
※アームB、レッグBも同様に行います。

4 ①アームAとレッグAを組み合せて、②パネルを閉じます。

5 ①③、④で組み立てたパーツを組み合せて、②で組み立てたパーツに取り付けます。

6 ショルダーA、Bを取り付けます。

7 台車を取り付けます。

シンカンセンモード完成

ダガー、ガントレット、ブラスターは組み合わせて車両に取り付けることができます。

合体パーツA、B、Cは組み合わせて車両の後部に取り付けることができます。

※シンカンセンモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで手ごらし遊びができます。
※レイアウトによっては、走行できないレール、情景部品があります。

※合体パーツは別売のシンカリオンCWシリーズ商品と組み合わせる時に使用します。

ファントムシンカリオンシンカリオンモードの組み立て方 SHINKALION MODE

ボディの組み立て方

1 台車、合体パーツ、武器パーツを取り外します。

2 車両からそれぞれのパーツを取り外します。

3 ①~⑥の順に変形させます。
①上側ハッチを持ち上げるようにして下側ハッチを開きます。
②上側ハッチをスライドしてたたみます。
③ウエスト部分を下げます。
④上体を起こします。
⑤下側ハッチを閉じます。
⑥頭を回します。

腕の組み立て方

1 ①レッグAのパネルを開きます。②レッグAからアームAを取り外します。

2 アームAを①~③の順に変形させます。
①肩ジョイントを引き出します。②肩ジョイントを下側に回します。③アームAを腕の向きに返し、肩ジョイントを内側に回します。
※アームBも同様に行います。

3 アームAにショルダーAを取り付け、右腕の完成です。

4 ①~③で組み立てた両腕をボディに取り付けます。

足の組み立て方

1 ①レッグAの足を引き出します。②パネルを開きます。

2 両脚をボディに取り付け、太腿を開きます。

シンカリオンモード完成

合体パーツから合体パーツCを取り外して、腕に取り付けることができます。

ダガー、ガントレット、ブラスターを組み合わせて腕に取り付けることができます。

ラベルの貼り方
図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

蓄光について
白に当たる場所で5分ほど商品を置き、光を溜めると少し暗い場所で蓄光箇所が発光して見えます。
※日光の当たる場所では保管しないでください。

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

シンカリオンSRGの組み立て方

※シンカリオンCWシリーズは、別売商品と合わせて3体のシンカリオンを揃えることで合体させることができます。

合体準備

シンカリオンSRGには3体の「シンカリオンCWシリーズ」シンカリオンを使用します。それぞれの商品に付属の取扱説明書に沿って、シンカンセンモードに組み立ててください。



車両準備

① 車体からショルダーA、Bを取り外します。
② レッグA、Bを取り外します。

③ レッグA、Bを分けます。
④ レッグA、Bのパネルを開きます。

⑤ レッグAからアームAを取り外します。
⑥ レッグA、Bのパネルを閉じます。

⑦ ポディからウエストを取り外します。

※アームB、レッグBも同様に行います。

※パーツが混ざらないように注意してください。

ボディの組み立て方

① ①～⑥の順に変形させます。

① 上側ハッチを開きます。
② 下側ハッチを開きます。
③ 上体を起こします。
④ 下側ハッチを閉じます。

⑤ 頭を回します。
⑥ ツノを起こします。

⑦ ①～④の順に変形させます。

① 合体パーツから合体パーツAを取り外します。
② ポディに合体パーツAを取り付けます。
③ 合体パーツAにウエストA、Bを取り付けます。
④ ウエストA、Bを矢印の向きに開きます。

※ハッチの開け方、頭の変形方法は各車両に付属の取扱説明書に従ってください。

ボディ完成

③ ショルダーA、Bを組み合せて、ボディ後部に取り付けます。

④ アームA、Bを組み合せて、アームをボディの後部に取り付けます。
⑤ ②で残った合体パーツB、Cを取り付けます。

※残ったレッグA、Bは腕の組み立て方③で使用します。

腕の組み立て方

① ボディから胴体のみを引き出します。

② アームA、Bから関節を引き出します。
③ アームA、Bを組み合せて、アームAの関節にアームBの関節を差し込みます。

④ ①合体パーツを3つに分けます。
⑤ 合体パーツBのカバーを回します。
⑥ アームA、Bの拳に合体パーツBを取り付けます。

⑦ ①のボディに②～⑥で組み立てた腕を取り付けます。

※左腕の組み立てはレッグBにアームBを取り付けます。

※同様の手順で左腕も組み立てます。

※同様の手順で左腕も組み立てます。

脚の組み立て方

① レッグA、Bを組み合せて、パネルを閉じます。

② それぞれのパーツを組み合せて、ウエストにウエストA、Bを取り付けます。

③ ①のボディに②～④で組み立てた脚を取り付けます。

④ ①のボディに②～④で組み立てた脚を取り付けます。

※同様の手順で左脚も組み立てます。

シンカリオンSRGの組み立て方

① ボディに両腕を取り付けます。

② ボディに両脚を取り付けます。

エルダビークル(別売)のパーツと合体!

※本商品以外の別売商品は販売が終了している場合がございます(2023年12月現在)。

エルダドリル
エルダトレッサー
エルダトップリフター

※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。