



パワッと ミッション! クレーンゲーム

TAKARA TOMY

遊ぶ前に

①アームの梱包材の外し方(保護者の方へ)

背面の景品入り口の梱包材を手で外してください。

②望遠鏡の取り付けとラベルの貼り方

図の番号を参考にラベルを貼ってください。



望遠鏡を取り付けます。


③背景ボードのセットの仕方

図のように本体背面外側に背景ボードの凸部分を差し込んでください。




④ミッションカードの切り取り

ミッションカードをシートからきれいに切り取ります。

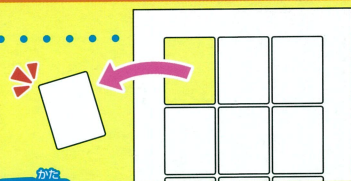


⑤キャラクターシートの組み立て方

図のようにキャラクターシートを折り曲げ、テープなどでとめてください。

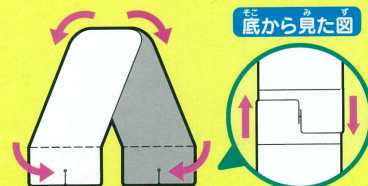

⑥コインの切り取り(保護者の方へ)


コインの切り取りは、保護者の方がカッターやニッパーなどできれいに切り取ってください。きれいに切り取らないと、コイン投入口に入れた際、詰まりの原因になる場合もあります。

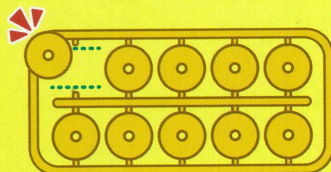

⑦電池の入れ方

図のように底面の電池カバーをプラスドライバーで外し、単3形アルカリ乾電池3本(別売り)を、 \oplus \ominus を間違えないようにセットし、電池カバーを取り付けてください。

単3形アルカリ乾電池 3本(別売り)

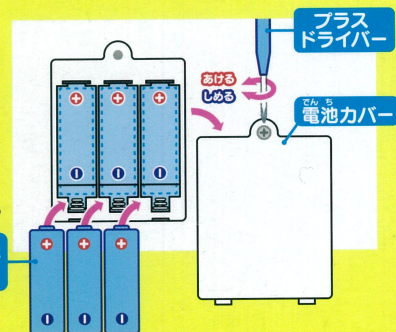

⑧景品の入れ方

背面の景品入り口から、中にパワ・パトロールボールとキャラクターシートをセットしてください。



ご注意ください!





パワッとミッション! クレーンゲーム



パワ・パトロールを キャッチしてレスキューミッションに チャレンジ!

ゲームの準備

本体に電池を入れ正面のスイッチをモード①かモード②にセットします。
電源を入れるとケントのボイスが流れます。

モード①<フリーモード>

コインを入れなくても何度でも遊べます。

モード②<コインモード>

コインを入れると、キャラクターボイスが流れます。



よくきたミッションカードを裏向きに重ねて山をつくり、図のようにゲームマップと並べます。

ミッションカード



遊び方

クレーン遊び

①付属のコインをコイン投入口に入れたら、クレーンゲームスタート! ケント、チェイス、マーシャル、スカイのボイスがランダムに流れます。

※コインモードの場合のみ



②正面の「▶」ボタンを押すと右に、「▲」ボタンを押すと奥にアームが移動!



③「▲」ボタンから指を離すとアームが下がるよ。パワ・パトロールボールやキャラクターシートをキャッチしよう!



④アームが穴まで移動してボールを落とせばパワ・パトロールゲット! 下の取り出し口から出てくるよ!



コインの取り出し方



入れたコインは正面右下のコイントレーから取り出そう。

ゲームマップ遊び

どんなトラブルもパワッとかいけつ!

クレーンでしゅつどうするパワ・パトロールボールをキャッチ!

①ミッションカードの山から1枚ひいて、しゅつどうするパワ・パトロールボールを確認!



キャッチするパワ・パトロール

トラブルのおきた場所と困っているキャラクター



②ゲームマップの目的地をねらって、①で取ったパワ・パトロールボールをスタートからころがそう! 全部で3回チャレンジできるよ! マップからボールが飛び出さないように両手を使ってもいいよ。なれてきたら片手でチャレンジしてみよう!

ゲームマップ

パワ・パトロールボール



③パワ・パトロールボールが目的地の近くに止まればトラブルかいけつ!



オートオフ機能

モード①<フリーモード>の場合は自動で電源が切れますので、必ずスイッチをOFFにしてください。

モード②<コインモード>の場合はプレイしていない時、自動的に待機モードに入ります。

待機モード<スリープモード>では、①操作ボタンを押すと「コインを入れてね」とボイスが流れます。

②コインを入れると起動します。



こんな時には・・・(トラブルシューティング)

パワ・パトロールボールは本体の角や隅に入るとキャッチしにくくなります。取りにくい場合はボールを真ん中に配置してください。アームの左右、上下の動作が不安定になる場合があります。その際は下記をお試しください。①本体正面のスイッチを切り、入れ直してください。②アームの動きがゆっくりになったり、下まで下がらなくなった場合、電池の残量が少なくなっている場合がありますので、すべて新しいアルカリ乾電池に交換してください。

