

TAKARA
TOMY

- ★点灯モード (20分でオートオフ)
★タイマーモード (5分でお知らせ
10分でオートオフ)

2つのモードがえらべるよ!

オートオフ直前は
ゆっくり消灯します。

セット内容 ●すやぶにゆライト くまのプーさん…1

●本商品セット内容以外は入っていません。

おなかをぶにゅっと
押して明るさ調整



4段階調整可能
暗い①②③④明るい

※オンすると①の明るさです。
④のつぎは消灯し、また①
に戻ります。

スマホやメガネの
一時置き場に



※写真のスマートフォンは
6.2インチサイズです。
※写真より大きなサイズの
デバイスを置く場合は
中央に置くなど注意
してください。

※長時間のせたままに
すると樹脂や塗装が
移行するリスクがあり
ますのでご注意ください。




でんちこうかん

電池交換のしかた

TAKARA TOMY

- ①底面の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の「ゆるむ」の方向に回し、電池カバーを外します。
- ②単3形アルカリ乾電池2本の+（プラス）マイナスを間違えないようにマイナス側から正しくセットします。
- ③電池カバーのフックを穴に入れて閉じ、プラスドライバーで矢印の「しまる」の方向に回し、ネジをしっかりと締めてください。

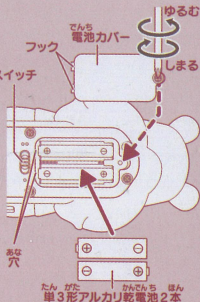

※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。

※電池交換は保護者の方が行ってください。

※光りが弱くなったり、点灯しなくなった時は電池が少なくなっている可能性があります。その際には電池交換を行ってください。



使用方法

ON1 または ON2 にスイッチを入れるとプーさんが柔らかな光りで点灯します。おなか部分を押しと光りかたを調整することができます。押し度に段階的に明るくなります。(①→②→③→④の順に明るく変化します。)

※ON すると0の明るさです。④のつぎは消灯し、再び①に戻ります。

※使用しないときはメインスイッチをOFFにしてください。



点灯モード : ON 1 の方向にスイッチを入れると「点灯モード」です。

最後に操作してから約20分経過するとゆっくり消灯します。

タイマーモード : ON 2 の方向にスイッチを入れると「タイマーモード」です。

最後に操作してから約5分経つと1回点滅したあとさらに約5分を計測します。合計約10分経過するとゆっくり消灯します。約5分+約5分のタイマーとして色々な用途にお使いいただけます。

●消灯後はメインスイッチを入れなおしてください。

※タカラトミー ACアダプター TYPE5C2 の給電で使用している場合はおなか部分を押しと再度点灯します。



この商品は単3形乾電池2本(別売り)で使用できますが、タカラトミー ACアダプター TYPE5C2 での給電にも対応しています。

※充電はできません。 ※TYPE5C2はUSB Type-C形状です。

