

くまのプーさん 3WAYへんしん知育ボックス

対象年齢
6か月以上
おすわり期~

各部名称と遊び方

メインスイッチ 本体天面のスイッチで ON と OFF の切り替えができます。



ティッシュボックス

ティッシュをつまんで手をはなすと、元に戻ります。



ピアノ遊び

ティッシュボックスを外すとピアノ遊びが楽しめます。

いないいないばあ遊び



はちみつつぼ

プーさんのラトルを入れて、奥まで押し込むことで「いないいないばあ遊び」ができます。

ピアノ鍵盤
鍵盤を押すと楽しい効果音や音楽が流れます。

おしりプラグ
プーさんのおしりの形をしたプラグです。

コンセント遊び

差し込み口
おしりプラグをコンセントに差し込んで遊びます。下の段に入るとランプが光っておしゃべりします。

ブロック

難易度の違う3種(丸、六角、三角)のブロックを、壁の穴にあわせます。



※①②③の数字は難易度です。

6か月頃~
ボタン・スイッチ
いたずらいっぱい!
いたずら遊び

スライドレバー (スマホ画面)

レバーをスライドすると画面のプーさんと一緒に動いてメロディとセリフが流れます。

取り外し知育ボードは裏返して付け替えられます。※しっかりとめ込んでください。

知育ボード遊び

両面遊べてリバーシブル

ドアピンポン
ボタンを押すと楽しい効果音が出ます。

ハチのカギ

1才頃~
カギドア・ピンポン
ワクワクがいっぱい!
知育遊び

取り外し知育ボード

カギ穴
カギを差して回すとプーさんがおしゃべりしてドアが開きます。

※ピンク色の文字で記載している音表現はイメージです。電子音は出ません。
※取り外し知育ボードは本体に設置されているときにしか音声や音楽は流れません。

プーさんのラトル

取り外してガラガラとして遊べます。無塗装なので安心・安全!

練習ボタン

ボタンを指で押す練習ができます。(音声は出ません)

ローラードラム

指や手のひらで転がすと絵が変わります。

みつばちシーソー

ボタンの右側を押すと効果音が出ます。

カリカリてんとう虫

回すとカリカリと音がします。

絵本遊び

おしゃべりボタン
キャラクターがおしゃべりします。

英語ボタン

英語のナレーションが流れます。※キャラクターの声ではありません。

はちみつ

真ん中のボタンを押すと上からはちみつが飛び出します。

セット内容




収納しやすいサイズ

インテリアなじむデザイン

お気に入りのボードや小物をいつでも持ち歩ける

電池の入れ方

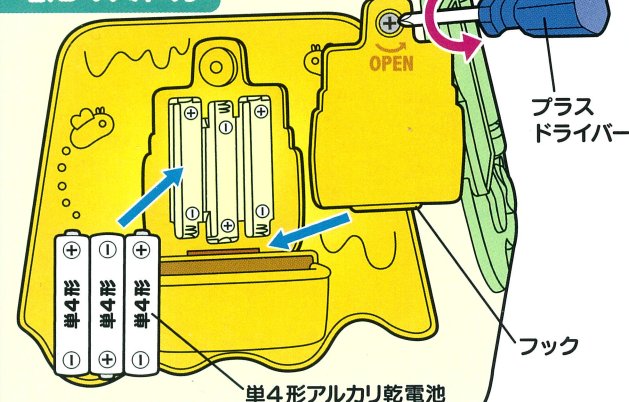

- ① 本体側面(はちみつ遊びの面)の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
 - ② 単4形アルカリ乾電池3本を⊕(プラス) ⊖(マイナス)を間違えないように正しくセットします。
 - ③ 電池カバーのフックを先にはめてから、電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。
- ※一定時間遊ばないとプーさんがおしゃべりして、スリープに入ります。
※何かボタンを押すことでスリープ状態から復帰させることができます。
※長時間遊ばないときはメインスイッチを切り、電池をはずして保管してください。
※電池が少なくなったアナウンスが流れたら電池交換を行ってください。

商品サイズ
幅約29cm x 奥行約29cm x 高さ約27cm