

## 各部名称と遊び方

※本製品はガラス製のミラーではありません。




### 電源の入れ方



本体の側面の電源スイッチをONにすると、電源が入ります。

※画面のアイコンをタップしても光や音は出ません。

### 電池の入れ方

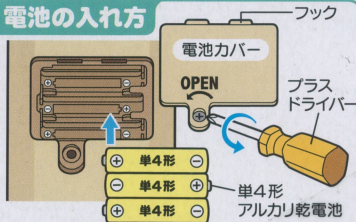

- ① 本体底面の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
- ② 単4形アルカリ乾電池3本を $\oplus$  $\ominus$ (プラス・マイナス)を間違えないように正しくセットします。
- ③ 電池カバーのフックを先にはめてから、電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。

※遊ばないときは電池の消耗をおさえた(省電力)状態になります。

※長時間遊ばないときは電源スイッチを切り、電池をはずして保管してください。



### プーさんおしゃべりボタン

プーさんが現れて楽しいおしゃべりをしたり、音楽が鳴ります。



### メロディボタン

メロディ3曲(くまのプーさん、山の音楽家、ぶんぶんぶん)と色々な音が鳴ります。



### 電話ボタン

楽しいおしゃべり、英語のあいさつや着信音が鳴ります。



### カメラボタン

おしゃべりやシャッター音が鳴ります。

※このおもちゃは赤ちゃんが耳に当てることを想定し、音量を小さく設定しています。