


遊ぶ前に

- スティックはランナーから切りはなして使用します。
- ランナーから切り取る時は、手でもぎ取らずにていねいに切り取ってください。

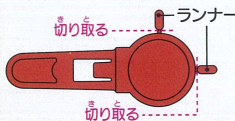

- スティック用シールは図のように貼ってください。



セット内容



タル



ピカチュウ人形




スティック用シール




スティック

- タル…1個
- ピカチュウ人形…1体
- スティック…16本(赤・青・黄・紫)
- スティック用シール…2枚


電池交換の仕方



- 1 タル底面の電池プタのネジをプラスドライバーで左に回して、電池プタを外します。

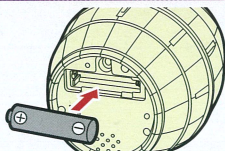

- 2 単4形アルカリ乾電池1本を＋間違えないように正しく入れてください。

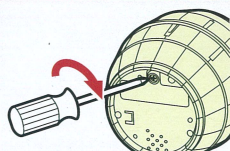

- 3 電池プタを閉じてネジを右に回してしめます。

遊び方

- 1 タル底面のスイッチをONにします。**ピロン♪**
ピカチュウ人形をセットします。**ピカ〜!**



- 2 ピカチュウ人形の頭を持ちタルの真中で回します。
※人形を回すことで飛び出す穴の位置が毎回変わります。



- 3 スティックをタルに1本ずつ順番にさしていきます。



※スティックをさすときは、音がするまでしっかり根元までさしてください。

- 4 ピカチュウ人形を飛び出させた人の勝ちです!



ファッションフェアレガなるよ!

※タルはテーブルの上など、平らな場所に置いて遊んでください。平らな場所以外で遊ぶと、人形が飛び出さないことがあります。