

セット内容



■ ガチャマシン本体 × 1



■ カプセル × 6




■ コイン × 10



■ スタンドPOPシート × 1

■ ラベル × 1

ラベルの貼り方

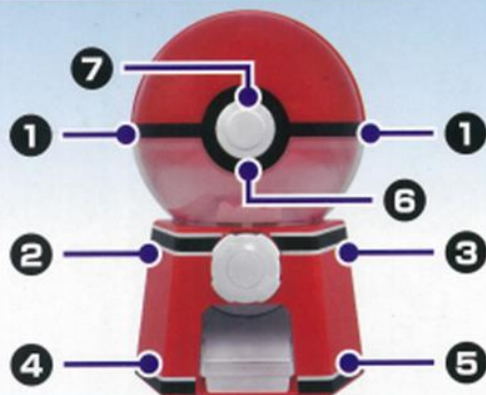

スタンドPOPの組み立て方



スタンドPOPシートから
スタンドPOPを切り離します。



折り線で谷折りして完成です。

遊ぶ前に...



好きなMSモンコレや
スタンドPOPを入れよう!

※MSモンコレのサイズや
形状によって、カプセルに
入らない場合があります。

この商品にモンコレは含まれません。

コインの取り出し方



本体背面の
コイン取り出し口の
フタを開けて、
取り出してください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 可動部に指や髪の毛、衣類などをはさまれないように注意してください。
- 可動部に指などは入れないでください。ケガをする恐れがあります。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- 専用のカプセル、コイン以外は使用しないでください。



＜材質表示＞
本体:ABS, MABS, POM
カプセル:PP コイン:ABS

（お願い）遊ぶ前に、パッケージ裏面の「遊び方」をよくお読みください。
○ぶついたり、落としたりしないでください。
○可動部、取り付け部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
○本商品を組み立てた状態や、各部にモンコレを置いたままで持ち運ばないでください。
○包装材は開封後すぐに捨ててください。
○使用環境によっては床などを傷つける場合がありますので、注意してください。
○カプセルの中には、付属のものやパッケージの遊び方に書かれているもの以外は入れないでください。
○付属のコインを入れずにハンドルを回さないでください。故障の原因になります。

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージのデザインやイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。ご購入の際は必ず、万全の注意を払って製品に当たっていただきます。万一お買い上げの点がございましたら下記までご連絡ください。
タカラトミーグループお客様相談室 0570-041031
電話受付時間 10~17時 内線日~金曜日（土日・祭日を除く）
お問い合わせ先 本製品のお客サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

発売元: 株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
© TOMY
MADE IN VIETNAM
玩具安全基準合格
4904810 93758 6
ST 24
(一社) 日本玩具協会
東京都葛飾区東船場4-22-4

POKÉMON GACHA-MACHINE
ポケモンガチャマシン

TAKARA
TOMY

遊び方



コインを入れます

INSERT COIN



ハンドルを回します

※ハンドルはコイン投入口が見えるまで回します。

TURN THE HANDLE



カプセルが出てきます

※カプセルが出てこない場合は軽く本体をふって、もう一度ハンドルを回してください。

EJECT THE CAPSULE

カプセルはかるく押すと簡単に開きます。

PUSH!




PUSH!



この商品にモンコレは含まれません。

ポケモンガチャマシン

各部名称

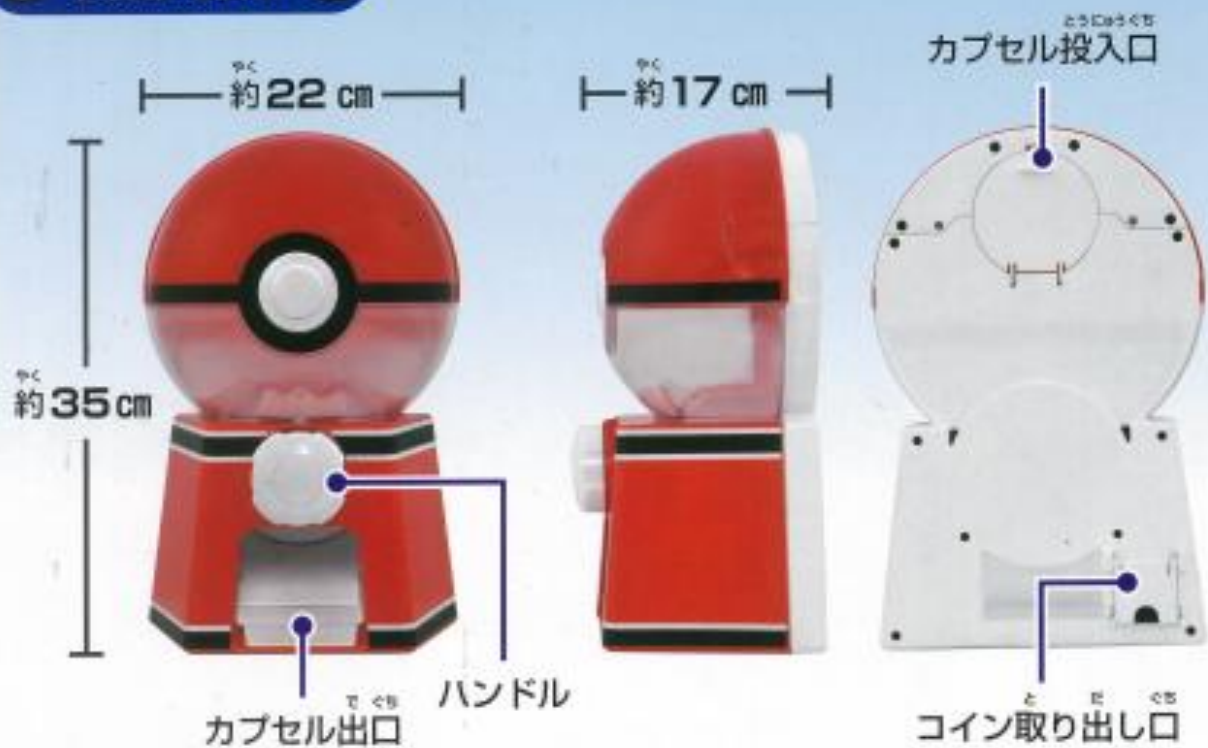

MSモンコレやスタンドPOPを入れよう!



本体背面のカプセル投入口のフタを開けて、MSモンコレや付属のスタンドPOPをカプセルに入れてセットしてください。

※付属のカプセル以外はつまりの原因になりますので使用しないでください。



MSモンコレを入れて遊んじゃおう!



※写真のMSモンコレは2024年11月時点の物になります。

この商品にモンコレは含まれません。