

DREAMWORKS  
**GABBY'S DOLLHOUSE**  
キャビーのドールハウス

おしゃべりぬいぐるみ  
パંディ・ポーズ

**TAKARA TOMY**

対象年齢3才以上

JASDAC

T-23A0057

とりあつかいせつめいしょ  
**取扱説明書**

この度は、タカラトミー「キャビーのドールハウス おしゃべりぬいぐるみ パંディ・ポーズ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、取扱説明書（本紙）をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。  
※演出はイメージです。※セット内容以外は別売りです。

LR44型ボタン電池3個使用（テスト用電池内蔵） REQUIRES 3 LR44 BUTTON-TYPE BATTERIES (INCLUDED)

セット内容

- ぬいぐるみ本体 × 1
- 取扱説明書 × 1



**警告 (けいこく)**

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



**注意 (ちゅうい)**

●ボタン電池は飲みこむと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●肉球は点滅します。過去に光による過敏な症状が出たことがある方は使用しないでください。●廃棄の際は、電池にテープなどを巻きつけて絶縁してください。正しく絶縁されずに放置した場合、発熱、破裂等の危険があります。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●ショートさせたり分解、充電、加熱、火の中に入れてください。●+-（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

（お願い）○ご使用前に取扱説明書（本紙）の「遊び方」をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○付属の電池はテスト用です。容量が少なくなったら新しい電池と取り換えてください。○性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。○直射日光の当たるところ、暖房器具の近くなど温度の高すぎる場所、低すぎる場所には置かないでください。○万が一水などでぬれた場合は、吸水性のよい布で水分をとり除いてください。

電池交換について

- 1 背中の面ファスナーを開けると電池ボックスがあります。
- 2 図1のようにプラスドライバーで電池ボタのネジをゆるめます。
- 3 使いかけの電池が入っていたら、すべて取り出します。図2を参考に新しいLR44型ボタン電池3個を、仕切りごとに1個ずつ正しい方向で入れます。  
※安全上電池の出し入れは固くしています。予めご了承ください。  
※電池を取り出すときは、金属や先端の尖った道具は使用しないでください。
- 4 プラスドライバーで電池ボタのネジを締めます。使い終わった電池は、お住まいの地域の法令に従い、適正に廃棄処分してください。
- 5 電池交換が終わったら、面ファスナーを閉めます。

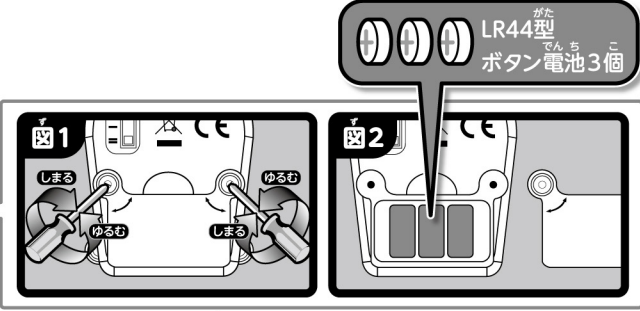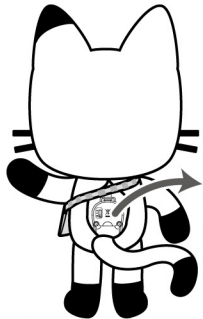


ボタン電池の保管・廃棄方法

テープなどで絶縁してください。


スイッチ オン/オフについて

- スイッチオフ ○  
スイッチがオフの状態です。
- オン/サウンドモード —  
短いおしゃべりや音楽が流れます。
- オン/英語サウンドモード =  
おしゃべりや音楽が流れます。

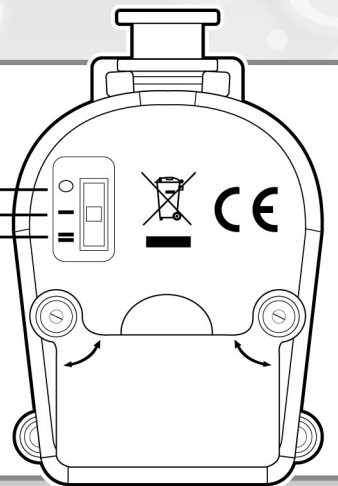

1

にくきゅう みじか ど  
肉球を短く1度  
お おんせい  
押しと、音声が  
なが  
流れるよ。

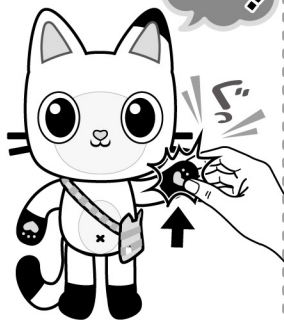

2

にくきゅう ながお  
肉球を長押し  
おんがく  
すると、音楽が  
なが  
流れるよ。



おしゃべり / 音楽リスト

サウンドモードは★印のおしゃべりのみが流れます。  
サウンドモード、英語サウンドモードのおしゃべり・音楽の内容は共通です。


音楽リスト

みんなで楽しくニャン

テーマソング

おしゃべり

Hug attack	ハグアタック
★ Yay	イエイ
★ Hahaha	ハハハハ
Pawtastic idea	パウタスティックアイデア
I got this	アイガットディス
You've got to be Kidding me	ユーガタビキディングミ
★ Whoa	ウオ
★ Tada	タダ~
Paw bump	パウバンパ
★ Ooh	ウ~

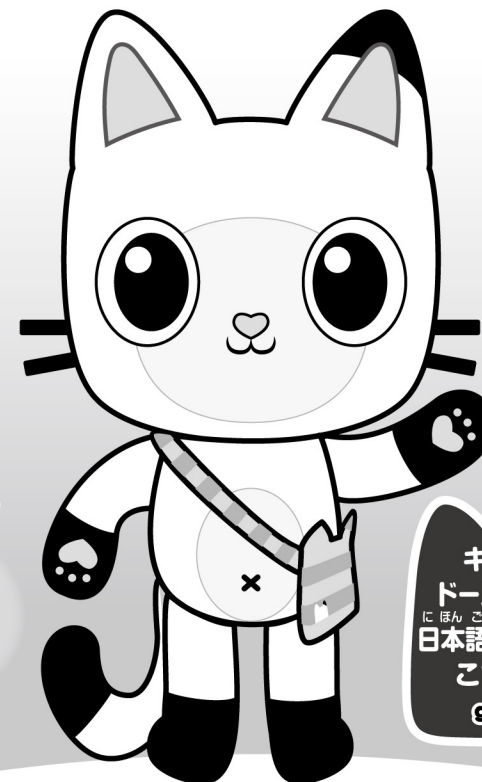

ギャビーの  
ドールハウスの  
日本語公式サイトは  
こちらから!  
gabbysdollhouse.jp



**DREAMWORKS**  
DreamWorks Gabby's Dollhouse  
© DreamWorks Animation LLC.  
All Rights Reserved.



Spin Master Logo™  
Spin Master Ltd.  
All rights reserved.

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時  
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせにのみ限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)