

# トランスフォーマー OPTIMUS PRIME

## アルティメットパワーチェンジ オプティマスプライム

### ULTIMET POWER CHANGE OPTIMUS PRIME

取扱説明書

※ご使用前に、注意事項や遊び方をよくお読みください。  
 ※なお、「取扱説明書(本書)」は、読んだ後も大切に保管してください。  
 ※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

- このマークの部分はジョイントが固い場合があります。可動する方向に注意してください。
- このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。
- このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。

### 電池交換の仕方

- 電池ボックスカバーのネジをプラスドライバーで左に回し、ネジをゆるめ電池ボックスカバーを外します。
- LR44ボタン型電池3個を①②を間違えないよう正しく入れてください。
- 電池ボックスカバーを閉じてネジを右に回し、締めます。

LR44ボタン型電池

電池の向きに注意

電池ボックスカバー

①ゆるむ ②合わせる ③締める

※取り外したボタン電池は保管、廃棄の図に従って絶縁してください。

- このマークがある箇所はライトが光ります。
- このマークがある箇所は音が鳴ります。

### 4 図のパーツを背中に回し、ジョイントします。

完成

《オプティマスプライム》

### 2 両肩のパーツを回します。

### 3 両腕を下げると、連動して頭部が背中側に回ります(胸が光り、音が鳴ります)。

完成

《オライオンボックス》

### 警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意(ちゅうい)

●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●暗いところで遊ばないでください。●点滅状態のライトは長時間見ないでください。●光の点滅により気分が悪くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●ライトをのぞき込まないでください。目を痛める可能性があります。●ボタン電池の保管、廃棄の際は、電池にテープなどを巻きつけて絶縁してください。正しく絶縁されずに放置した場合、発熱、破裂等の危険があります。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつかけたり、乱暴に振り回すなどの危険な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

### 使用上の注意

- 付属の電池はテスト用です。容量が少なくなったら新しい電池と取り換えてください。
- ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。
- また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、取り付けられた部品などを持たず、本体をしっかり持って持ち運んでください。
- 製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が割れたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。
- ぶつかけたり、落としたりしないでください。
- 直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。
- 包装材料は、開封後すぐに捨ててください。

テープなどで絶縁してください。

発熱、破裂の危険があります。ボタン電池の保管・廃棄の際、テープなどで巻いてください。

### テスト用電池付き(LR-44型ボタン型電池3個使用) WITH BATTERIES(3 LR44 BUTTON-TYPE)

© TOMY. © 2024 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. TM & © denote Japan Trademarks.

セット内容

- オプティマスプライム本体×1
- 本体(パーツ)×1
- 武器(剣)×1
- 武器(斧)×1
- 取扱説明書(本書)×1

たいしょうねんれい さい いじょう  
対象年齢6才以上

### 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たいしゅうタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

### オプティマスプライムへの変形の仕方

※パッケージから出したら両脚を伸ばし、図を参考に各部を調節して、アルティメットパワーモードの完成です。

※アルティメットパワーモード、オプティマスプライム、オライオンボックスの腹部のボタンを押すたびに、ランダムに音が鳴って光ります。

### アルティメットパワーモードへの戻し方

### 1 両腕を上げます。

### 2 両腕を持ち、前後に揺らすと背部のパーツが前方に回ります(音が鳴り、光ります)。

### 3 両腕を下げ、両脚を伸ばします。

完成

《アルティメットパワーモード》

### オプティマスプライムへの戻し方

### 1 両腕を上げると、連動して頭部が前方に回ります。(胸が光り、音が鳴ります)。

### 2 両肩のパーツを回します。

### 3 図のパーツを下げると、胸パネルが上がります。

完成

《オプティマスプライム》

### 1 両脚を上げます。

### 2 図のパネルを閉じます。

### 3 胸のパネルを上げます。

### オライオンボックスへの変形の仕方

※オプティマスプライムから変形を始めます。

### 1 胸のパネルを下げ、腹部にジョイントします。

《オライオンボックス》

### 2 両肩のパーツを回します。


### 3 図のパーツを下げると、胸パネルが上がります。

完成

《オプティマスプライム》

# ビークルモードへの変形の仕方

※オライオンボックスから変形を始めます。

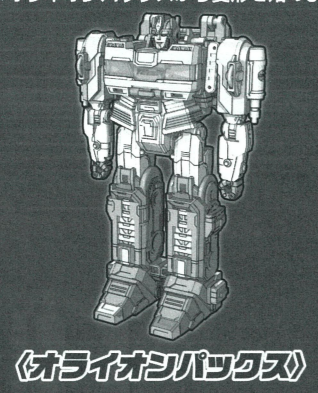

1 両脚を開きます。 2 両脚を回します。 3 両脚を股関節ごと上げます。 4 両腕を回します。 5 両腕を上げます。 6 ジョイントを外し、両腕を下げます。

7 両腕を上げます。 8 両腕を下げます。 9 本体パーツを取り付けます。 10 武器を取り付けます。

11 両脚を閉じます。 12 両腕をジョイントします。 13 武器を取り付けます。

**完成**  
 図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。  
 ※ビークルモードの前面にあるボタンを押すたびに、ランダムに音が鳴って光ります。

180°

ビークルモード

オライオンボックスに戻す場合は番号を逆に戻してください。

# マトリクスを取り外し方

取り外したマトリクスはロボットモードの手に持たせることができます。

マトリクス

アルティメットパワーモード

# 付属品の取り付け方

本体パーツと武器は、図の様にロボットモードに取り付けたり、手に持たせることができます。