


たいしょうねんれい  
対象年齢  
さい いじょう  
3才以上


はつしゃだいよこ  
③発射台横のボタンを押すと、発射台が

で  
出  
て  
く  
る  
よ！

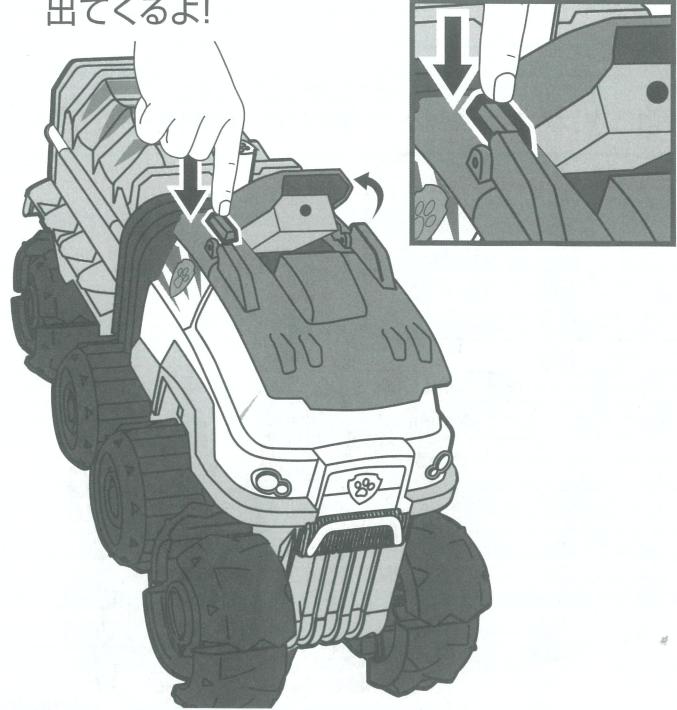

はつしゃだい  
まなかあ  
あな  
④発射台の真ん中に空いている穴に、

むちゅうい  
向  
き  
に  
注  
意  
し  
て  
パ  
ワ  
ー  
ネ  
ッ  
ト  
を  
差  
し  
込  
んで  
ね。

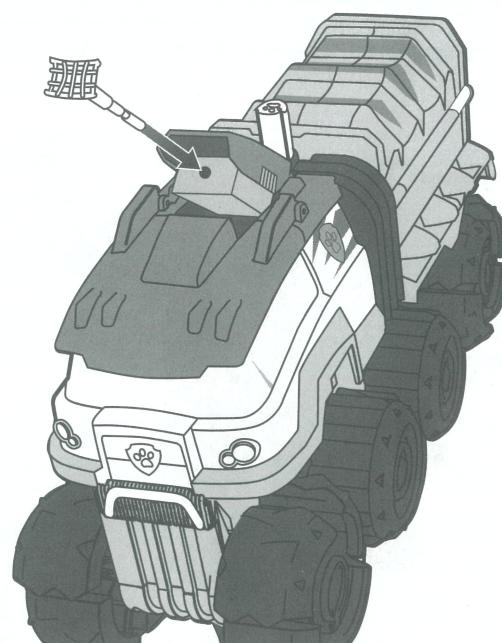


きいろ  
⑤黄色のボタンを押すと、


はつしゃ  
パワーネットが発射されるよ！

ひと  
む  
※人に向かないように

ちゅうい  
注意してください。

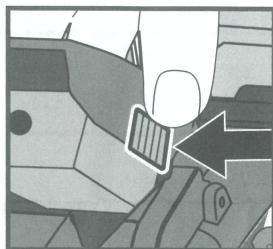

にだい  
てんじょう  
ひら  
なか  
きょうりゅう  
⑥荷台の天井を開いて、中に恐竜フィギュアを  
の  
乗  
せ  
る  
こと  
が  
可  
能  
だ  
よ！  
恐  
竜  
フィ  
ギ  
ュ  
ア  
を  
乗  
せ  
て  
て  
走  
ら  
せ  
て  
み  
よ  
う！

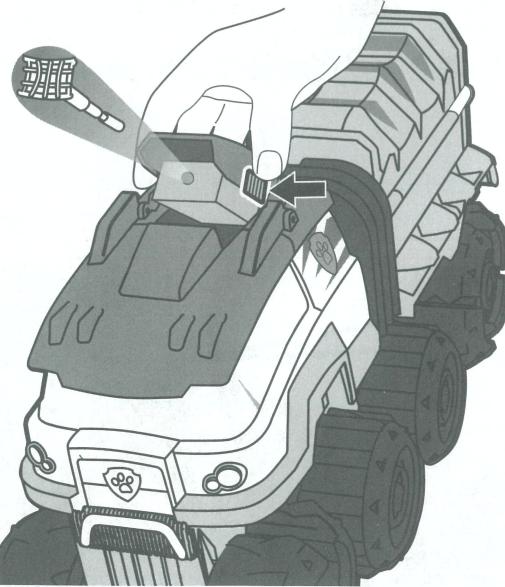

！  
ダイノシリーズの  
ベーシックビークル(別売)も  
の  
乗  
せ  
ら  
れ  
る  
よ！



株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください  
製品の修理などについて下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時  
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

タカラトミーサポート 検索



## とりあついせつめい しょ 取扱説明書

# ダイノパトローラー

たび  
かあ  
この度は、タカラトミー「パウ・パトロール ダイノパトローラー」をお買い上げいただきまして、  
まこと  
しょ  
誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書(本紙)をよくお読みください。  
よ  
また、読み終わった後は、必ず保管してください。

たん  
がた  
かん  
でん  
ち  
ほん  
し  
よう  
でん  
ち  
べつ  
う  
単3形アルカリ乾電池6本使用(電池は別売です)

REQUIRES 6 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED)

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。



### 警 告 (けいこく)

ほ  
ご  
しゃ  
かた  
かなら  
よ  
保護者の方へ  
必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 付属のパワーネット以外のものを絶対に発射しないでください。

### 注 意 (ちゅうい)

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- パワーネットは、人や動物などに向けて、絶対に発射しないでください。失明や怪我などの危険があります。
- 遊ばない時は、必ずパワーネットをはずしてください。思わぬ時に飛ぶと危険です。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- 本体をぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- 乗り物ではありません。事故のもとになりますので、本体の上には乗らないでください。


### ねが (お願ひ)

・包装材は開封後、すぐに捨ててください。


・使用する状況によっては床などを傷つける場合がありますので注意してください。

・じゅうたんやカーペットなど、毛足の長い敷物の上で遊ばないでください。繊維が絡まる恐れがあります。  
・前方に人や物がないことを確認して遊んでください。

## ないよう セット内容

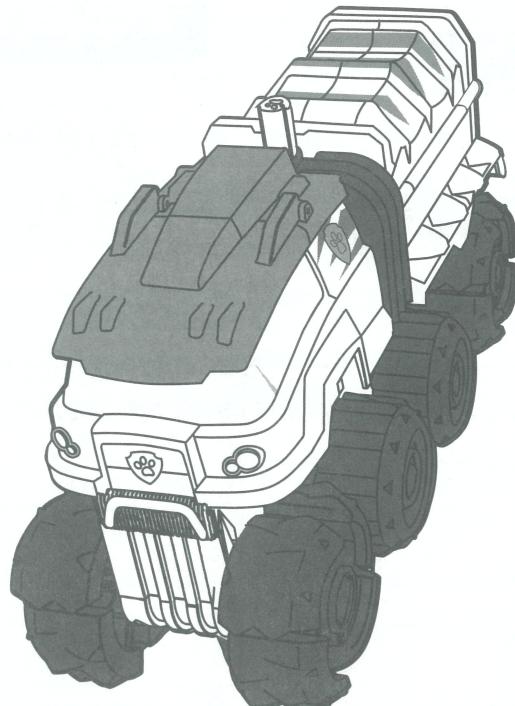


・ダイノパトローラー×1

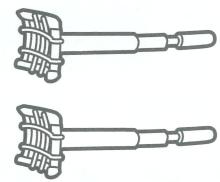

・パワーネット×2



・チェイス フィギュア×1

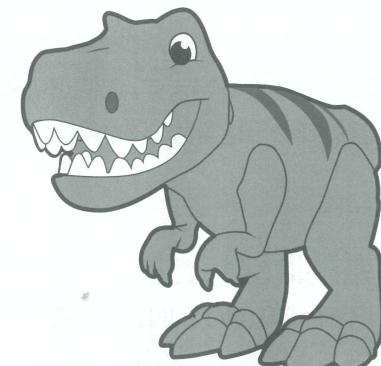

・恐竜フィギュア×1



・恐竜フィギュアのしつぽ×1

・取扱説明書(本紙)×1

## 電池の入れ方



①スイッチをOFFにします。図3

②プラスドライバーで電池ブタのネジをゆるめます。図1

③図2を参考に新しい単3形アルカリ乾電池6本を、仕切りごとに1個ずつ正しい方向に入れます。

※電池を取り出すときは、金属や先端の尖った道具は使用しないでください。


④プラスドライバーを開けるときと反対の方向にネジを回して、電池ブタをしめます。  
使い終わった電池は、お住まいの地域の法令に従い、適正に廃棄処分してください。

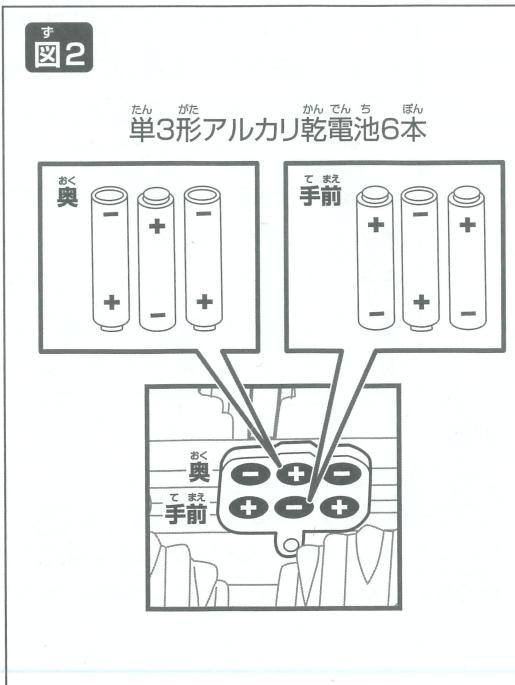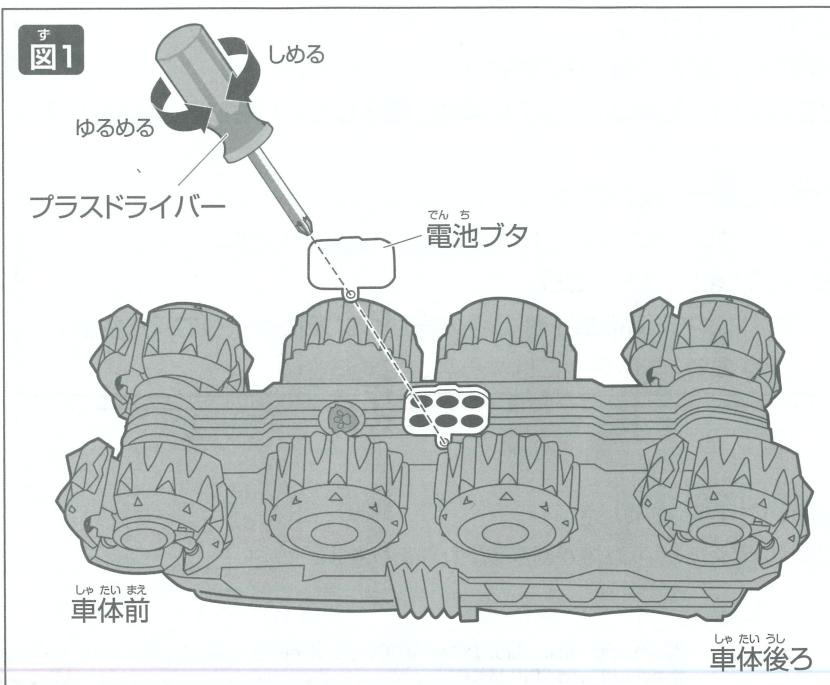

## 遊ぶ前に

きょうりゅう 恐竜フィギュアにしつぽをつけてね!

※しつぽは奥まで挿しこんでください。

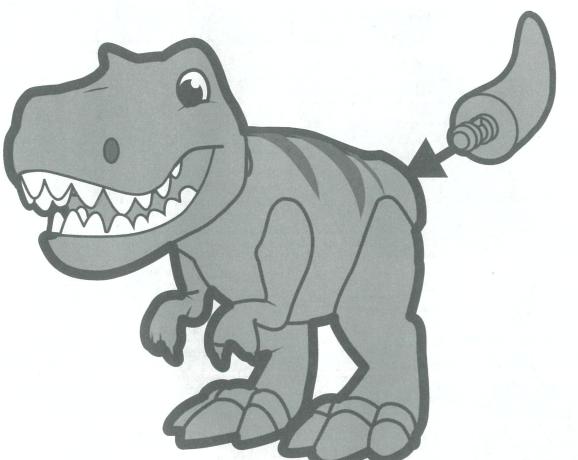


## 遊び方

※前方に人や物がないことを確認して遊んでください。

①チェイスを運転席に座らせてね!



パワーネットは、運転席の後ろに  
1本置くことができるよ!

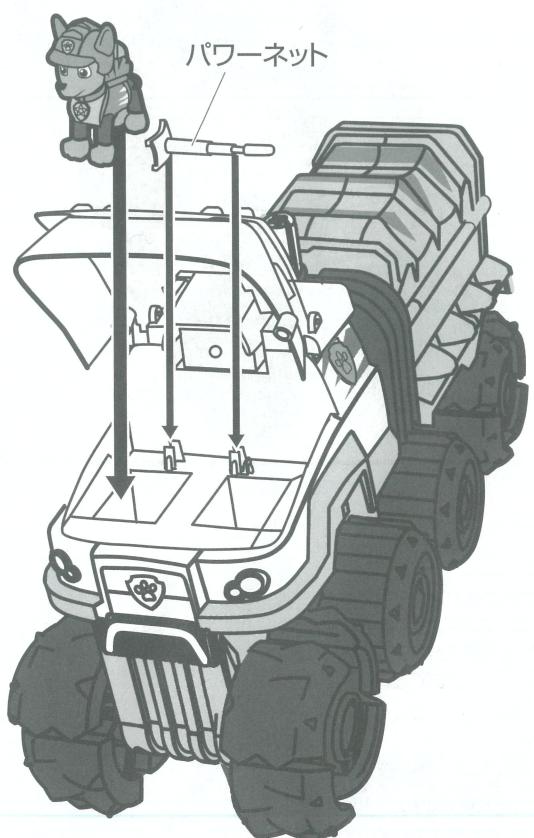

## オン/オフ スイッチについて

図3

図を参考にオン/オフスイッチを動かして遊んでください。

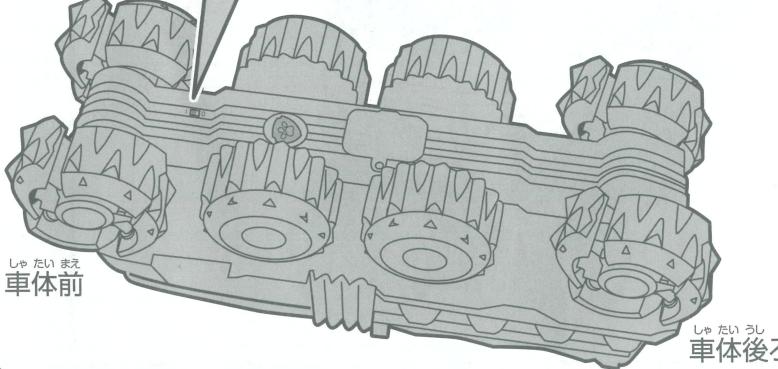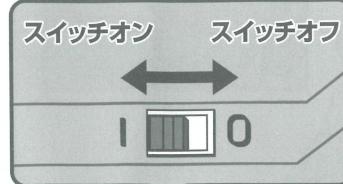

②水色のパウボタンを押すと、ダイノパトローラーが

走り出すよ! ※約2m進んで止まります。

途中で止めたい場合は、パウボタンをもう一度押すと  
止まるよ。

