

と あつか せつめいしょ 取り扱い説明書

ほ こしゃ かた いっしょ よ
保護者の方と一緒に読みください。

この度は、タカラトミー「くるっとWOW!パンビーナ」をお買い
上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、
この取り扱い説明書をよく読みください。また、読み終わった
後は、必ず保管してください。

ようでん ちつき がた でんち こしよ
テスト用電池付(LR44型ボタン電池3個使用)
WITH BATTERIES(3 LR44 BUTTON-TYPE)

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。
そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一
製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合が
ございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に
当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

 **0570-041031**

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内での
ご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this
product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)



● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp



TAKARA
TOMY

たいしょうねんれい
対象年齢
さいいじょう
6才以上

ミルフィーパンケーキ

と あつか せつめいしょ
取り扱い説明書



しょうひん た
この商品は食べられません

※ 写真やイラストはイメージです。
実際の商品とは異なる場合があります。



ないうよう
セット内容



フライパン

このマークが
 ある遊びは、
 保護者の元で
 遊ぶこと




もと
 パンビーナの素




がえ
 フライ返し

しょうひん た
この商品は食べられません

かいふう し かた
開封の仕方

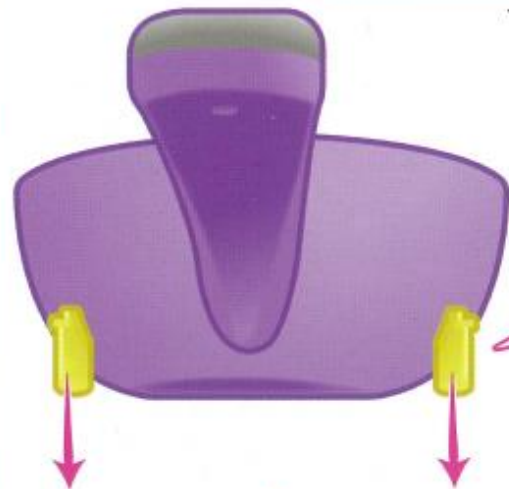

とく
 留め具

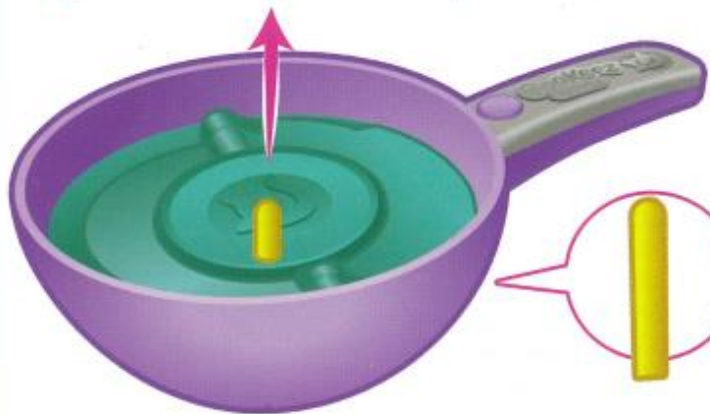

ぜつ えん
 絶縁シート

フライパンの両脇にある2本の留め具と
 中央の絶縁シートを上図のように引き抜きます

つくる

1

パンビーナの素の袋の上部を

引っぱり開封します

フライ返しを使ってパンビーナの素をフライパンの中央にのせます



2

フライ返しを使ってパンビーナの素を円形に広げます



や 焼く & ひっくり返す かえ

3

フライパンを前後左右に振ると焼ける音が聞こえてきます



4

持ち手のボタンを押したままフライパンを素早く返します



と だ
取り出す



5

パンビーナが^{あらわ}現れたら
ボタンから指をはなします



6

図のようにパンビーナを
90度回転させ
フライパンから^と取ります

7

ぎゅっとすると
^{こえ}声を出すよ



あそ べた
遊び方はこちらを
チェック!



パンビーナ タカラトミー

けん さく
検索



10 とけい まわ 時計回りに回して固定します



11 ボタンを押しながら
そこ 底を戻します



12

まえ あし ひ あ
前足を引き上げながら
パンビーナがすべて隠れるように
フライパンの底をひっくり返します



13 のこ 残っているパンビーナの素を取りのぞきます
し よう 使用したパンビーナの素は廃棄してください



14 カチツとなる所まで
お 押ししてください



パンビーナが
可動部に挟まれて
ないが注意して
ください

15

3 の焼く&ひっくり返すに
戻ってね

焼く&ひっくり返す

さいど あそ とき
再度遊ぶ時は…

8 スイッチを $\text{\textcircled{I}}$ にスライドした後
🔑にします



9
フライパン中央の
突起にパンビーナの
くぼみを差し込みます



でんげん
電源オフ

あそ お でんげん
遊び終わったら電源を
オフにしてください


♡ お世話モード
ぎゅっとすると鳴くよ

🔑 リプレイモード

さいど あそ
再度フライパンで遊ぶ
ときに合わせてね

でんち いかた 電池の入れ方

と閉じる

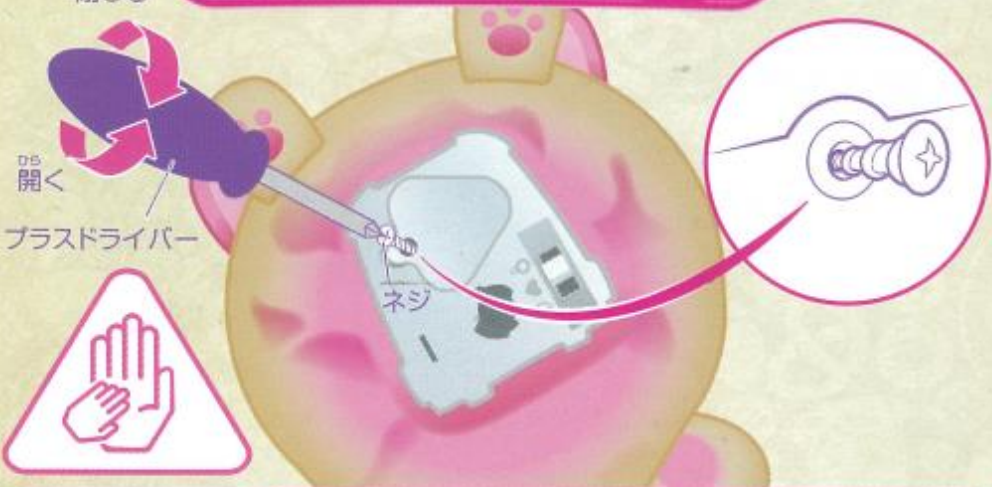

から開く
プラスドライバー

ネジ

+

LR44型
ボタン電池3個

- ①プラスドライバーで電池ブタのネジをゆるめます。
- ②LR44型ボタン電池3個を、仕切りごとに1個ずつ正しい方向で入れます。
- ③プラスドライバーで電池ブタを閉めます。

ボタン電池の保管・廃棄方法

ボタン電池の廃棄や保管の際は、電池にテープ等を巻きつけて絶縁してください。正しく絶縁されずに放置をされた場合、発熱・破裂などの危険があります。



せわ お世話



♡お世話モードに
します



ぎゅっすると声を出すよ



くちにいけない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に入れないでください。●本製品は食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。食べ物の形状のものを作る場合には特にご注意ください。誤って飲み込み、重大な事故につながる危険があります。万一、飲み込んだ場合は医師に相談してください。●必ず取り扱い説明書をよく読んでから遊んでください。

注意 (ちゅうい)

●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない場所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●パンピーナの素(ジェル)を耳や鼻、目などに入れないでください。目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流してください。万一、耳や鼻、目などに入った場合は、医師に相談してください。●パンピーナの素(ジェル)が手についた状態で目をこすらないでください。●パンピーナの素(ジェル)は、繰り返し使用できません。すぐに捨ててください。●保護者のもとで遊ばせてください。●思わぬ事故の恐れがありますので、3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。●手や指にキズがある場合は遊ばないでください。●遊んだ後は、必ず石けんなどで手をよく洗ってください。●体質によって手荒れなどが生じる場合があります。皮膚に異常を感じた時は使用を中止し医師に相談してください。●製品や付属品は、使用目的以外のことには使用しないでください。●フライパン内の隙間や可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●落としたり、ぶついたり、無理な力をかけたり、分解しないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●耳の近くで音を鳴らさないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。電池を廃棄する場合および保管する場合は、テープなどで絶縁してください。