

プラレール®

キミが運転! グリップマスコン スピードイエロー DX セット

グリップマスコンでキミが運転!
スピードイエローの
運転を楽しもう!



車庫から
出発進行!

車庫から出発! 自動クロスレールから
洗車場へ向かおう!



ゴゴ!

洗車場に到着! 車両を前後に動かして
ピカピカにしよう!



立体交差! レールの下をくぐって駅に
向かおう!



ピタッ!


車庫にバックで停車して業務完了!
キミも立派な運転士さんだね!



踏切を通過したらもうすぐ駅に到着だ!

バックで走行する際の注意点

バック走行時は坂レールを登ることができません。付属の自動クロスレールをバックで通過する場合は、クロス方向ではなく、直線方向から走行させてください。
※一部使用できないレールがありますのでご注意ください。

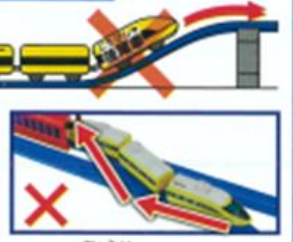

ビューン!



駅を通過したらスピードアップ! 坂レールをぐんぐんのぼってカーブを通過だ!

ピタッ!



スピードを落としながら駅に入線!
駅を通り過ぎない様に停車しよう!



遊びかた

グリップマスコンと車両本体に電池を入れて車両本体の裏面の電源スイッチをONにします。AかBのバンドを選びます。グリップマスコンも車両と同じバンドに合わせます。車両をレールにセットしてグリップマスコンを車両の方向に向けてハンドルをたおすと車両が動き出します。
※車両が静止した状態で操作せずに10分間放置すると、オートスリープ機能がはたらき、一切動作しなくなります。再度遊ぶときは車両本体の電源スイッチをONに入れなおしてください。



1 グリップマスコンのハンドルを「すずむ/はやい」の方向に1回たおすとゆっくりと車両が動き出します。




2 ハンドルを「N」の位置に戻してからもう一度「すずむ/はやい」の方向にたおすとハンドルをたおす度に最大6段階まで加速します(たおし続けると最大加速になります)。



3 走行中に「ゆっくり/ていし」の方向にハンドルをたおす度に減速し、最終的に停車します(たおし続けるとすぐに停車します)。停車している状態から「ゆっくり/ていし」の方向にたおし続けると「バック」します。

セット内容と基本レイアウト

- ・スピードイエロー (グリップマスコンIRシャーシ) × 1 編成
- ・グリップマスコン × 1 個
- ・直線レール × 9 本
- ・曲線レール × 12 本
- ・1/2直線レール × 1 本
- ・S字レール × 2 本
- ・ニュー坂レール × 2 本
- ・自動クロスレール × 1 本
- ・単線・複線ポイントレール(B) × 1 本
- ・洗車場 × 1 個
- ・車止め × 1 個
- ・単線架線柱 × 3 個
- ・立ち木 × 2 個
- ・駅 × 3 個
- ・踏切 × 1 個
- ・PC橋脚 × 5 個
- ・車庫 × 1 個
- ・シール × 1 枚

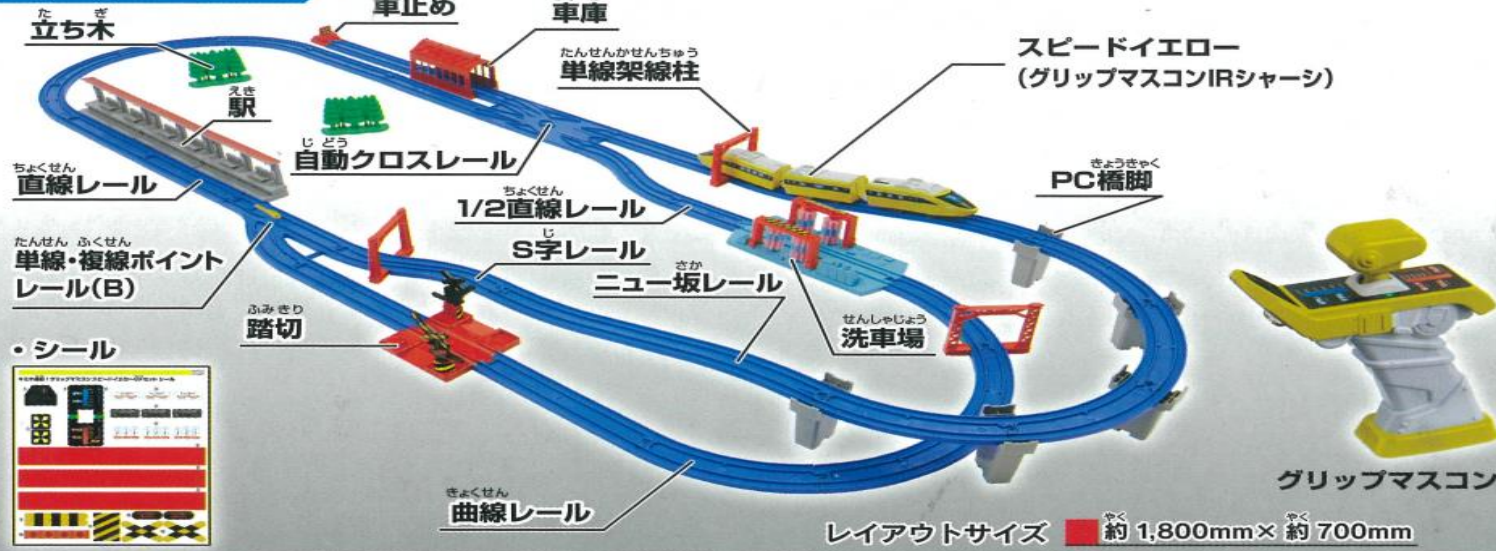

※写真はシールを貼った状態です。※車両は1編成のみ付属します。
※この商品には取扱説明書は同梱されていません。詳しくはWEB取扱説明書をご覧ください。

グリップマスコンが2台あればさらに楽しい!

別売の「キミが運転!グリップマスコン」シリーズを購入すると2台のグリップマスコンを使って2台の車両を操作することができます。

2台で遊ぶ場合

グリップマスコンを2台使って遊ぶ場合は、AとBのバンドを分けることで別々に操作することができます。

例えば、スピードイエローを「A」にして対応するグリップマスコンも「A」に、クロスライナーを「B」にして対応するグリップマスコンを「B」に設定すると、2台をそれぞれのグリップマスコンで操作できます。

クロスライナー(別売)を「B」バンドに設定

スピードイエローを「A」バンドに設定

好きな車両にのせかえできる!



別売のプラレールのボディにのせかえて好きな車両をコントロールできます。のせかえ可能な車両一覧については「グリップマスコンの詳しい情報はこちらをチェック!」よりご確認ください。

グリップマスコンの詳しい情報はこちらをチェック!

※車両は2024年6月現在のものです。

セット内容以外は別売です。



遊ぶ前の準備

- ボディの取り外しかた**
プラスドライバーでシャーシ先端のネジをゆるめ、ボディを取り外してください。
- 乾電池の入れかた**
写真のように単3形アルカリ乾電池1本(別売)を⊕/⊖を間違えないように正しくセットした後、ボディを傾けながらシャーシに取り付けます。その後、ネジをしめてください。
- スイッチの入れかた**
※「電源スイッチ」は車体裏側にあります。「バンド切替スイッチ」を遊びたいバンドの方へ動かします。その後「電源スイッチ」をONに動かします。
電源スイッチ OFF → ON
※手で押して走らせるときは、電源スイッチを「OFF」にしてください。※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

電池の入れかたの注意

電池をセットする際は、イラスト①のように、電池をなるべく本体(シャーシ)と平行になるような位置からセットしてください。イラスト②のように、電池を立てた状態からコイルをおおるようにするなど正しくセットしなかった場合、コイルが曲がり電池の外装ラベルが破損し、電池の発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。コイルがイラスト③のようになってしまった場合すぐに使用を中止してください。

イラスト①「正常な電池の入れかた」
イラスト②「誤った電池の入れかた」
イラスト③「変形したコイル」

グリップマスコン

- フタの取り外しかた**
プラスドライバーでフタのネジをゆるめ、フタを取り外してください。
- 乾電池の入れかた**
写真のように単4形アルカリ乾電池2本(別売)を⊕/⊖を間違えないように正しくセットします。その後外したフタを戻し、ネジをしめてください。※コイルが変形しないように注意して電池をセットしてください。
- スイッチの入れかた**
A OFF B
OFF
A OFF B

※電源がONの状態でも車両が停止していても何も操作せずに約10分間放置すると、オートスリープ機能がはたらき、一切動作しなくなります。再度遊ぶときは車両本体の「電源スイッチ」をOFFに戻してからONにしてください。車両の走行時、オートスリープ機能は働きます。

※遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。

グリップマスコンの「バンド切替スイッチ」を遊びたいバンド(AまたはB)の方へ動かします。AかBに入れると電源がONになります。

※車両とグリップマスコンのバンドがそろっていないと正しく動きません。