


プラレール


(電池の入れかた)

※遊ぶときは髪の毛を車輪に巻き込まれないように注意してください。
 ※遊び終わった後、保管する場合は電池を外してください。

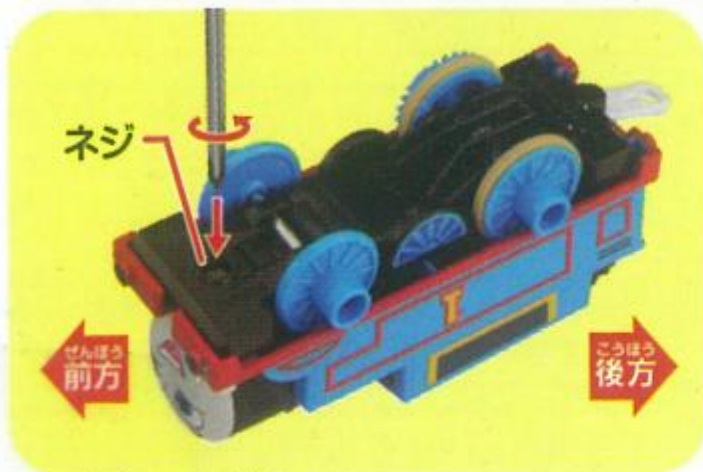

■車体のとり外しかた

車体前方にあるOPENと書かれた位置のネジをプラスドライバーでゆるめてからシャーシをとり外します。

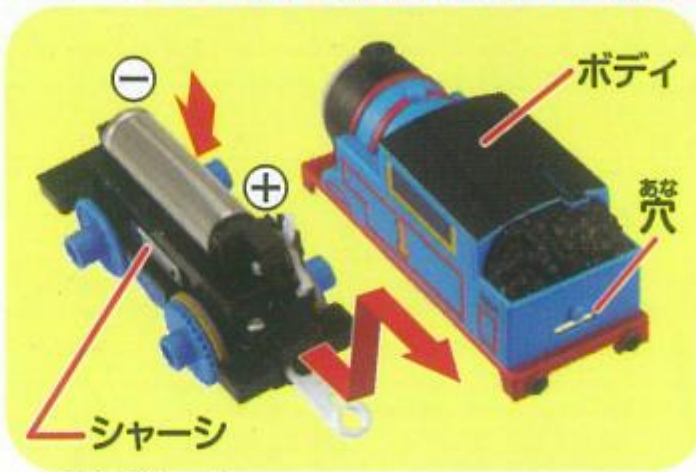


■乾電池の入れかた

(1) 写真のように単3形アルカリ乾電池1本(別売)を、 \oplus \ominus を間違えないように正しくセットしてください。

(2) シャーシのフックをボディの穴にひっかけてもどし、ネジをしめてください。

※必ずスイッチがOFFの状態で行ってください。

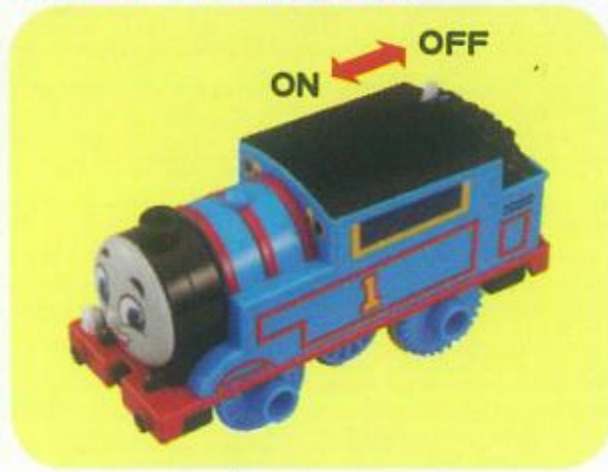

■スイッチの入れかた

矢印のONの方向へスイッチを入れてください。

※手で押しして走らせるときは、スイッチをOFFにしてください。

※電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーをONにして指で動力車輪を回してください。

※スイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り替えてください。

材質表示

- 車両本体: ABS, POM
- 動力輪: ABS
- カプラー: PC
- 車輪: ABS
- ゴム車輪: 天然ゴム

ダンボール



外箱



外箱窓シート: PET
袋: PE



仕切り

プラレールトーマスの詳しい情報は、ホームページをチェック!
 PCからは www.takaratomy.co.jp/products/plarail/