

ぷにるんず ぷに〜つと! すきんしつぷに "おしゃべりともるん"

セット内容

おしゃべりともるん × 1




電池の入れかた

※電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。 ※電池交換は必ず保護者の方が行ってください。
※反応が悪かったり、音声が聞こえなくなってきた場合は、電池交換を行ってください。



電池ボックス


本体底面の
カバーを開き、
電池ボックスを
引き出します。

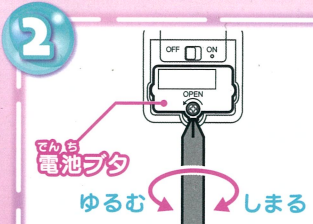

電池ボタン

ゆるむ しまる

スイッチをOFFにして、
プラスドライバーでネジ
をゆるめて電池ボタンを開
けます。

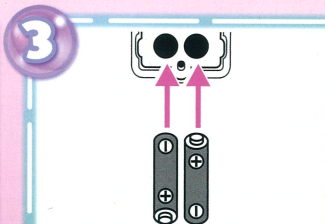


単4形アルカリ乾電池2本
(別売り)を+-(プラスマ
イナス)を正しくセットし、
電池ボタンを閉めます。



スピーカー側を下にして
入れてください

電池ボックスを
本体に押し込み、
底面のカバーを
しっかり閉じます。

あそぶときは...

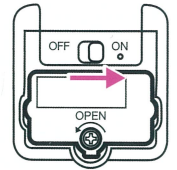

カバーを開けて、
電池ボックスの
スイッチをON
にします。

あそびかた

あたまをぷに〜!

短く押す



ぷにやっ

長く押す



ぷに〜に〜

※あたま、ほっぺを押すときは強い力で深く押ししてください。

ほっぺをぎゅ〜!



ぷにやっ!

タッチでおしゃべり



ぷにっ

ぷにに〜!

※タッチの力が弱いと反応
しない場合があります。

短く話しかけるとおへんじするよ!

ともるん!



ぷにい?

おはよう!



ぷに〜い!

※距離が遠い、声小さい
と反応しません。

振ると

笑ったり歌ったり♪



ぷににににににに〜っ!

※左右に振ると反応し
ない場合があります。

横にすると ねむるよ!



ぷー...にー...

※約1分間、何も操作しないとスリープモードに入ります。1秒以上振るか、あたまを押すと復帰します。

※反応がない場合は、電池ボックスのスイッチを一度OFFにして再度ONにしてください。