

# きかんしゃトーマス ベーシックセット

© 2013 Gullon, Friends and Design  
 Thomas the Tank Engine & Friends™  
 Created by Britt Allcroft  
 Based on The Railway Series by The Reverend  
 W. Awdry © 2013 Gullon, Friends and Design  
 Thomas the Tank Engine & Friends are  
 trademarks of Gullon, Friends and Design  
 Ltd. U.S. Pat. & Tm. Off.  
 Gullon, Friends and Design are trademarks of  
 Gullon, Friends and Design Ltd.  
 The product was produced by TOMY Ltd.  
 (Incorporated in Japan) and distributed by  
 Takaratomy Co., Ltd. (Incorporated in Japan).  
 Produced in Thailand.



プラレール商品に入っているレールやその他の部品の一部には、  
 安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。  
 そのため、「そり」「ぬしれ」などがありますが、不良ではありません。  
 手などで平らに置いてご使用ください。

プラレールトーマスの詳しい情報は、ホームページをチェック！  
 PCからは [プラレール](http://www.takaratomy.co.jp) [検索](http://www.takaratomy.co.jp)


## セット内容



レイアウトサイズ: (W) 685mm x (H) 95mm x (D) 520mm

- きかんしゃトーマス(動力車) …… 1両
- アニー(客車) …… 1両
- クララベル(客車) …… 1両
- 直線レール …… 1本
- 曲線レール …… 8本
- マロン駅 …… 1セット
- トンネル …… 1個
- シール …… 1枚


## 基本レイアウト(組み立て例)

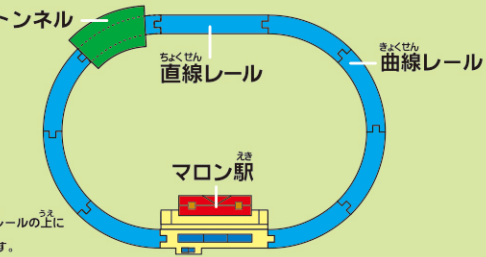

※トンネルは曲線レールの上に  
置く事も可能です。

## シールの貼り付け位置


写真を参考に、トンネルと駅にシールを貼ってください。

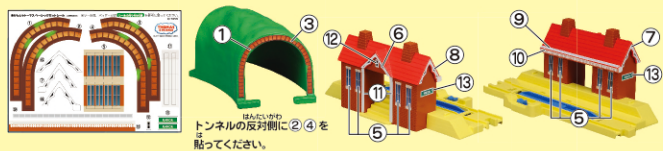


## 遊びかた

下の写真を参考に電池を入れたら、きかんしゃトーマスを走らせよう!


※遊ぶ時は髪の毛や車輪に巻き込まれないように  
注意してください。

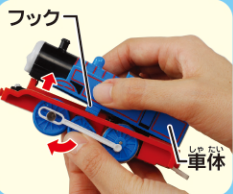

**■乾電池の入れかた**  
 ①まんな中の車輪を矢印の方向に引き出したあとに、指でフックをおし外し、車体を取り外します。

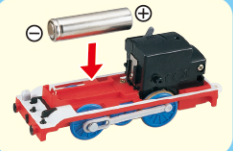


②写真のように単3乾電池1本を、⊕(プラス)マイナスの間間違えないように正しくセットし、車体をはめてください。

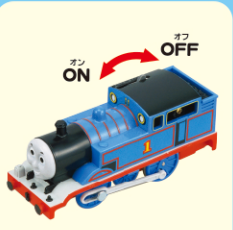


**■スイッチの入れかた**  
 矢印のONの方向へスイッチを入れてください。  
 ※手でおして走らせるときは、スイッチ80秒にしてください。※電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーをONにして動力車輪を回してください。  
 ※スイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り換えてください。  
 ※遊び終わった後は、電池を外して保管してください。



**■連結のしかた**  
 写真のようにトーマスと客車をつなぎます。

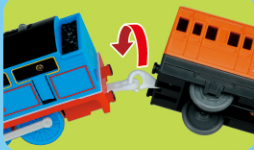

**■外しかた**  
 車両を持って、そのまま軽くねじると外れます。

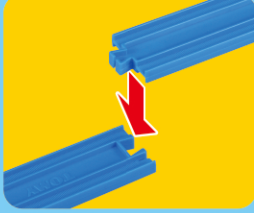


**■レールの組みかた**  
 レールの脱着は上下に行ってください。折り曲げたり、ひねったりして無理に脱着すると破損する場合があります。一部の堅い材質(PS・ABS)などのレール・情景部品では特にご注意ください。



**■駅でトーマスを停車・発車**  
 STOPの位置にスイッチを動かすとトーマスが停車し、GOで発車します。

## 発展レイアウト例

別売りのレールを使って大きなレイアウトをつくろう!  
 自動ターンアウトレール(別売り)でトーマスが通るたびにポイントが切りかわるぞ!

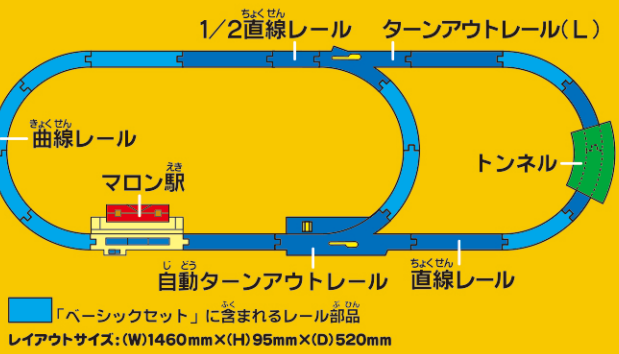

- このレイアウトに必要な追加部品(別売り)
- 直線レール …… 4本
  - 1/2直線レール …… 1本
  - 曲線レール …… 2本
  - 自動ターンアウトレール …… 1本
  - ターンアウトレール(L) …… 1本



## 警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。  
 ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意(ちゅうい)

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- ⊕ ⊖ (プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや腫れに付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。
- 車輪に指や髪の毛や衣類などをさまれないように注意してください。
- ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、無理な力を加えないでください。

●お願い ●梱包材は開封後、すぐに捨ててください。●プラレールの車両は形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより本来の遊び方が出来ない場合があります。ご了承ください。●プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。●トーマスを組み4両以上に連結して走らせる場合、一部の情景やポイントレールでは本来の遊び方が出来ない場合があります。その場合は、3両編成で遊んでください。

材質表示		ダンボール	
●きかんしゃトーマス	●アニー・クララベル	●マロン駅	●トンネル
車体、車輪 : ABS	本体、シャーシ : PS	車輪 : PE	トンネル : PS
シャーシ : PS	カラー : PC	直線レール、曲線レール : PP	
ロッド : PE			
スイッチレバー : POM			
ゴム車輪 : 天然ゴム			
カブラー : PC			

タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。  
 タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
 製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください  
 電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時  
 PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031  
**0570-041031** タカラトミーサポート 検索  
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

発売元: 株式会社 タカラトミー  
 © TOMY  
 MADE IN THAILAND  
 対象年齢3才以上  
 玩具安全基準合格  
 4904810 49561 1  
**ST 13**  
 (一社)日本玩具協会  
 東京都墨田区東船形 4-22-4  
 280828  
 4 904810 495611

●このタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>