

別売の情景パーツと組み合わせて遊ぼう!!

J-28 プラキッズ駅セット



J-27 プラキッズふみきりセット



J-25 プラキッズ橋上駅



J-23 いなかの駅



J-21 大きな踏切



J-18 小さな踏切



J-17 ニュー踏切



J-16 ふくむきり複線踏切



J-07 洗車場



別売の「レールでアクション!なるぞ!ひかるぞ!C62 蒸気機関車セット」と一緒に遊んでみよう!!

レールと車両が入った
すぐに遊べるオールインワン!

あてのSLが
鳴って光って大迫力!!

このセットだけのアクションレール!E235系山手線でも遊べるよ!



プラレールをもっとひろげよう!

たのしいレイアウトがいっぱいのサイト!

プラレールコンシェルジュ

検索

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/concierge/



株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

プラレールのホームページでは、最新情報やいろんなレイアウトを公開中! プラレール 検索

プラレール

レールでアクション!なるぞ!ひかるぞ! E235系 山手線

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

TAKARA TOMY

617099

JR東日本商品化許諾済

対象年齢3才以上

動力車用:単3形乾電池1本使用 REQUIRES 1 R6 ("AA" SIZE) BATTERY

アクション車両用:単4形アルカリ乾電池2本使用 REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES(電池は別売です)(NOT INCLUDED)

*写真やイラストはイメージです。実際の製品と多少異なる場合がございます。ご了承ください。

この度はタカラトミーの「レールでアクション!なるぞ!ひかるぞ!E235系 山手線」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●暗いところであそばないでください。●光源を覗きこまないでください。目を痛める危険があります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひぶや服についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪の毛や衣服などを挟まれないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬ怪我をする恐れがあります。●可動部や部品を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。

お願い

○ご使用の前に、付属の取扱説明書(本紙)をよくお読みください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びができない場合があります。ご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。※プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

セット内容

●E235系山手線3両編成×1



*写真はシールを貼った状態です。

●駅アクションレール×1

●踏切アクションレール×1

●洗車場アクションレール×1


●取扱説明書×1

●シール×1




シールの貼りかた

●シール

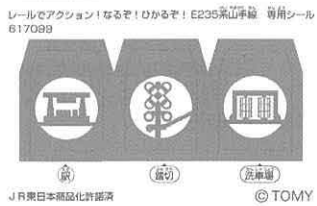

●アクションレール

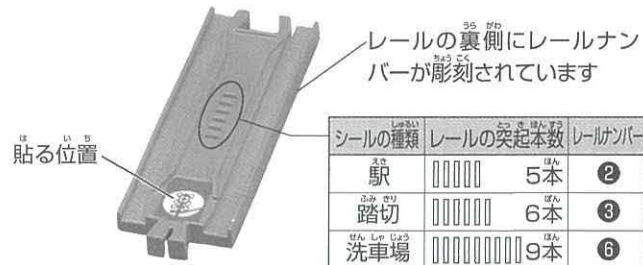


サウンド&アクション車両の遊びかた

①電池フタの取り外しかた



②乾電池の入れかた

図のように単4形アルカリ乾電池2本(別売)を⊕⊖を間違えないように正しくセットして電池フタを戻してください。

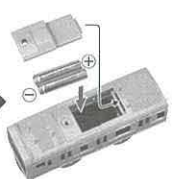

③スイッチの入れかた

矢印のONの方向へ車体裏のスイッチを入れてください。




※サウンド & アクション車両のスイッチがONの状態でも操作せずに放置すると10秒ごとに警笛が流れます。約10分間放置するとオートスリープ機能が働き、一切動作しなくなります。再度遊ぶときはスイッチをONにしてください。遊び終わった後は電池を外して保管してください。


動力車両の動かしかた

①電池フタの取り外しかた

矢印部分のネジをプラスドライバーでゆるめてから外してください。

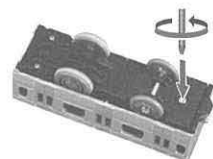


②乾電池の入れかた

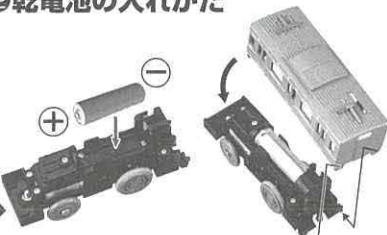

図のように単3形乾電池1本(別売)を⊕⊖を間違えないように正しくセットしてください。そのあとボディを傾けながらシャーシに取り付け、ネジをしめてください。※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

③スイッチの入れかた

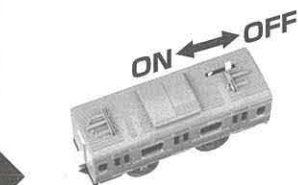

矢印のONの方向へスイッチを入れてください。※手で押して走らせるときはスイッチをOFFにしてください。

スマートフォンモード

専用アプリをダウンロードして遊びがひろがる!

対応機種や詳しいダウンロード方法は一番下のアドレスからチェック!



スマートフォンアプリの詳しい情報はココでチェック!!

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/railaction/app.htm



画面の駅構内イラストが変わってストーリー遊びが楽しくなる!

※スマートフォンの画面は開発中に撮影したものです。※スマートフォンの画面はハモコみ合致です。

洗車場アクションレール



通過すると走行音が洗車する音に変わるよ!

踏切アクションレール




通過すると走行音が踏切の警報音に変わるよ!

このレイアウトに必要なレール

- 1/2直線レール × 6本
- 曲線レール × 10本
- ターンアウトレール × L・R 各1本
- プラキッズ駅セット(街の駅入り) × 1セット
- ニュー踏切 × 1個
- 洗車場 × 1個

発展レイアウト例

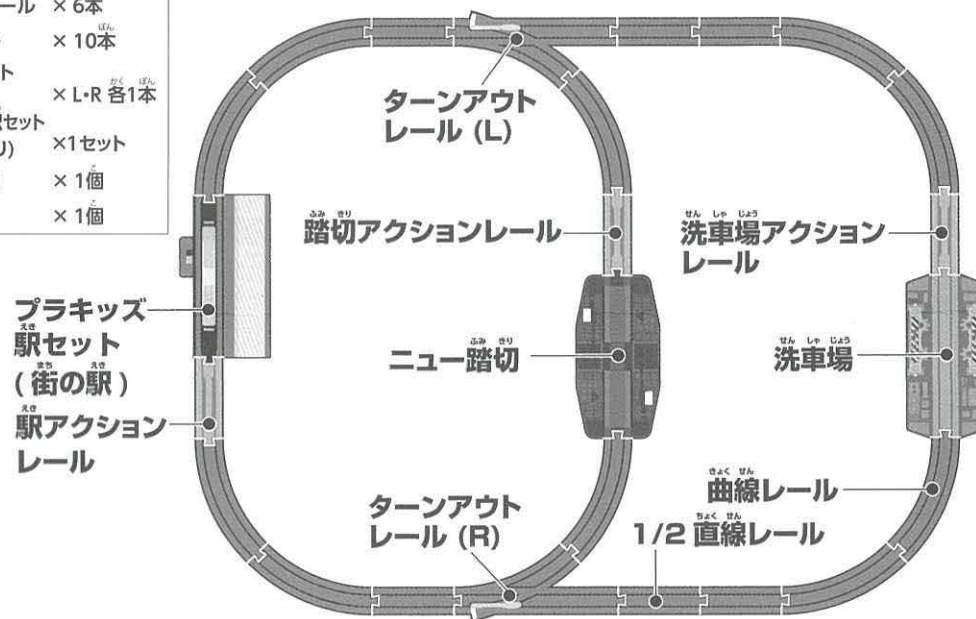


駅アクションレール



駅に停車すると、アナウンスが流れます。停車するたびに駅名も変わります。停車中も様々なサウンドが鳴るよ。

6つの山手線駅名をアナウンス!

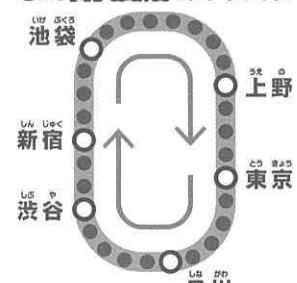

駅レールに到着するたびに山手線の駅名をアナウンスします。