


遊ぶ時の注意

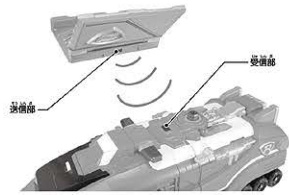

レスキューコマンドーの背面接続部をレスキューストライカーの後面に差し込み、両側をカードスラッシュしてください。
スラッシュした後はレスキューストライカーが動くまでレスキューコマンドーをレスキューストライカーに固定してください。

レスキューカードで遊ぼう!


レスキューカードを紛失すると、これらの遊び方ができなくなりますので、使用後は大切に保管してください。

■ダッシュ



ダッシュカードをレスキューコマンドー(以下Rコマンドー)にスラッシュすると、Rコマンドーから「スピードアップ!」というセリフが流れ、レスキューストライカー(以下Rストライカー)に指令が送られます。Rストライカーは「レーザー!」と発音し、前方へ進みます。
※Rストライカーは4秒前進後、自動的に止まります。

■バック

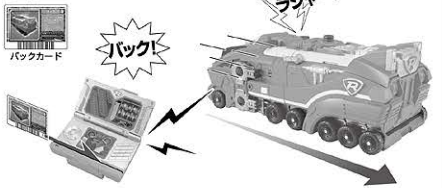


バックカードをRコマンドーにスラッシュすると、Rコマンドーから「バック!」というセリフが流れ、Rストライカーに指令が送られます。Rストライカーは「レーザー!」と発音し、後方へ進みます。
※Rストライカーは4秒後進後、自動的に止まります。

■必殺技(ウォーターキャノン)サウンド発動



ウォーターキャノンカードをRコマンドーにスラッシュすると、Rコマンドーから「ファイナルレスキュー! ウォーターキャノン!」というセリフが流れ、Rストライカーから放水サウンドが流れます。

■トミカ前方発車

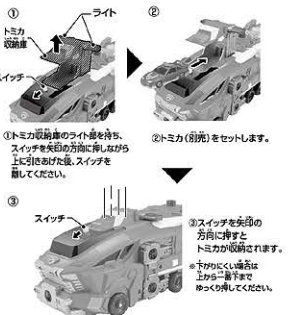

※ライト部を上から押さえてください。
※この段階で発車しない場合は、トミカが動くまで待ってください。
※前後などを換える際には、ご注意ください。



ゴードカードをRコマンドーにスラッシュすると、Rコマンドーから「ダッシュ!」というセリフが流れ、Rストライカーに指令が送られます。Rストライカーの「3, 2, 1, ゴ!」というセリフの後、後方からトミカが1台発車されます。
※発車の瞬間、ハシゴが伸びますが、再度トミカをせき止りとセットしてカードスラッシュしてください。

注意! モーターが回らない時、トミカが発車されない時は...

- ① 前方の扉をきちんと閉じてください。
- ② トミカ収納扉をしっかりと上まであげてから下ろしてください。
- ③ 上記の状態をカードをスラッシュしてください。

「トミカ前方発車」について




「トミカ前方発車」は、レスキューストライカー後面にあるスイッチを押すことで発車させることができます。スイッチを一度押すと起動音が鳴り、もう一度押すとトミカが発車されます。別売の前後りループ取り付け後も同じようにトミカを発車させることができます。
※この段階は、「トミカ前方発車」及び「前後りループ発車」のみに有効です。

■(別売) 前後りループ発車




前後りループを装着させて、ゴードカードをRコマンドーにスラッシュすると、Rコマンドーから「ダッシュ!」というセリフが流れ、Rストライカーに指令が送られます。Rストライカーの「3, 2, 1, ゴ!」というセリフの後、後方からトミカが1台発車されます。
※前後りループの組み立てについては、前後りループのパッケージをご覧ください。

■トミカ後方発車

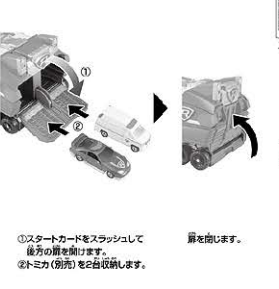

① スタートカードをスラッシュして後方の扉を開きます。
② トミカ(後方)を2台収納します。

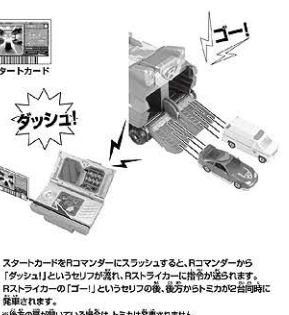

スタートカードをRコマンドーにスラッシュすると、Rコマンドーから「ダッシュ!」というセリフが流れ、Rストライカーに指令が送られます。Rストライカーの「ゴ-」というセリフの後、後方からトミカが2台同時に発車されます。
※後方の扉が開かない場合は、トミカは発車されません。



注意! 後方の扉が開まらない時は...

スタートカードを再度スラッシュさせてレスキューストライカーの発車音が止まってから、後方の扉を閉めてください。

レスキューストライカーと他のビークルとの合体


他のビークルと合体させてカードスラッシュするとカチカチ音がする場合がありますが、故障ではありません。

■レスキューライザー

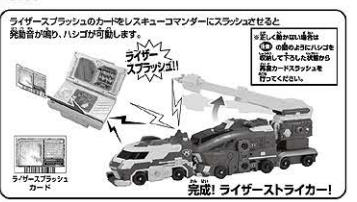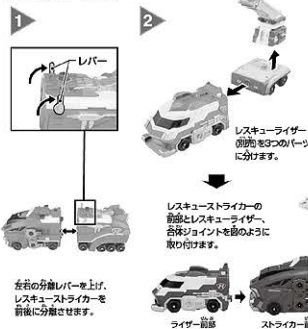

ライザーをスラッシュのカードをレスキューコマンドーにスラッシュさせると、発車音が鳴り、ハシゴが可動します。
※この段階で発車しない場合は、トミカが動くまで待ってください。
※完成! ライザーストライカー!

■レスキューショベル

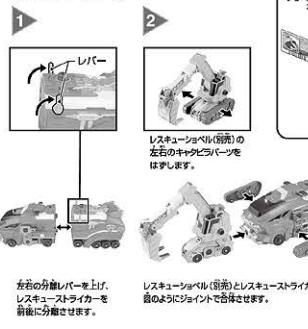

ショベルをスラッシュのカードをレスキューコマンドーにスラッシュさせると、発車音が鳴り、ショベルストライカーのショベルが可動します。
※この段階で発車しない場合は、トミカが動くまで待ってください。
※完成! ショベルストライカー!

注意! ハシゴを取り付ける時は...

前方の扉は、ハシゴを装着の際に開けてください。ハシゴが降下まで伸びているか、伸びているときにライザー/ショベルカードをスラッシュした時に強く動く場合があります。

他のカードでも遊べるぞ!



別売の箱蓋に付属しているカードは、レスキューコマンドーにスラッシュすることで本家本元のサウンドを発音することができます。

この他にもまだまだ登場するぞ!! たくさん集めよう!!