

WHISTLE CONTROLLER & SHINKANSEN SERIES E7 KAGAYAKI

笛コン E7系北陸新幹線かがやき

単3形アルカリ乾電池1本使用(電池は別売りです)
REQUIRES 1 LR6 ("AA" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED).

JR東日本商品化許諾済 対象年齢3才以上

この度はタカラトミーの「ふえではしるぞ! 笛コン E7系北陸新幹線かがやき」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・ 二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
 - ・ ⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
 - ・ 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - ・ 万一、電池からもれた液が自に入ったりしたときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 笛を吹くときは人の耳の近くで吹かないでください。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などはさまれないように注意してください。
- 絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。
- 可動部を無理な方向へ引く張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- プラスチックの袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。

- 〈お願い〉
- ご使用前に、「取り扱い説明書」(本紙)をよくお読みください。
 - 包装材は開封後すぐに捨ててください。
 - プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊び方ができない場合があります。ご了承ください。
 - プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。
 - 音に反応する商品のため、走行時の環境(テレビの音、走行音、レールレイアウトなど)によって誤動作が起きる場合がございます。
 - 笛が汚れた時は水で濡らせた柔らかい布で拭き取ってください。(煮沸、電子レンジ消毒はできません。)
 - 使い終わった笛の吹き込み口を下にして振り、唾液を出してください。
- ※ プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」がありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。
- ※ 画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

セット内容

- E7系北陸新幹線かがやき車両 ×1編成
- 笛コントローラー ×1個
- 取り扱い説明書(本紙) ×1枚

遊ぶ前の準備

① **ボディの取り外しかた**
OPEN ※このネジは外さないでください。
プラスドライバーでシャシ先端のネジをゆるめ、ボディを取り外してください。

② **乾電池の入れかた**
写真のように単3形アルカリ乾電池1本(別売り)を⊕⊖を間違えないように正しくセットした後に、ボディを傾けながら後ろ側からシャシに取り付けます。その後ネジをしめてください。

③ **スイッチの入れかた**
遊びたいモードの方へ「モード切り替えスイッチ」を動かします。その後「電源スイッチ」をONに動かします。
電源スイッチ OFF ← ON
モード切り替えスイッチ
※手で押して走らせるときは、電源スイッチを「OFF」にしてください。
※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

※電源がONの状態でも3分間入力がない場合はオートスリープモードになり、一切動作しなくなります。遊ぶときは電源をOFFに戻してから再度ONにしてください。
※遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。

笛モードの遊びかた 一笛の吹きかたによって、車両を発車・加速・停車させられるぞ!

※この商品は、あらかじめ決められた音域に反応するように作られています。付属の笛と違う音域の笛には反応しません。

① **発車!** 笛を吹くと車両が走り出します。
ピーッ! (0.5秒くらい)

② **加速!** 笛を長く吹くと一定時間スピードアップします。
※加速中に笛を吹いても停車できません。
長い直線や登り坂の手前でうまく加速しよう!

③ **停車!** 笛を短く吹くと停車します。
ピッ! (0.3秒くらい)

笛モードの注意点

約1.0m マイク

音に反応する商品のため、走行時の環境(テレビの音、走行音、レールレイアウトなど)によっては誤動作が起きる場合がございます。できるだけ静かな場所で遊んでください。

笛の番号(バンド)とシャシ底面の番号(バンド)が合っていないと動きません。

笛を深くくわえたり、逆に持ったり、穴をふさぐと正しい音が鳴りません。

通常走行時(低速)はスピードを遅めに設定しているため、坂レールの走行がうまくいかない場合があります。
坂レールを走行する際は笛を吹いて加速状態にしてください。

大きい音を出すご近所の迷惑になりますので、音量や遊ぶ時間帯に注意してください。

音の反響しやすい固い床
車両自身の走行音に反応して誤動作を起こす可能性があります。(特に走行スピードが速くなる下り坂など) その場合は、遊ぶ場所やレールレイアウトを変えてください。(毛足の短いカーペット上や平面のレールレイアウトなど)

高架レイアウト
2台以上で遊ぶ際に、近くを走る車両の走行音によって笛コンのプラレールが誤動作を起こす可能性があります。その場合は、走行するレールの間隔を離してください。

複線レイアウト
すき間をあける

サウンドふみきり
ブシュー
サウンドプラレール
笛コンのプラレールは、サウンドプラレールなどの音に反応してしまうので、一緒に遊ぶことはできません。

ついに通信モードの遊びかた 専用アプリをダウンロードすると、スマートフォンで車両を動かせるぞ!

① スマホを振って
パワーチャージ!

② 「GO!」ボタンを
タッチ!!

③ 振った分だけ
プラレールが走る!

「笛コン」のアプリやスマートフォンの対応機種は下記のアドレスでチェック!

ボディののせかえかた

別売りの車両のボディを
「笛コン」ボディに取り付けて遊べる!

※一部車両のみ

ボディののせかえかたは、
このページの上部「遊ぶ前の準備」の
「乾電池の入れかた」と同じ手順です。
対応車両は下記のアドレスでチェック!

「笛コン」でいろんな遊びをやってみよう!

別売りのレールや車両を組み合わせればさらに楽しくなるよ!


アイコンの見かた

笛: 笛モードで遊びます。

スマホ: 通信モードで遊びます。

タイムアタック!

ゴールを決めて、1分間でコースを何周できるかやってみよう!
スピードアップの使いかたが勝利のカギ!!

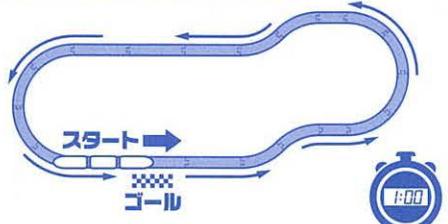

■使用するレール(別売り)

直線レール	×6本	初級1	1周
1/2直線レール	×2本	★★	中級2
曲線レール	×12本	★★★	上級3
		★★★★	達人級4

※別売りのレール一式が必要です。


スマホでタキンレース!

スタートからどれだけ先に進めるかやってみよう!
ゴールを超えて、はみ出してしまおうアウトだ!
スマホを振る時間をうまく調整しよう!

■使用するレール(別売り)


直線レール	×4本	曲線レール	×15本
1/2直線レール	×1本	ターンアウトレール(R)	×1本
1/4直線レール	×2本		

(凸凹:1本、凹凹:1本)

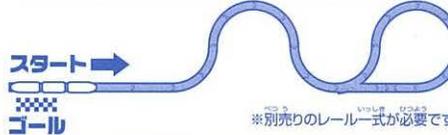

ピタッと停車させてみよう!


駅や信号機を使って停車遊びを楽しもう!

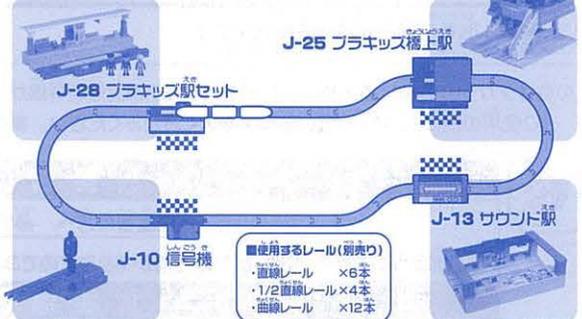

※別売りのレール一式と情景部品が必要です。

複線で競争だ!

笛VSスマホ! 先に1周して駅を通過できるのはどっち?
スマホは、笛モードの車両がスタートしてから振りはじめよう!

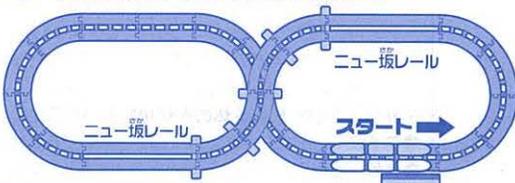


■使用するレール(別売り)

複線直線レール	×4本	ニュー坂レール	×4本
複線曲線レール	×16本	ブロック橋脚	×5個

※別売りの「笛コン」のプラレールがもう1台と駅、レール一式が必要です。

車両どうしがぶつからないように運転しよう!

笛コンのプラレールをレールにセット!
次に、スイッチONで動くプラレールを走らせよう!(2スピード車両は低速に設定)
笛でうまく速度調整をしながら、ぶつからずに運転できるかな?
笛コンのプラレールは、1周ごとに駅に必ず停車しよう!

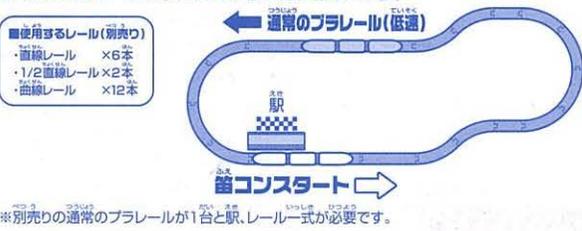

「笛コン」の詳しい情報はココでチェック!!

http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/15_03_pte/index.htm

困ったときは?

●車両が動かない	<ul style="list-style-type: none"> 車両に近づいて笛を吹いてください。 笛モードになっているか、笛とシャシー底面の番号(バンド)が合っているかを確認してください。 オートスリープモードになっている可能性があります。電源をOFFに戻してから再度ONにしてください。 周囲の音に反応している可能性があります。周囲の音を小さくするか、静かな場所で遊んでください。 それでも動かない場合は電池を新しいものに交換してください。
●車両のスピードが遅い	<ul style="list-style-type: none"> 既存の2スピード車両よりスピードは遅い仕様です。笛で操作しやすいように調整しております。
●車両が坂のレールを登らない	<ul style="list-style-type: none"> 低速時はスピードを遅めに設定しているため、走行がうまくいかない場合があります。坂のレールを走行する際は高速状態にしてください。(笛・通信モード両方)
●勝手に車両が動いたり止まったりする	<ul style="list-style-type: none"> 周囲の音に反応している可能性があります。周囲の音を小さくするか、静かな場所で遊んでください。 車両をレールに乗せる際は静かに行ってください。
●笛の音がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> 笛を吹くときに手や口で穴をふさいでいないか確認してください。 唾液が溜まっている可能性があります。吹き込み口を下にして振り、唾液を出してください。
●笛をなくしてしまった(笛だけを買いたい)	<ul style="list-style-type: none"> タカラトミーモールで笛のみの販売をしております。ぜひご利用ください。http://www.takaratomy.com 品切れの際はご容赦ください。

たのあそ いろいろなレイアウトで楽しく遊ぼう!

レイアウトのひげかたをたのしく紹介するサイト プラレールコンシェルジュ <http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/concierge/>

レイアウトは全部で50種類以上!

つなぎ方の「コツ」さえわかれば簡単!

ポイントの切り替えでぐるぐる回るレイアウト

カーブでタワーを上げるレイアウト

※他にもたくさんレイアウトがあるよ!

発売元: 株式会社 タカラトミー ©TOMY

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10 <http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

0570-041031 電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
FAX: IP電話等からのお問合せは03-5650-1031

プラレールのホームページでは、最新情報やいろいろなレイアウトを公開中! [プラレール](#) [検索](#)