

できた!が いっぱい ワンダートイパッド

ディズニー&ディズニー/ピクサーキャラクターズ

取扱説明書

この度は、タカラトミー「ディズニー&ディズニー/ピクサーキャラクターズ できた!がいっぱい ワンダートイパッド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- タカラトミーACアダプター-TYPE5(別売り)を使用する場合、電源コードは、首を絞める危険があります。乱暴に扱ばせないでください。



注意 (ちゅうい)

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形した製品は、使用しないでください。
- ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプター-TYPE5(別売りの)専用ACアダプターを使用してください。
- タカラトミーACアダプター-TYPE5(別売りの)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。
- 遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。
- 強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなった、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。
- 目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。
- 小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合は直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。
- 液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・+ (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
 - ・万一、電池からもれた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は水で洗ってください。
 - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

単3形アルカリ乾電池4本使用 (電池は別売りです。) REQUIRES 4 LR6 (*AA*SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)

©Disney ©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard. ©Disney/Pixar, Plymouth Superbird™

◎写真とイラストが実際の商品と異なっている場合がありますが、ご了承ください。

使用上の注意

- ぶつかけたり落としたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本製品は、非防水のため、絶対にぬらさないでください。
- 付属のタッチペン以外のものを使用しないでください。また、付属のタッチペンを本製品以外のものに使用しないでください。傷や破損の恐れがあります。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、製品の特性上聞き間違いを起こしやすいものが生じる場合もありますが、ご了承ください。
- 本製品の音程は正確な音程と多少異なります。
- 電池が消耗すると映像が乱れたり、音が弱くなったり、ひずんだりします。その場合は、全て新しい電池と交換してください。
- 誤作動が発生した場合は本体裏側にあるリセットボタンを細い棒等で押ししてください。
- プラスチック袋やトレイは梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

★セット内容と各部の説明

ON/OFFボタン
電源を入れたり終了するボタンです。終了する場合は約1秒長押ししてください。
※電源が入った状態で何も操作せず約3分経過すると自動的に電源が切れます。【オートパワーオフ】

タッチパネル:液晶画面
指やタッチペンでタッチしたりスライドして入れます。

ACアダプター(別売)接続端子

表面
●本体 x 1

裏面
●タッチペン x 1

マイク
また「マイルーム」→「せいてい」→「あそびかん」(本紙裏面参照)で設定した時間になると自動的に電源が切れます。

スピーカー

リセットボタン
電池交換やリセット時に使います。

ボリュームボタン
音量を(中)→(小)→(消)→(大)の順に切り替えます。初期設定時は中になっています。設定変更後は設定された音量が保存されます。


●取扱説明書(本紙) x 1

電池の入れ方

- ①本体裏の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
 - ②単3形アルカリ乾電池4本の(+) (-) (プラス・マイナス)を間違えないように正しくセットします。この時(-)側から電池を入れてください。
 - ③開けた時とは逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。
 - ④リセットボタンを細い棒などで押ししてください。
- ※長時間使用しない時は、必ず電池を抜いてください。電池を抜いたりリセットボタンを押しても、それまでの遊んだ記録は消えません。

電池残量が低下すると、右の画面が表示されます。また、画面の表示や音、パネルの動作が正常に動作しない場合があります。その時は電池を全て新しいものと交換してください。

【電池交換の目安】連続して使用した場合：約4時間

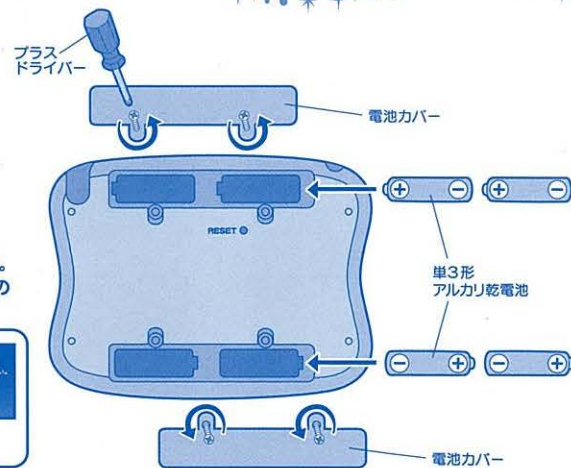


ACアダプター(別売)を使用する場合

別売のタカラトミー 玩具専用 AC アダプター TYPE5 を使用する場合は、図のように接続してください。

※ACアダプターを使用する場合は、必ずタカラトミー玩具専用 AC アダプター TYPE5 (別売)をご使用ください。

※お取り扱い方法は タカラトミー 玩具専用 AC アダプター TYPE5 (別売)の注意をご確認ください。

※ACアダプターを使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてご使用ください。電池を入れたまま使用中にACアダプターを繋げると電源が切れる場合があります。

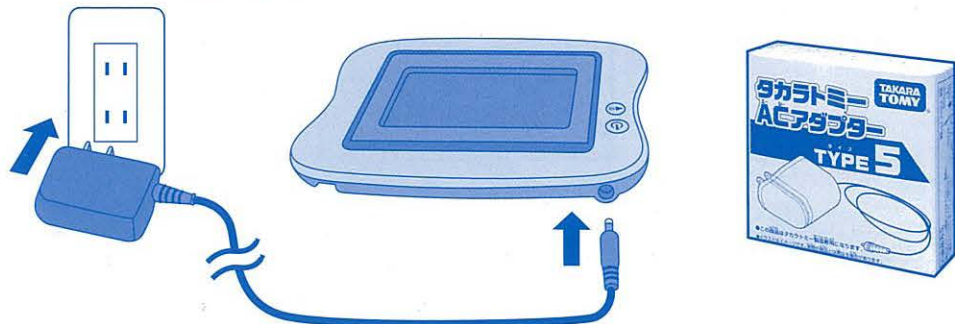

タッチパネル設定について

電源を入れた時にタッチパネル設定画面に切り替わった場合は、**マイルーム** →「せってい」→

「タッチパネル」(本紙裏面参照)の設定方法にしたがって操作を行ってください。

操作方法

タッチ



画面に、指先やタッチペンで軽く触れる操作です。

▶ 押し力が弱かったり、強く押しすぎると反応しなかったり、スライドになってしまうことがあります。うまくいかない時は爪の先やタッチペンで軽く押しを試みたり、押ししてからゆっくり離してみたり、タッチする場所を変えてみてください。

スライド



▶ 画面を指先やタッチペンですべらせる操作です。

かたむける



▶ 本体を左右上下に傾けて操作します。

ふる ゆらす



▶ 本体を振ったり、ゆらすことで操作します。

保証書

ディズニー&ディズニー/ピクサーキャラクターズ できた!がいっぱい ワンダートイパッド

保証規定につきましては裏面をご覧ください。
故障内容記入欄

フリガナ ご住所	TEL
フリガナ お名前	FAX
お買い上げ日 年 月 日	Email
販売店名	年齢 才
	印

(販売店印のないものは無効です。)

お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の修理の目的でのみ利用させて頂き、適正な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページをご覧ください。http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/

キトリセン

アプリであそぼう!

カテゴリーメニュー画面

いずれかの扉アイコンをタッチするとアプリメニュー画面に移ります。

扉アイコン



アプリメニュー画面

いずれかのアプリアイコンをタッチすると各アプリで遊べます。

アプリアイコン

一度遊んだアプリはアプリの枠線の色が白になります。

もどるアイコン

扉が開くまで約1秒長押しすると前の画面に戻ります。



矢印キー

ページが切り替わります。

メダルマーク

アプリで遊んだ後にメダルをもらえることがあります。もらったメダルは**マイルーム** →「メダラルーム」で見ることができます。

カテゴリー一覧

はじめまして 10 アプリ	せいかつ 8 アプリ
ものなまえ(にほんご) 9 アプリ	おんがく 14 アプリ
ものなまえ(えいご) 9 アプリ	ゲーム(かんたん) 9 アプリ
あいうえお 10 アプリ	ゲーム(むずかしい) 9 アプリ
えいご 8 アプリ	おえかき 13 アプリ
すうじ 7 アプリ	ディズニーのおはなし 3 アプリ

※アプリを遊んでいる途中で何も操作せず約1分経過すると自動的にアプリメニュー画面に戻ります。

※本来、ひらがな表記に長音符(ー)は使用しませんが、本製品ではお子様に分かりやすいように使用しております。

ぼくミッキーマウス!

ミッキーにタッチすると、ミッキーが様々に表情を変え、おしゃべりします。



おちゃでおもてなし

本体を傾けると、ポット夫人がチップにお茶を注ぎます。



おはなをさかさう

本体を傾けると、じょうろから水が出てお花が咲きます。



オラフとあそぼう

本体をゆらしたり振ったりするとオラフがバラバラになってしまいます。タッチするとまた元に戻ります。




あいさつ

ミッキーが仲間たちと様々なあいさつをします。一緒にあいさつしましょう。



コロコロスティッチ

画面をタッチするとスティッチ、エンジェル、ルーベンのボールが現れ、本体を傾けたり振ったりすると、コロコロと転がります。

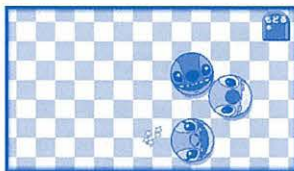

おいでよトゥーンタウン

街の中の様々なものにタッチすると、いろいろな反応が楽しめます。



いないいないばあ

タッチするとミッキーがいないいないばあをします。



アラジンのランプ

ランプをこするとジーニーが出てきます。どんな形で出てくるかな？



りくのいきもの

動物の名前を学びます。



ビー・アワ・ゲスト!

料理や食器の名前を学びます。



こうえん

遊具や公園にあるものの名前を学びます。



うみのいきもの

海の生き物の名前を学びます。



まちとのりもの

のりものや街にあるものの名前を学びます。



がっこう

学校内にあるものの名前を学びます。



むしのせかい

虫の名前を学びます。




いちば

市場にある食べ物の名前を学びます。



かおとからだ

顔や体の各部の名前を学びます。

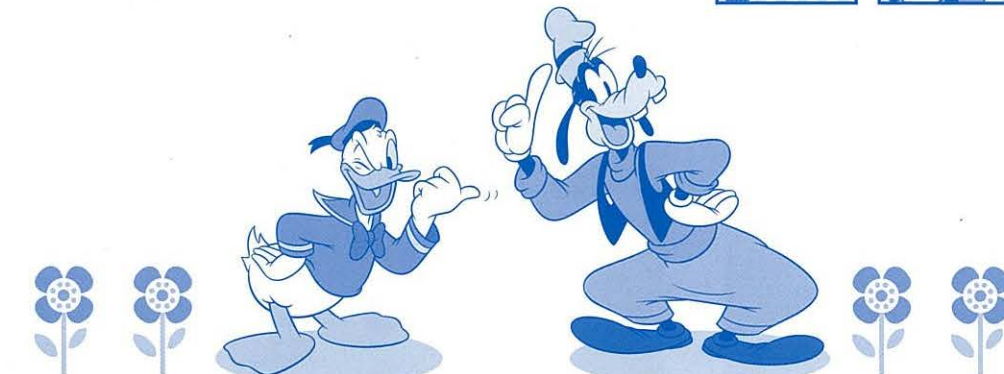

りくのいきもの
動物の名前を学びます。



うみのいきもの
海の生き物の名前を学びます。



むしのせかい
虫の名前を学びます。



ビー・アワ・ゲスト!
料理や食器の名前を学びます。



まちとのりもの
のりものや街にあるものの名前を学びます。



いちば
市場にある食べ物の名前を学びます。



こうえん
遊具や公園にあるものの名前を学びます。



がっこう
学校内にあるものの名前を学びます。



かおとからだ
顔や体の各部の名前を学びます。



あいうえおタッチ(ひらがな)

あいうえお表をタッチしてキャラクターや物の名前を学びます。




あいうえおどこかな?

出題される文字と同じ文字をあいうえお表から探してタッチするクイズです。




どのもじがはいるか? (ひらがな)

当てはまる文字を選んで言葉を完成させるクイズです。

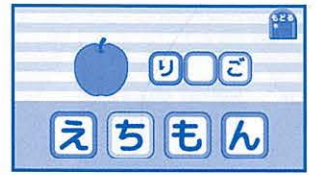


じゅんばんにならべよう(あいうえお)

バラバラになった文字をあいうえおの順番どおりに並べなおすクイズです。

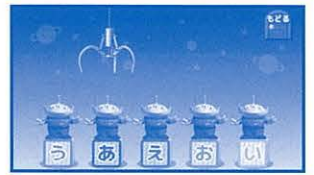

あいうえおタッチ(カタカナ)

アイウエオ表をタッチしてキャラクターや物の名前を学びます。

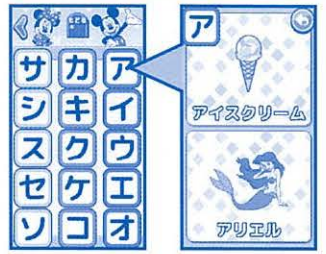


ひらがな・カタカナわかるかな?

出題された文字をひらがなかカタカナに分けるクイズです。



どのもじがはいるか? (カタカナ)

当てはまる文字を選んで言葉を完成させるクイズです。

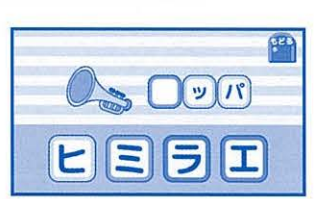

しりとり

イラストの名前の最後の文字から始まるイラストをタッチしてしりとりを3回続けましょう。




かいてみよう(ひらがな)

タッチペンを使ってひらがなをなぞって書く練習をします。



かいてみよう(カタカナ)

タッチペンを使ってカタカナをなぞって書く練習をします。

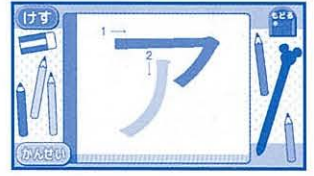

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

〈保証書〉所定事項記入及び記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より6ヵ月です。

保証規定

- 保証期間(ご購入後6ヵ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料にて修理いたします。
- お客様ご自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。
- 電池及び使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
- 修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。ただし、修理または交換の際に、予告なく類似の代替品とさせていただきます。ご了承ください。
- 修理期間中でも、次の場合は有料修理・調整となります。
 - 保証書の提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げ店の捺印、及びご購入年月日の記載がない場合。

- 保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。
- 誤ったご使用、お取扱いの不注意による故障の場合。
- お買い上げ後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
- 火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
- 電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty card is valid for service in Japan only.

*故障品の修理を迅速かつ円滑に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店にご持参せず、必ずタカラトミーお客様相談室にお問い合わせいただき、その後保証書と製品をタカラトミーお客様相談室にて直接ご送付ください。

キリトリ線

えいご

8アプリ

アルファベットや単語など英語を楽しく学びましょう♪

えいごタッチ

アルファベット表をタッチしてキャラクターや物の名前を学びます。



矢印をタッチするか、画面をスライドすると移動します。

前の画面に戻ります。



ABC SONG

歌詞に合わせて一緒にABCの歌を歌いましょう♪



ABC どこかな?

出題される文字と同じ文字をアルファベット表から探してタッチするクイズです。



どのもじがはいるかな?(ABC)

当てはまる文字を選んで言葉を完成させるクイズです。



おおもじ・こもじわかるかな?

出題された文字を大文字か小文字に分けるクイズです。



えいごでかぞえよう

にんじんとタッチすると収穫しながら英語で順番に数えます。




あいさつ(えいご)

ミッキーが仲間たちと様々なあいさつをします。一緒に英語であいさつしましょう。



かいてみよう(ABC)

タッチペンを使ってアルファベットをなぞって書く練習をします。

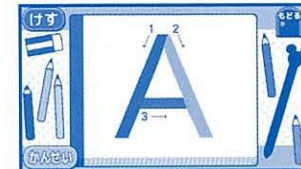


すうじ 7アプリ

数の勉強から足し算・引き算まで学べるカテゴリーです。

すうじタッチ

イラストをタッチすると数を読み上げます。

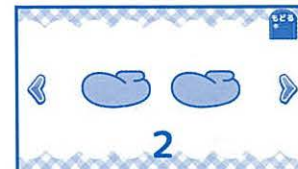

矢印をタッチすると次の数字に進みます。

かぞえよう

にんじんをタッチすると収穫しながら順番に数えます。



おおい・すくないどっちかな?

はかりの上のはちみつの数が多い方、少ない方を当てるクイズです。




じゅんばんにならべよう(すうじ)

バラバラになった数字を順番どおりに並べなおすクイズです。




たしざん

答えに当てはまる数字をタッチしてたし算の問題に答えます。

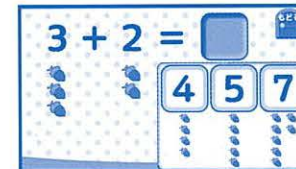



ひきざん

答えに当てはまる数字をタッチしてひき算の問題に答えます。

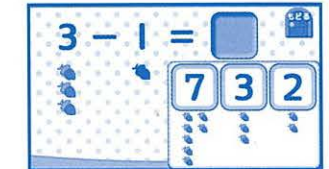

かいてみよう(すうじ)

タッチペンを使ってすうじをなぞって書く練習をします。

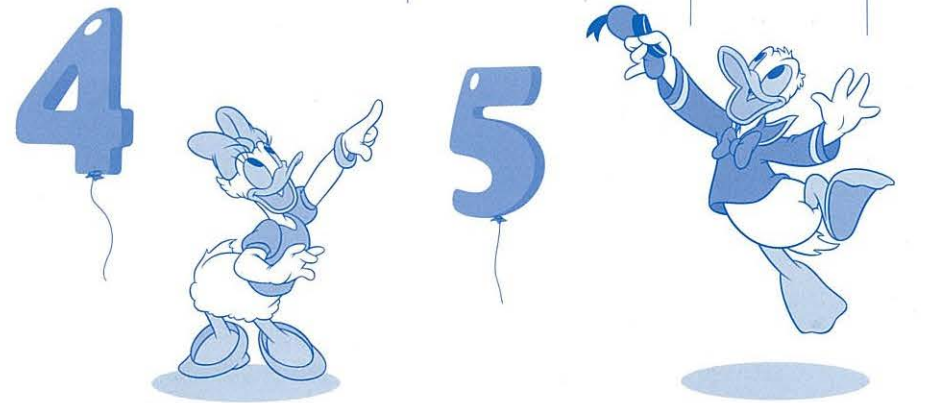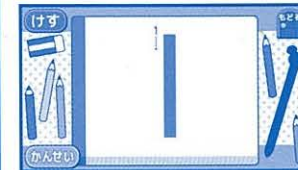



せいかつ 8 アプリ

様々な生活習慣を楽しみながら学びましょう！

でんわをかけよう

電話のボタンをタッチして、電話帳のキャラクターに電話をかけます。



プリンセスのワードローブ

オーロラ姫がさまざまなドレスに着替えるきせかえ遊びです。



ハロウィンツリーをかざろう！

タッチとスライドでハロウィンツリーに様々なオーナメントを飾り付けます。



タッチして完成させた後、本体をゆらすとオーナメントがゆれます。

パースデーケーキをつくらう！

ケーキホールの上に、タッチとスライドでフルーツやろうそく等をデコレーションしてパースデーケーキを作ります。



いまなんじ？

時計の針をタッチすると時間を読みます。12時になると・・・？



クリスマスツリーをかざろう！

タッチとスライドでクリスマスツリーに様々なオーナメントを飾り付けます。



タッチして完成させた後、本体をゆらすとオーナメントがゆれます。

はみがきシュツシュ

スティッチの歯がきれいになるまで歯ブラシをスライドして歯を磨きます。



ミニーのクッキング

ミニーがパンケーキを作ります。様々な操作でおいしく作りましょう。

①タッチして卵を割る



②本体を傾けてボウルに粉と牛乳を入れる



③スライドしてボウル内の材料を混ぜる



④本体を振ってパンケーキをひっくり返す
※ひっくり返すタイミングによって焼き加減が変わります



⑤スライドして材料を切る



⑥本体を傾けてシロップをかければできあがり！



おんがく 14 アプリ

ディズニーの名曲を奏でたり、歌詞に合わせていっしょに歌いましょう！


ミッキーオーケストラ(れんしゅう)

楽器の名前やその音を学びます。



ミッキーオーケストラ

音符が○に合わせるタイミングで画面をタッチしましょう。上手に演奏できるかな？

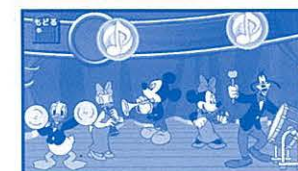

カリブソ・カーニバル(れんしゅう)

楽器をタッチするとその音が鳴ります。



カリブソ・カーニバル

楽器をタッチすると曲に合わせて自由に演奏できます。



ディズニー マリーのピアノ(れんしゅう)

タッチしてピアノの鍵盤を鳴らします。



ディズニー マリーのピアノ

音符が○に合わせるタイミングで光っている鍵盤をタッチしましょう。上手に演奏できるかな？



★歌詞に合わせて一緒に歌いましょう！

ミッキー・マウス・マーチ

Mickey Mouse Club March



アンダー・ザ・シー

Under the Sea



くまのプーさん

Winnie the Pooh



レット・イット・ゴー

Let it Go



ハイ・ホー! ほうせきほり

鉱山をタッチして、制限時間内に宝石をたくさん見つけよう!



モンスターとかくれんぼ

モンスターがブーの部屋に隠れています。タッチして、制限時間内にモンスターをたくさん見つけよう!




あたらしいせかい

本体を傾けて魔法のじゅうたんをコントロールし、りんごをキャッチしながらゴールを目指そう!



おなじかたち どれかな?

タッチして問題と同じ形を選ぶクイズです。

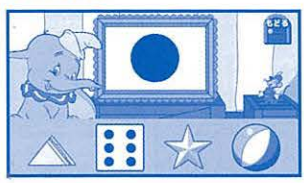

おなじいろ どれかな?

タッチして問題と同じ色を選ぶクイズです。



パズル(ハンビ)

4つに分かれたピースをスライドしてイラストを完成させよう!




パズル(ファインディング・ニモ)

4つに分かれたピースをスライドしてイラストを完成させよう!



なかまはずれ

タッチしてイラストの中から違う仲間を当てるクイズです。

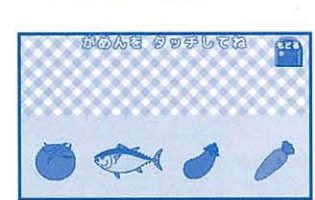

ダンボとそをとぼう!

本体を傾けて空を飛ぶダンボをコントロールし、風船をキャッチしながらゴールを目指そう!



ピザ・プラネットのクレーン


ボタンをタッチしてクレーンゲームを操作しエイリアンをキャッチしよう! チャンスは3回です。



レバー ボタン
①レバーの左右をタッチして、クレーンを左右に動かします。
②ボタンをタッチするとクレーンがキャッチします。


ザーグをころしめろ!

ザーグが撃ってくるすきを狙って画面内をタッチするとバズが光線を撃ちます。タイミングよく光線を撃ってザーグを倒そう!

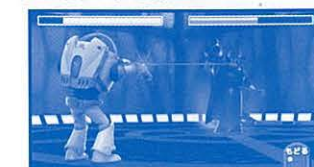

ラジエーター・スプリングス・レース

本体を傾けて、マックイーンをコントロールするレースゲームです。トロフィーをキャッチしながら障害物に当たらないよう、ゴールを目指そう!

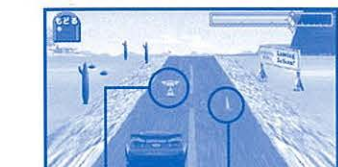


ココロアスレチックゲーム

本体を傾けてスティッチのボールを転がし、ゴールを目指そう!



パズル(ふしぎのくにのアリス)

6つに分かれたピースをスライドしてイラストを完成させよう!

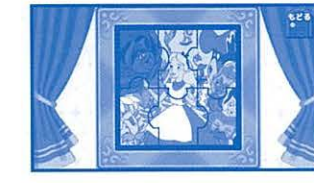

パズル(ピーター・パン)

6つに分かれたピースをスライドしてイラストを完成させよう!



しんけいすいじゃく

裏返しになっているカードの絵柄を覚えて、同じ絵柄をタッチしよう!




ダスティとそをとぼう!

本体を傾けてダスティをコントロールし、雲の輪をうまく通り抜けるながらゴールを目指そう!



どんぐりキャッチ

本体を傾けると、チップとデールが左右に動きます。タイミングよくコントロールして木から落ちてくるどんぐりをたくさんキャッチしよう!

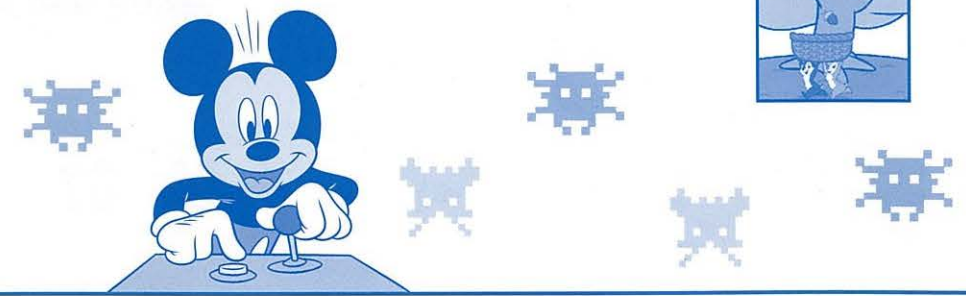



おえかき 13 アプリ

タッチペンを使って様々なおえかきに
チャレンジしましょう♪

★タッチとスライドでおえかきしましょう。



スタンプおえかき(パンビ)



スタンプおえかき(リトル・マーメイド)




★タッチペンを使ってイラストにタッチして色を塗りましょう。



ぬりえ(ミッキー・マウス)



ぬりえ(ミニーマウス)

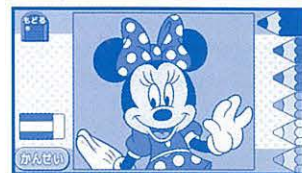


ぬりえ(プーさん)



ぬりえ(ピグレット)



ぬりえ(マイク)

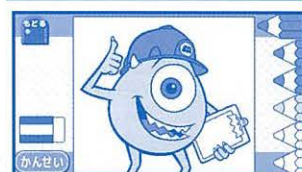

ぬりえ(サリー)



ぬりえ(アリエル)



ぬりえ(オーロラ)



ぬりえ(プーさん)




せんをかこう

タッチペンで点線をなぞって線を
描く練習をします。



かたちをかこう

タッチペンで点線をなぞってかたち
を描く練習をします。

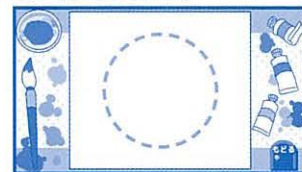

じゆうにおえかき

ペンの太さや色を選んで自由に絵を
描きましょう。



ディズニーのおはなし 3 アプリ

ディズニーの楽しいおはなしです。
スライドするとページがめくれます。
お子さまへ読み聞かせてあげてください。



プーさんとはちみつ



ピノキオ



さんびきのこぶた



★画面をタッチするとナビゲーションウィンドウが開きます。
また、下記操作以外でもスライドするとページが変わります。

長押しするとメニューへ戻ります



マイルーム

各種設定や、アプリを遊んで
もらったメダルを見ることができます。



メダルルーム

アプリを遊んでもらったメダルを見る
ことができます。メダルがもらえる
クリア条件はアプリによって違います。
がんばってたくさん集めよう!



せってい

●がめんのあかるさ

設定したい画面の明るさを選んで決定してください。

●あそぶじかん

長時間遊ぶすぎないように、自動的に電源が切れる時間を設定することが
できます。設定したい時間を選んで決定してください。

●タッチパネル

タッチの反応が悪くなった場合などに、タッチパネルの調整を行います。
+印または☆印の中心部分を表示される順に正確にタッチしてください。

●しょきか

本体を購入時の状態に戻したい場合に選択してください。
※それまでのあそんだ記録(メダル等)が初期化状態に戻りますので
ご注意ください。

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましても、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーサポート 検索

0570-041031

電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで http://www.takaratomy.co.jp