

取り扱い説明書

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「プレミアムサイリウムチャーム&ミルコセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をお読みください。

また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※写真・イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。

単4形アルカリ乾電池 2本使用 REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

セット内容

- サイリウムチャーム本体：1個
- クラウンチャーム：1個
- ミルフィーコレクション：アイドルチケット1枚
コーデチケット2枚
- 缶ケース：1個
- 取り扱い説明書（本紙）：1枚



くちくちいれない



ひにちかづけない



みずにくらさない

警告（けいこく）

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意（ちゅうい）

《電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
 ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 ・+-（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
 ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
 ・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
 ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
 ●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
 ●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

＜使用上のお願い＞
 ○梱包材は、開封後すぐに捨ててください。
 ○落としたり、ぶつかけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。
 ○本品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。
 ○故障の原因になりますので、直接日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。
 ○本体に水や異物などを入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電などの原因になります。
 ○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいでください。
 ○長時間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。
 ○ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管してください。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を先陣に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お客様のご意見がございましたらお喜びご連絡ください。

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください


〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
 電話受付時間 月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10～17時
 PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

0570-041031 タカラトミーサポート 検索

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

電池の入れ方

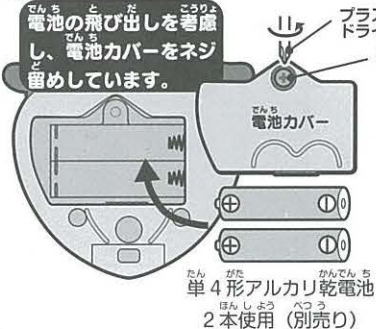

- ① 本体裏面にある電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを外します。
- ② 単4形アルカリ電池2本（別売り）をセットします。
- ③ 電池カバーをもとに戻し、しっかりネジをしめてください。
※電池はアルカリ電池をご使用ください。


注意

本体の電池が消耗してくると、通信が出来なくなったり、正しく光らなくなる場合があります。そのような時は、すべて新しい単4形アルカリ乾電池2本（別売り）と交換してください。（連続使用時間約10時間）

オートスリープ機能

約5分間なにもしない場合、ハートライトが白く光り、電源がOFFになります。

各部の名称

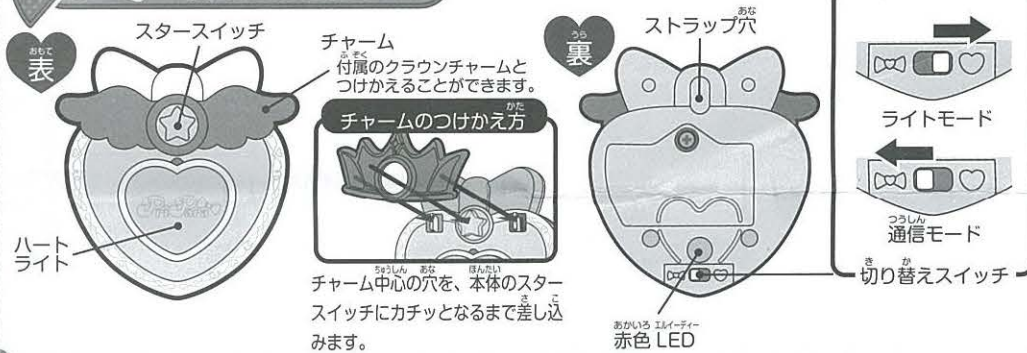

遊び方

ライトモード

本体裏面の下の切り替えスイッチを「ライトモード」にします。（ハート側）



「ライトモード」に切り替えた時、始めに「緑→青→赤」の順に光ります。この「ライトモード」はチャームを光らせることができます。スタースイッチを押すと、中央のハートライトがランダムに光ります。

注意

持ち運びの際には、誤作動でパワーが「0」になることを防ぐためライトモードにしてください。

通信モード

本体裏面の下の切り替えスイッチを「通信モード」にします。（リボン側）



通信モードのまま、オートスリープ機能が電源がオフになっている時は、スタースイッチを1回押して電源を入れてから通信を始めください。
この「通信モード」には2つの遊び方があります。

つうしん 通信モード

① パワーを受け取る

ゲーム機「プリパラ」の近くへ持っていき、「通信モード」にするとゲーム機「プリパラ」からライブパワーを受け取ることができます。ライブパワーは16段階のランクがあります。ゲーム機「プリパラ」からは、ライブパワーとシャイニングパワー、2つのパワーを受け取ることができます。「プリパラ」「プリパラライト」どちらからもパワーを受け取れます。

※「プリパラ」のゲーム機の約3メートル以内で遊んでください。



ランク	色	ランク	色
1	赤	9	赤・白
2	水色	10	水色・白
3	黄色	11	黄色・白
4	青	12	青・白
5	緑	13	緑・白
6	紫	14	紫・白
7	ピンク	15	ピンク・白
8	白	16	レインボー

※レインボーはカラフルに光ります。

★チャームのランクの確認方法★

モードスイッチを「通信モード」に切り替えると、今のランクの色で約1秒間、中央の「ハートライト」が光ります。もう1度確認したい時は、1度モードスイッチを「ライトモード」にして、再度「通信モード」に切り替えると確認できます。

ライブパワーを受け取った時の光り方

ゲーム機「プリパラ」からライブパワーを受け取ると、現在のランクの色と、次のランクの色が交互に光ります。

ランクがそのままの時は「現在のランクの色」に、ランクアップするときは「次のランクの色」に光って終わります。

たとえば

↑ランクがそのままの時



ランク9のままだよ！

↑ランクアップする時



ランク10にアップ！

ライブパワーは1回のゲームで2回発信されます。(2015.6 現在)

ライブパワーを2回受信すると、ランクアップします。

※ライブパワーの発信についてはホームページでも確認できます。

シャイニングパワーを受け取った時の光り方

シャイニングパワーを受け取った時は、約15秒間ランダムに光ります。このパワーを受け取ってもライブパワーは貯まらないので、ランクアップはしません。

② ゲーム機「プリパラ」へ送信する

貯めたライブパワーをゲーム機「プリパラ」へ送信することができます。

送信すると、サイリウムチャーム限定のコードでゲームをプレイすることができます。

コードの種類はランクに合わせて16種類あります。

ライブパワーは通信すると「0」になり、再度ランク1からのスタートになります。

ゲーム機「プリパラ」への送信方法

※サイリウムチャームが通信モードになっている事をご確認ください。

※「プリパラライト」では通信ができませんので予めご了承ください。

① まずはお店にあるゲーム機「プリパラ」を操作します。プリパラ本体に100円を入れ、画面が表示されたら緑のボタンを押して、「サイリウムチャーム通信画面」を表示させます。

※必ずマイチケを読み込む前に行ってください。マイチケを先に読み込ませてしまうと通信できません。

② 次に「サイリウムチャーム」を操作します。ゲーム機「プリパラ」の上面のカメラに、「ストーンカバー」を取り付けてから中央のハートと、チャーム裏側のハートが合うようにセットします。

③ セットできたら、チャームのスタースイッチを連続で3回押ししてください。(スイッチは中央のライトが光っている間に押します) 3回押すと、ライブパワーが送信されます。

※ライブパワーは1度送信すると「0」になります。

④ ゲーム機「プリパラ」の画面に「通信せいこう」と表示されたら通信成功です！

⑤ 通信成功後、マイチケをスキャンします。

⑥ 「プリパラ」のコード画面にチャームから送信した「サイリウムコード」を着たキャラクターが登場します。「プリパラ」のゲームスタートです。

⑦ ゲーム終了後、チャーム限定コードが「プリズムショップ」に登場します。ショップに並ぶコーデアイテムはゲームで使ったものとは限りません。プリチケにできるライブは「まいにちプリパラ」「あるまとなかよしライブ」のみです。(2015.6 現在)



●注意●

- ゲーム機「プリパラ」からの信号は音信号の為、環境により信号を受信できない事があります。信号を受信できない時は、ゲーム機「プリパラ」に近寄り、サイリウムチャームを「プリパラ」に向けてください。受信できる確率が上がります。
- ゲーム機「プリパラ」との通信に失敗すると、チャーム限定のコードでゲームを遊ぶことができません。また、サイリウムチャームのパワーは「0」になってしまいます。稀に通信が失敗することがあります。その際のデータについては復元や保証は一切できません。予めご了承ください。
- ゲーム機「プリパラ」と通信しない時に、通信モードにしてハートライトが光っている間にスタースイッチを連続 3 回押すと、ライブパワーが放出され「0」になってしまうので注意してください。
- チャーム本体の電池交換を行う時、チャーム本体に貯めたパワーは「0」になってしまいます。ゲーム機「プリパラ」と通信した後に電池交換を行う事をお勧めします。(電池の連続使用時間は約 10 時間)

Q&A

- Q パワーが受け取れません。
- A ●通信モードになっていますか。
●ハートライトの光は弱くなっていませんか。電池残量が少なくと上手く受信することができません。その場合は電池を交換してください。
●ゲーム機「プリパラ」から離れすぎではありませんか。3メートル以内で遊んでください。また、なるべくゲーム機「プリパラ」の正面で受信してください。
●プリパラとチャームの間に人や、障害物があると受信できないので注意してください。
- Q ゲーム機「プリパラ」への送信ができません。
- A ●通信モードになっていますか。
●本体裏側の赤色LEDのハート部分にシールを貼る、色を塗るなど装飾をすとうまく通信できなくなります。
●ストーンカバーのハートの穴と裏側のハートがずれていませんか。
●「プリパラライト」では、サイリウムチャームは使用できません。
※パワーを受け取ることは可能です。通信してパワーを送ることはできません。

詳しいあそび方は→ [タカラトミーサイリウムチャーム あそびかた](#) 2015年10月発売予定の「サイリウムミラクルバクト」と一緒にあそべるよ！