

# ニットスティック

## と 取り扱い説明書

TAKARA TOMY

対象年齢6才以上

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー『ニットスティック』をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。



家庭用品品質表示法に基づく表示  
毛糸: アクリル系100%  
表示者: 株式会社タカラトミー 0570-041031

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
0570-041031  
電話受付時間 月曜日(祝日・祭日を除く)10~17時  
P.H.S. IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031  
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

株式会社タカラトミー ●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで  
http://www.takaratomy.co.jp



### 警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- かぎ針、ぬい針は、機能上、尖っていますので危険です。

### 注意 (ちゅうい)

- 作ったニット小物を首にきつく巻いたり、ふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- 毛糸を首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- 毛糸による事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 毛糸は、指などに巻き付けたりしないでください。血がかわなくなり危険です。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。

＜使用上のお願ひ＞  
○ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。○性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。○火のそばに近づけないでください。○傾斜のない平らな場所に置いて遊んでください。

乾電池は使用しません。NO BATTERIES REQUIRED.

### セット内容

- 取り扱い説明書...1枚
- 本体...1個



- テンション...1本
- かぎ針...1本
- ぬい針...1本
- デコパーツ(4種)...各1個



●毛糸...3玉

おしゃれな  
手あみグッズが  
作れるよ!




## 基本の編み方

★編み段は目安です。編み方によって出来上がりのサイズが変わる場合があります。

1


ニットスティックを太さにあった穴に立てます。

ニットスティックのサイズは  
左の「セット内容」  
が書いてあるよ。

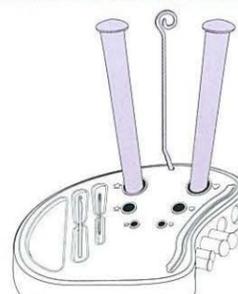


2

毛糸の端から10cmくらいのところに結び目をつくり、ニットスティックに通します。毛糸の長い方をテンションの穴に通してね。

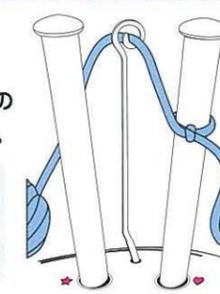

3

毛糸を2回ひねって輪をつくり、ニットスティックにかけて編み目をつくってね。

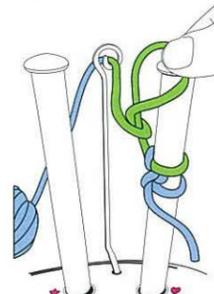


4

各アイテムをつくるのに必要な編み目の数だけ目をつくってね。


必要な編み目の数は  
「つくり方」に描いてあるよ。

編み目 6

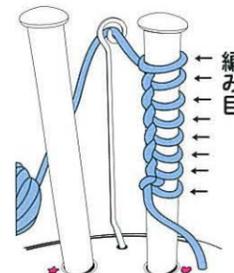


5

2段目を編みます。編み目を1つ引き上げて、その輪の中に毛糸を通します。

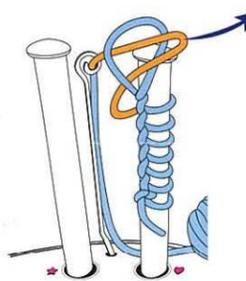

6


新しくできた編み目は、反対側のニットスティックにかけます。

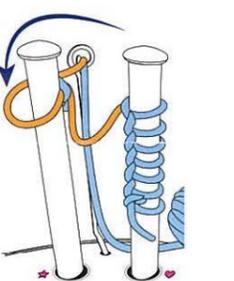

7


全部の編み目で5と6をくり返してね。

これで2段できたよ。忘れないように「あみ段カウンター」をマークしてね。

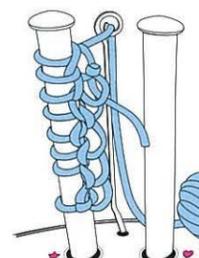


8

次に3段目を編みます。今度は逆のニットスティックにかけていってね。

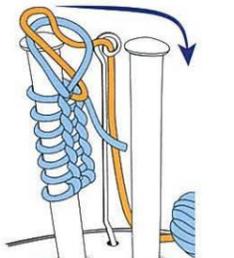

9


編みたい段数まで5~9をくり返してね。

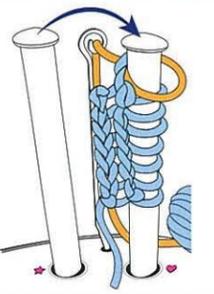

10

各アイテムのつくり方に書いてある「編み段」の数になるまで編んでね。

編み段 30

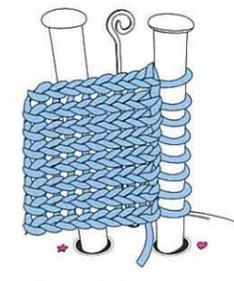

## 目のとめ方

- 1 反対側のニットスティックに2目まで編みます。
- 2 編んだ2目の下側の編み目を上に引き上げ、ニットスティックからはずします。
- 3 次に新しい編み目をつくってニットスティックにかけます。
- 4 2と同じことをくり返します。
- 5 編み目が最後の1つになるまで2と3をくり返してね。
- 6 編み終わりの毛糸を長めに残して切り、最後の編み目に通したらピンと引っ張ってできあがり!

## スヌードの作り方

- 用意するもの  
毛糸、ぬい針
- 1 「基本の編み方」の①～⑩を42段編みます。
  - 2 編み終わりの毛糸を30cmほど残しカットします。その毛糸をぬい針に通して、両端を図のように縫い合わせてね。
- できあがり!
- デコパーツをつけておしゃれにキメキメ!
- 

ニットスティック 太  
あ編み目 6  
あだん編み段 42

## ヘアバンドの作り方

- 用意するもの  
毛糸、ぬい針、デコパーツ
- 1 「基本の編み方」の①～⑩を37段編みます。
  - 2 両端を縫い合わせてね。
  - 3 残った編み糸を巻き付けて結びます。
- できあがり!
- リボン本体  
あ編み目 7  
あだん編み段 37
- リボンとめ部  
あ編み目 8  
あだん編み段 17
- リボンとめ部  
あ編み目 3  
あだん編み段 6
- 1 「基本の編み方」の①～⑩を37段編みます。
  - 2 両端を縫い合わせてね。
  - 3 残った編み糸を巻き付けて結びます。
  - 4 リボン本体の中央にとめ部を巻き、両端を縫い合わせてね。
  - 5 ヘアバンドにリボンを縫い付けてデコパーツをついたら、できあがり!

## リボンの作り方

- 1 「基本の編み方」の①～⑩をリボン本体17段ととめ部6段編みます。
- 2 リボン本体の両端を縫い合わせます。
- 3 残った編み糸を巻き付けて結びます。
- 4 リボン本体の中央にとめ部を巻き、両端を縫い合わせてね。
- 5 ヘアバンドにリボンを縫い付けてデコパーツをついたら、できあがり!

## ポシェットの作り方

- 用意するもの  
毛糸、かぎ針、デコパーツ
- 1 「基本の編み方」の①～⑩を25段編みます。
  - 2 2つに折って端を縫い合わせてね。
  - 3 持ち手をつけます。好きな長さに切った毛糸を両端に縫い付けます。
  - 4 片側にデコパーツをつけてね。
  - 5 25cmにカットした毛糸で両側の下端に、図のようにかぎ針を使ってタッセルをつけます。
- できあがり!
- 小物を入れておでかけしちゃお\*

★付属の毛糸がなくなったら、市販の毛糸で編んでね!