


遊ぶ前の準備

ボディカバーのセット

※初回状態では、ボディカバーは2つに分かれて入っています。

- ① メカボックスをボディカバーの一方に入れ、その上からもう一方のボディカバーを▼の位置が合うようにかぶせます。
- ② 上側のボディカバーをカチッと響くまで右回りにひねります。


※外す時は逆に行ってください。

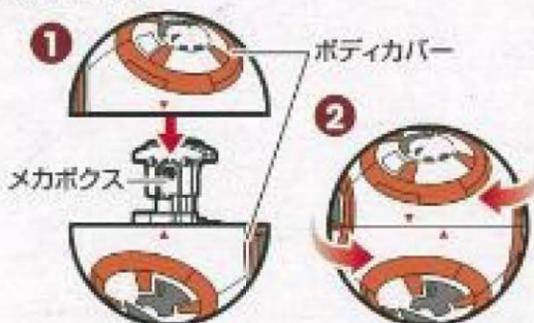

電池の入れ方

単4形アルカリ乾電池4本使用 (電池は別売りです)
REQUIRES 4 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
※誤動作防止のため、電池ケース裏に「ネジ止め式」を採用しています。
※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。

- ⊕ (プラス) ドライバーを使い、ネジを外して電池プタを開けます。
- ※ ⊕ (プラス) ドライバーは別売りです。
- イラスト図を参考に、単4形アルカリ乾電池4本 (別売り) をマイナス側からセットします。電池の+・- (プラス・マイナス) の向きを間違えないよう、正しくセットしてください。
- 電池プタを元の位置に取り付け、⊕ (プラス) ドライバーでネジ止めをすれば完了です。

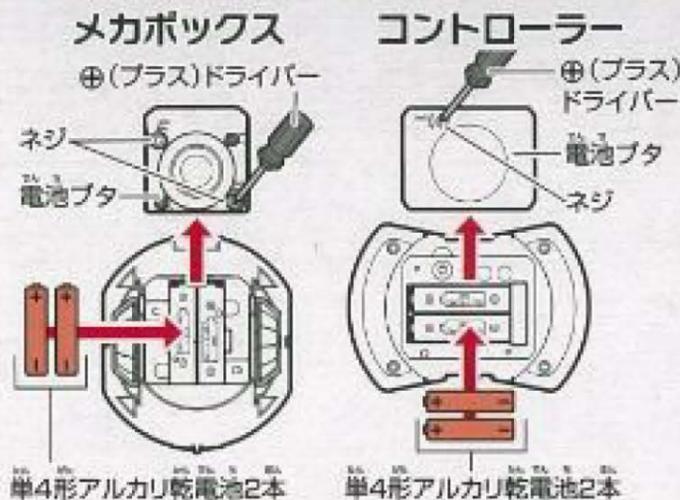


遊び方

※メカボックスだけで絶対に遊ばないでください。

※遊ぶ時は、BB-8™を回りに障害物がなく、凹凸や傾斜がない平らな場所に置いてください。
※ガラスなど割れやすい物の近くや、BB-8™が落下する可能性がある場所では遊ばないでください。

電源の入れ方

※電源スイッチはメカボックスにあります。
メカボックスの電源スイッチをONにしてから、ボディに入れてください。遊んだ後は必ず電源スイッチをOFFにしてください。

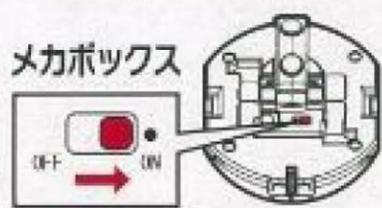


ヘッドパーツをボディにセット

ボディとヘッドパーツは磁石で付きます。正しい位置にヘッドパーツを取り付けしないと正しく操作ができません。ボディの中心にのせて、回転をさせて磁石がしっかりと付く位置を探してください。




モード切り替え

モード切り替えスイッチを、プレイしたいモードの位置に正しく合わせてください。

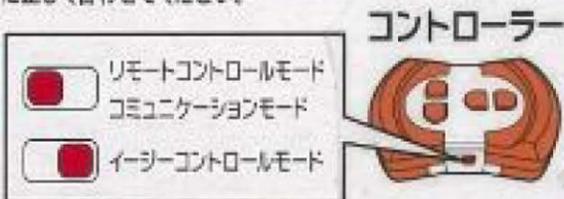

リモートコントロールモード

- ① コントローラーのモード選択ボタンを左側にします。
 - ② IR送信部をBB-8™に向けてコントロールします。
- ※BB-8™の顔が向いている方が正しくなります。

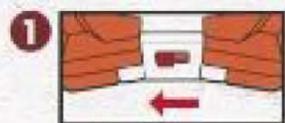

- ① 前進
ボディを回転させて前方向へ進みます。
- ② 後退
ボディを回転させて後ろ方向へ進みます。




コミュニケーションモード

リモートコントロールモードでコントローラーを使わない状態で遊べます。指などでBB-8™をつくと、つくたびに声をだし、自分でバランスを取ろうとします。また、何もしないとBB-8™は気ままにおしゃべりしながら動き回ります。コントローラーでの操作をしないで約3分経過するとスリープになります。思わぬ動きをすることがありますので、ガラスなどの割れやすい物の近くや、BB-8™が落下する可能性がある場所では遊ばないでください。



イージーコントロールモード

- ① コントローラーのモード選択ボタンを右にします。

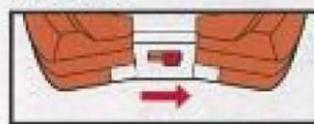

- ② BB-8™が回転を始めます。コントローラーのボタンをどれでも良いので押すと、そのタイミングで前進します。
- ③ ボタンから指を離すと、BB-8™はその場で回転を始めます。



スリープ

コントローラーでの操作を止めて約3分経過するとスリープになります。その間がコミュニケーションモードとなります。スリープから復帰させるには、メカボックスの電源を一度OFFにして、しばらくしてからONにしてください。

その他遊び方の説明

- ヘッドがしっかりと付いているか不明な時は、ヘッドをボディに取り付けた後に、コントローラーでヘッドを回転させると正しい位置につきやすくなります。
- ヘッドとボディは磁石で付いています。走行中にぶつかるなどの衝撃を与えると外れてしまう場合がありますのでご了承ください。
- 傾斜や凹凸がある場所や結氷の上等では、正常に動作しない場合があります。摩擦が少ないツルツルした面で遊んでください。
- BB-8™とコントローラーの距離は2m以内で遊んでください。
- 正常に動作しない場合は、メカボックスの電源を一度OFFにして、しばらくしてからONにしてください。それでも動作しない場合は電池が切れている可能性があります。新しい電池に交換してから再度、電源をONにしてください。