

映像酔いについて

- スマートフォンは顔から離して明るい場所で視聴してください。
- 暗い所では絶対に視聴しないでください。
- 本商品を走行させるコースなどによっては、撮影した映像で気分が悪くなる方もいらっしゃいます。映像の長時間視聴など注意し休憩しながら遊んでください。
- 専用アプリ内の設定を変更することで、映像酔いが軽減される可能性があります。アプリ内の「あそびかた」からご確認ください。



プラレールをもっとひろげよう!

たのしいレイアウトがいっぱいのサイト!

プラレールコンシェルジュ

検索

http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/concierge/



困ったときは?

▶▶ ホームページもあわせてご確認ください。▶▶ http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/16_09_pte/index.htm

現象	原因	対処方法
●車両が動かない ●映像が映らない	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が少なくなっている可能性があります。 ●オートスリープ機能が働いている可能性があります。スマートフォンから「とまる」の操作を行い、約2分放置するとオートスリープとなります。 ●先頭車両の走行スイッチが「FREE」になっている可能性があります。 ●車両本体のSSIDが変更されている可能性があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●電池を交換してください。 ●一度、車両本体のメインスイッチをOFF→ONし、再度接続を行ってください。 ●先頭車両の走行スイッチを「AUTO」にしてください。 ●先頭車底面のリセットスイッチを使用し、再度接続設定を行ってください。
●映像が乱れる	<ul style="list-style-type: none"> ●お使いの場所が、Wi-Fiなどの電波が集中している可能性があります。 ●電池が少なくなっている可能性があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●電波の発生する機器の電源をOFFにするか、電波の少ない場所で遊んでください。 ●電池を交換してください。
●車両が勝手に動いたり止まったりする	<ul style="list-style-type: none"> ●お使いの機器と車両本体との接続が切れている場合があります。接続されているのに操作できない場合は、別の機器と接続している可能性があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●アプリ内のSSID設定を確認し、再度接続設定を行ってください。それでもつながらない場合は、先頭車底面のリセットスイッチを使用し、再度接続設定を行ってください。
●車両のスピードが遅い	<ul style="list-style-type: none"> ●スマートフォンなどで操作を行わない場合、スロー走行のみの設定となっています。 ●電池が少なくなっている可能性があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●スマートフォンなどで接続を行い、アプリから速度変更を行ってください。 ●電池を交換してください。
●バックで走行中に坂のレールを登らない ●脱線してしまう	<ul style="list-style-type: none"> ●坂レール、ポイントレールなど後進時には一部のレールを使用することはできません。 	<ul style="list-style-type: none"> ●バック走行以外で走行させてください。またはレイアウトを変更してください。
●スマートフォン等の専用アプリが機能しない	<ul style="list-style-type: none"> ●お使いの機種が対応していない可能性があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●下記のアドレスからスマートフォンの対応機種を確認してください。 http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/16_09_pte/index.htm
●マスコン(別売)の操作がうまくいかない	<ul style="list-style-type: none"> ●うんてんモードが変更されていない可能性があります。 ●マスコンの操作は音を使用している為、にぎやかな場所では音をひろうことができません。 ●お使いの機種が対応していない可能性があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●アプリ内の設定を確認してください。マスコンのスイッチがスマートフォンモードになっているか確認してください。 ●静かな場所で遊んでください。スマートフォンのスピーカーの音量を下げてください。スマートフォンのマイク位置を確認し、マスコンのスピーカー側に向くようにセットしてください。 ●下記のアドレスからスマートフォンの対応機種を確認してください。 http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/16_09_pte/index.htm

○ダブルカメラドクターイエローの電池の連続使用可能時間は、約80分です。*当社調べ(坂を上らないレイアウトにて、日本製単3形アルカリ乾電池4本使用)

株式会社タカトミー ©TOMY

タカトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますのでご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10 [タカトミーサポート 検索](http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html)
0570-041031 電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは03-5650-1031

●たのしいタカトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

プラレールのホームページでは、最新情報やいろんなレイアウトを公開中! [プラレール](#) 検索

プラレール

取り扱い説明書

TAKARA TOMY

スマートフォンでカメラの映像を見ながら、ドクターイエローをコントロール!

Control with Smartphone! Double Camera Dr. Yellow

スマホで運転! ダブルカメラドクターイエロー

屋内専用



JR西日本商品化許諾済 © TOMY ※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。

※コントロールおよび映像を見るためには、対応するスマートフォンが必要です。※スマートフォン、レールは別売です。

単3形アルカリ乾電池4本使用(電池入り)
REQUIRED 4 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (INCLUDED).

※スマートフォンの画像はハズレ合致です。

対象年齢3才以上

これはタカトミーの「スマホで運転! ダブルカメラドクターイエロー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●ご使用前に取り扱い説明書を良くお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●小部品があります。誤飲、窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●航空機内、病院など精密機械のあるところ、混雑した場所、公共の乗り物など、使用を禁止されている区域では電源を切ってください。電波が電子機器や医療用電子機器、心臓ペースメーカーなどに影響を及ぼし、誤作動による事故の危険があります。●心臓ペースメーカーを装着されている場合は、装着部から22cm以上離して使用してください。●疲れた状態での使用、長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので休憩しながら使用してください。●本製品は日本国内専用です。海外では使用しないでください。

注意(ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないようご注意ください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●遊ばないときは本体の電源を切ってください。●長時間遊ばないときは電池を取り外してください。●お客様ご自身の分解、修理は絶対にしないでください。●スマートフォンの操作は、座った状態で行ってください。歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気付きにくいので十分注意してください。●万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●直射日光や反射光のあたる場所には置かないでください。レンズを使用しているため、発火の恐れがあります。

お願い

○本商品のご使用により、スマートフォンなどその他機器やソフトウェア上に生じた損害に対し、当社は一切の責任を負えませんので予めご了承ください。○プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びが出来ない場合があります。ご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ぶつかけたり、落としたりしないでください。○本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○本機に水や異物を入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○撮影する際には、個人のプライバシー(肖像権)を侵害しないようご注意ください。撮影した画像、映像、録音物などを他人と共有したり、ネットワークにアップロードする際には、肖像権や著作権などに十分に注意してください。○消失したデータについては保証できませんのでご了承ください。

通信について

○本製品内部に搭載している無線モジュールは、電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。○この周波数の電波はいろいろな機器(電子レンジ、無線LAN機器など)が使用しておりますので、電波の干渉により、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。予めご了承ください。○特定無線設備の技術基準適合マーク(技適マーク)は、本製品内部のモジュールに表示されています。

セット内容 ・ダブルカメラドクターイエロー(3両編成) x 1編成 ・取り扱い説明書 x 1枚(本紙) ・単3形アルカリ乾電池エボルタ x 4本

遊ぶまえの準備

ダブルカメラドクターイエロー専用アプリについて

ダブルカメラドクターイエローで遊ぶためには、Wi-Fiを常時使用できるスマートフォンかタブレットが必要です。「App Store (iPhone)」か「Google play (Android)」から「ダブルカメラプラレール」アプリ(無料)をダウンロードしてインストールしてください。



※AndroidとGooglePlayはGoogle Inc.の商標です。
※AppleとAppleロゴは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

★アプリを起動し、メニューから「あそびかた」を選択して内容をよくご確認ください。

※対応機種や詳しいダウンロード方法は下のアドレスからチェック!

最新情報をチェックしよう! 遊びかた、接続方法などは更新される場合があります。ホームページやアプリの「おしらせ」などで情報を確認してください。

対応スマートフォン、タブレットはこちら!


対応スマートフォン詳細は、プラレール公式ホームページにてご確認ください。

プラレール 検索 http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/16_09_pte/index.htm




車両側の準備 ※遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。

① ボディの取り外しかた

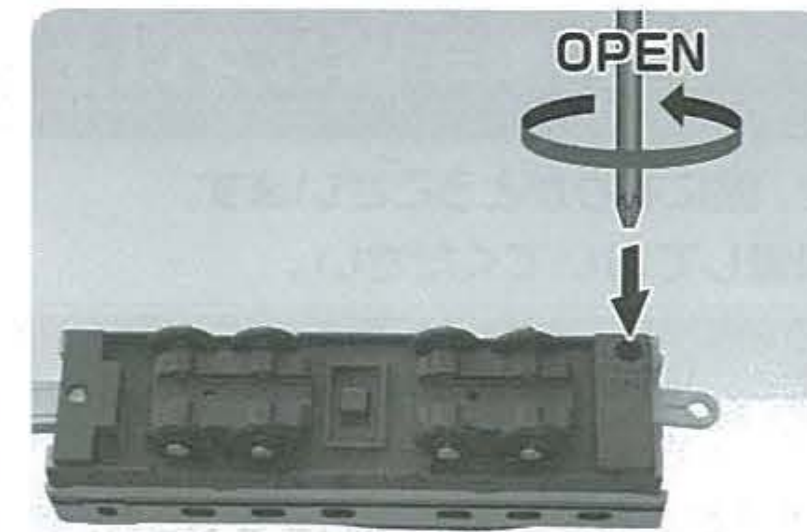

プラスドライバーで、2箇所後部の写真の位置のネジをゆるめてください。

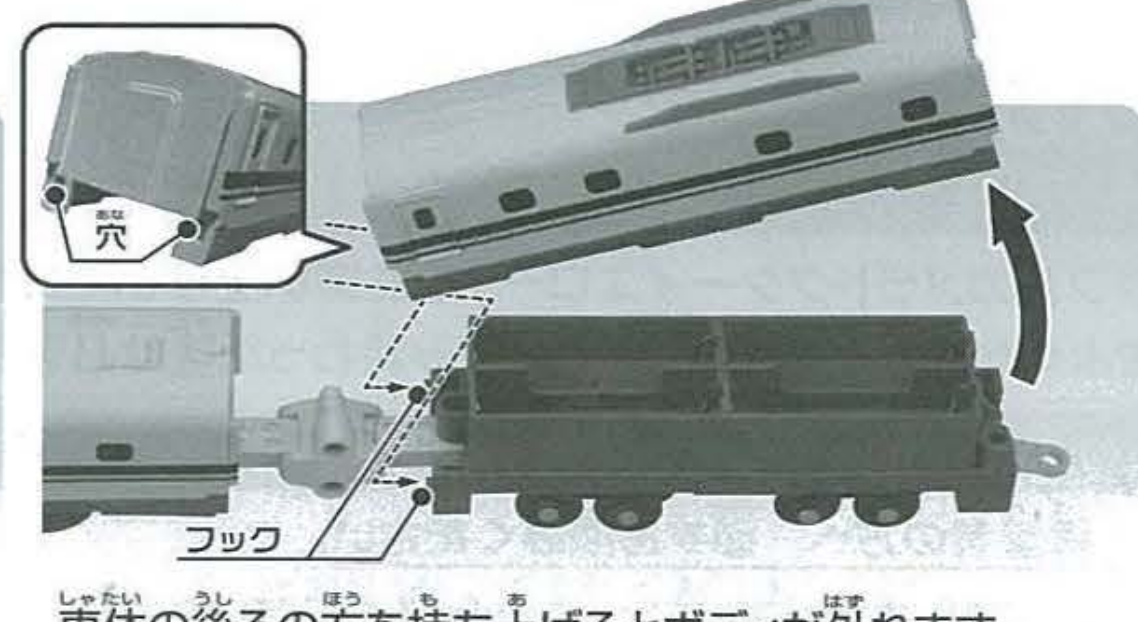

車体の後ろの方を持ち上げるとボディが外れます。取り付ける場合は、前方のフックをボディの穴にかけてから、シャーンにかぶせてください。

② 乾電池の入れかた



写真のように単3形アルカリ乾電池4本(別売)を⊕/⊖を間違えないように、正しくセットしてください。

※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

③ スイッチの入れかた



「メインスイッチ」をONにすると、モーターが動きます。
※動力スイッチが「AUTO」のとき、スロースピードで走行します。

電動走行する場合はAUTOに、手こぎの場合はFREEに切り替えてください。接続設定などを行う際は、「動力スイッチ」をFREEにして行ってください。

SSIDなどの設定をリセットするときに使用します。押した状態で、メインスイッチをOFF-ONすると設定がリセットされます。先の細い棒などで軽く押し、電源をONにして1秒間押し続けてください。

メインスイッチをONにするとLEDが点灯します。スマートフォンで録画を開始したとき、LEDが点滅します。

スマートフォンとドクターイエローのWi-Fi接続のしかた

○はじめに

ダブルカメラドクターイエローとお使いになるスマートフォンは無線LAN(Wi-Fi)によって接続されます。お使いになるスマートフォンからダブルカメラドクターイエローのSSIDを追加する必要があります。
※SSIDとは、Wi-Fi機器に設定される固有の名称のことです。

- ① ダブルカメラドクターイエローのメインスイッチをONにしてください。
- ② その後、スマートフォンのWi-Fi設定からダブルカメラドクターイエローのSSIDを登録します。スマートフォンのWi-Fi設定のしかたは「iPhone」と「Android携帯」とで少し異なりますが基本的に次のような流れです。

■スマートフォンのWi-Fiの設定のしかた

- ① ホーム画面の「設定」をタップします。
- ② 「Wi-Fi」を選択してWi-Fiの設定画面を表示します。
- ③ 「Wi-Fi」をオンにすると接続可能なWi-Fiネットワーク名(SSID)が表示されるので、「TOMY_WIFI_PLARAIL_XXXXXX(Xの部分には商品固有の番号が入ります。)」を選択します。
- ④ 接続後、専用アプリを起動して接続設定を行います。詳細はアプリの設定をよく読んで行ってください。

※Wi-Fi接続の設定のしかたは、スマートフォンによって異なります。
※SSIDを購入時の状態に戻す場合は、ダブルカメラドクターイエロー本体底部のリセットスイッチを、先の細い棒などで押しメインスイッチをOFF-ONしてリセットしてください。

- 接続後、「ダブルカメラプラレール」アプリを使用し、ダブルカメラドクターイエローのSSIDを変更してください。
- 接続設定時に、正しく操作を行っても映像が表示されない場合は一度リセットスイッチを押してください。



遊びかた

① スマートフォンのアプリを起動する


スマートフォンにインストールした「ダブルカメラプラレール」アプリを起動してください。

② 操作方法を確認する



アプリの「遊びかた」をタッチして操作方法を確認してください。

③ ②画面のコントロールモードや設定を押して各項目を設定し、「うんてんがし」を押してください。

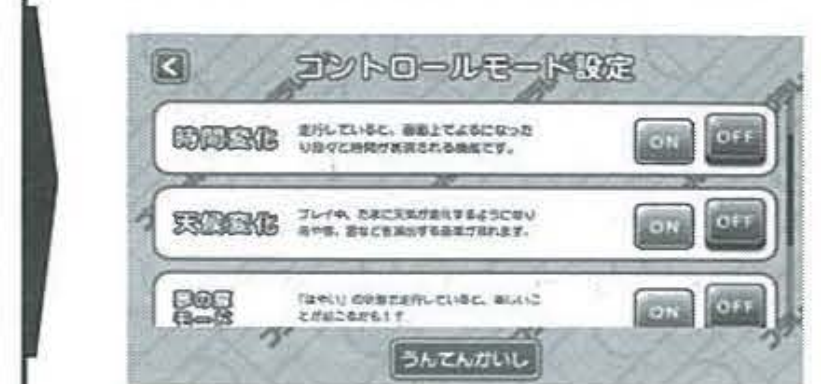

※アプリの画面は開発中の画面の為、実際のものとは異なる場合があります。



遊びかたの注意

ダブルカメラドクターイエローは、カメラなど電子部品を搭載しているため、特殊な車体構造となっています。使用できないレールや、走行しにくいレイアウトがありますので、ご注意ください。

- 交差点レールは走行できません。●高架下に設置したUターンレールは走行できません。
- フック型ストッパーを使用したギミックは機能しません。
- 連続したポイントレールは脱線する可能性があります。レイアウトを調整してください。
- 後進時は、坂レールやポイントレール他、一部のレールが使用できません。
- その他、レールや情景の組み合わせ、車両の速度によってうまく走行しない場合があります。

電池寿命について

- ダブルカメラドクターイエローは、常に映像を発信している為、通常のプラレールに比べ電池を消費しやすい仕様となっています。
- 連続使用の場合、約80分が目安です。 ※当社調べ(坂を上らないレイアウトにて、日本製単3形アルカリ乾電池4本使用)
- スマートフォンと接続していない状態でも電池は消費されますので、使用しない際はこまめに電源をOFFにしてください。

マスコン操作について


別売の「ぼくが運転! マスコン北海道新幹線はやぶさ」のマスコンを使って運転できるぞ!

ダブルカメラドクターイエローは、「ぼくが運転! マスコン北海道新幹線はやぶさ」(別売)のマスコンで操作することができます。

※スマートフォンの設定に従って、最初にスマートフォンとドクターイエローをWi-Fi接続させておいてください。(スマートフォンとドクターイエローのWi-Fi接続のしかた)を参照。



① マスコンのモードを選択

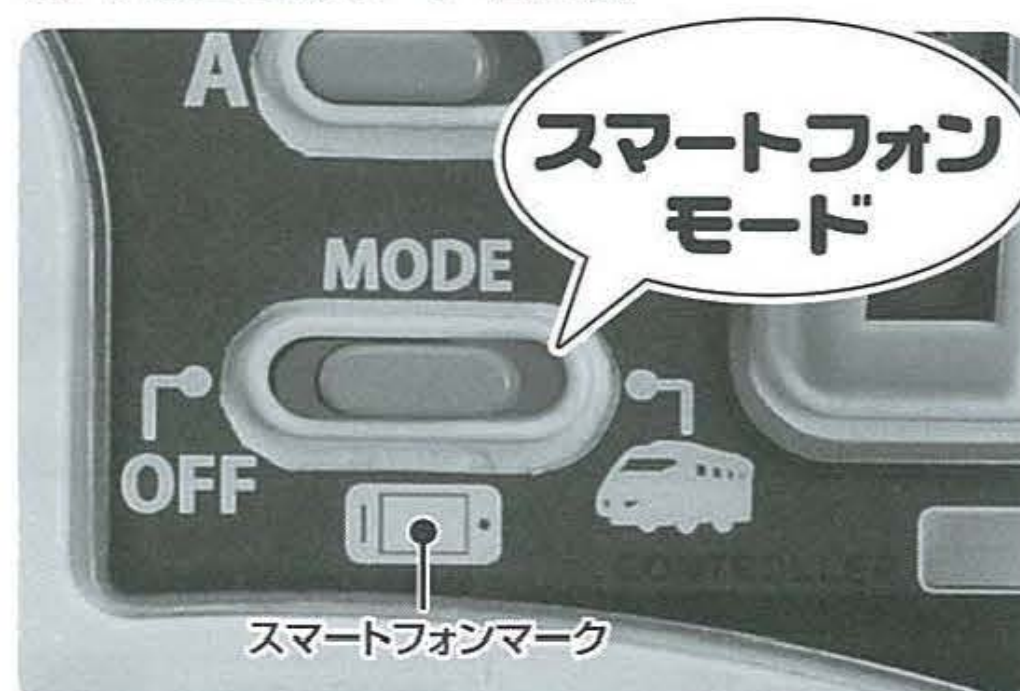

写真のようにマスコンの「モード切替えスイッチ」を中央のスマートフォンマークに動かします。

② 操作するスマートフォンをマスコンにセットする



写真のようにスマートフォン置き場にスマートフォンをセットします。 ※セットする際にスマートフォンのマイクの位置を確認し、マスコンのスピーカー側に向くようにセットしてください。 ※スマートフォンの位置決めガイドからはみ出さないように注意してください。

③ アプリの遊びかたを参考に操作を開始してください。

マスコンでの操作が可能!