


■ プラレールアドバンス 使用可能な通常プラレール部品 (抜粋)

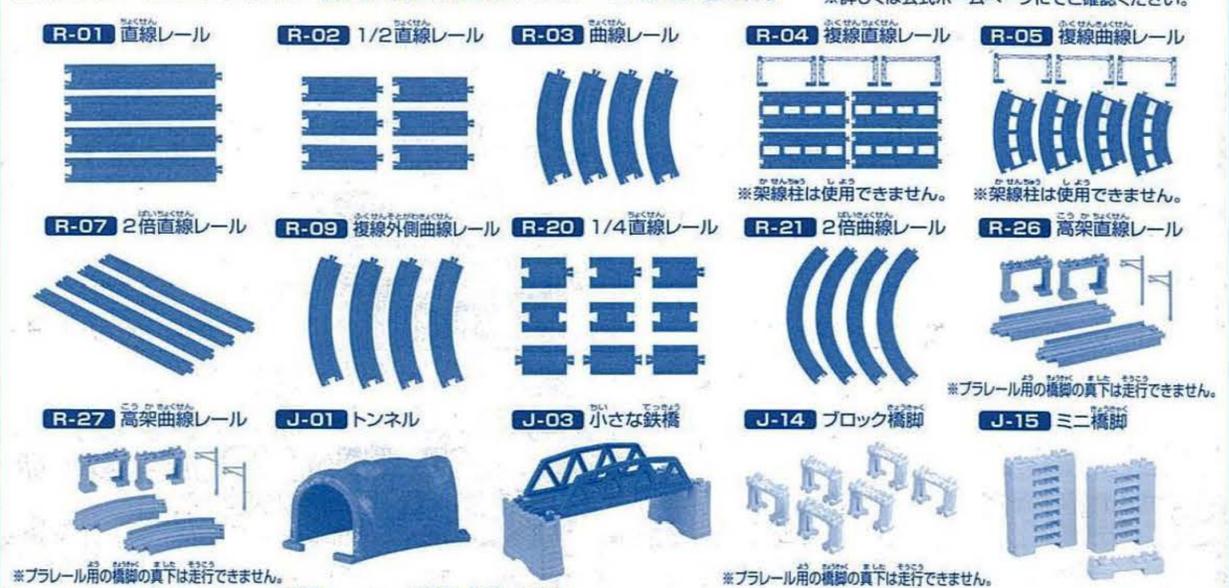

※セット内容には含まれません。詳しくは公式ホームページにてご確認ください。
※架線柱は使用できません。 ※プラレール用の橋脚の真下は走行できません。

■ プラレールアドバンス専用レール・情景部品以外の傾斜のついたレール、ポイントのついたレール、プラレール車両をコントロールできる情景部品などは使用できません。



プラレールアドバンスの詳しい情報は、公式ホームページで **プラレールアドバンス** で検索!!

■ プラレールアドバンスの車両を安全に走行させるために

- プラレールアドバンス車両はプラレールのレールの片側を電動走行する仕様となっています。推奨レール、推奨部品およびプラレールアドバンスの詳しい情報に関しては、プラレールアドバンスの公式ホームページにてご確認ください。
- 使用できないレール部品、情景部品がございます。予めご了承ください。
- プラレールアドバンス車両を走行させる際は平らな場所で、変形していないレールを使用してください。カーペットやでこぼこした場所でのレイアウト上では走行できない場合があります。ゆがんだり、変形しているレールや、レールの状態によっては走行できない場合もあります。予めご了承ください。
- レールはつなぎ目で段差ができないようにつないでください。段差が大きいと脱輪の原因となりますのでご注意ください。つなぎ目が浮いてきた場合は上からしっかり押しレールが平らになるようにこまめに調整してください。段差が解消されない場合は、レールの組み合わせを替えるか他のレールを使用してください。
- 車両やレールに付着したホコリなどが原因で走行性能が低下する場合があります。その際はめん棒や乾いた布などできれいに拭き取ってください。
- 動力車のゴムタイヤにホコリや汚れが付着していると、坂やカーブでスリップしやすくなります。ゴムタイヤについてのホコリや汚れは綿棒や乾いた布などで拭き取るか、粘着テープ(セロハンテープなど)の粘着面を押し付けて取り除いてください。

遊ぶ時のお願い
遊ぶ時は、髪の毛を車輪にまきこまれないように、注意してください。

アフターサービスのお知らせ
タカラトミーではプラレールアドバンスをいつまでも楽しく遊んでいただくために、アフターサービスを行っております。万が一遊んでいるうちに、動力部の摩擦でゴムがすりへったり連結部品が破損してしまった時は、弊社のお客様相談室までお問い合わせください。この商品は精密部品が内蔵されておりますので、むやみに分解すると、故障の原因となります。

株式会社タカラトミー
タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10 **タカラトミーサポート** 検索
0570-041031 電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5850-1031
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

プラレール プラレールアドバンス TAKARA TOMY



この度はタカラトミーの「プラレールアドバンス 全線発売! トレインラッシュターミナル」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部の隙間に指などはさまないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●プラスチックの袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。


＜お願い＞○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に、取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。○車両は正しく連結させてください。誤って連結すると走行に支障をきたす場合があります。○プラレールアドバンスの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊び方が出来ない場合があります。ご了承ください。○プラレールアドバンスの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。○この製品はプラレールのレールの片側を電動走行する仕様となっています。推奨レール、推奨部品およびプラレールアドバンスの詳しい情報に関しては、プラレールアドバンスの公式ホームページにてご確認ください。○使用できないレール部品、情景部品がございます。予めご了承ください。○走行させる際は平らな場所で、変形していないレールを使用してください。カーペットやでこぼこした場所でのレイアウト上では走行できない場合があります。ゆがんだり、変形しているレールや、レールの状態によっては走行できない場合もあります。予めご了承ください。○レールはつなぎ目で段差ができないようにつないでください。段差が大きいと脱輪の原因となりますのでご注意ください。つなぎ目が浮いてきた場合は上からしっかり押しレールが平らになるようにこまめに調整してください。○車両やレールに付着したホコリなどが原因で走行性能が低下する場合があります。その際はめん棒や乾いた布などできれいに拭き取ってください。○遊び終わった後は電池を外して保管してください。○動力車のゴムタイヤにホコリや汚れが付着していると、坂やカーブでスリップしやすくなります。ゴムタイヤについてのホコリや汚れは綿棒や乾いた布などで拭き取るか、粘着テープ(セロハンテープなど)の粘着面を押し付けて取り除いてください。○精密な電子部品を使用しております。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。○太陽光のあたる場所や蛍光灯のすぐ近くなどの明るい場所では正常に作動しない場合があります。

- セット内容
- 本体 × 1 個
 - 駅舎 × 1 個
 - 駅舎屋根 × 1 個
 - 駅舎屋根柱 × 2 本
 - シール × 1 枚
 - 取り扱い説明書(本紙) × 1 枚

本体の組み立てかたとシールの貼りかた

右の図を参考に組み立ててください。

シールは下の図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

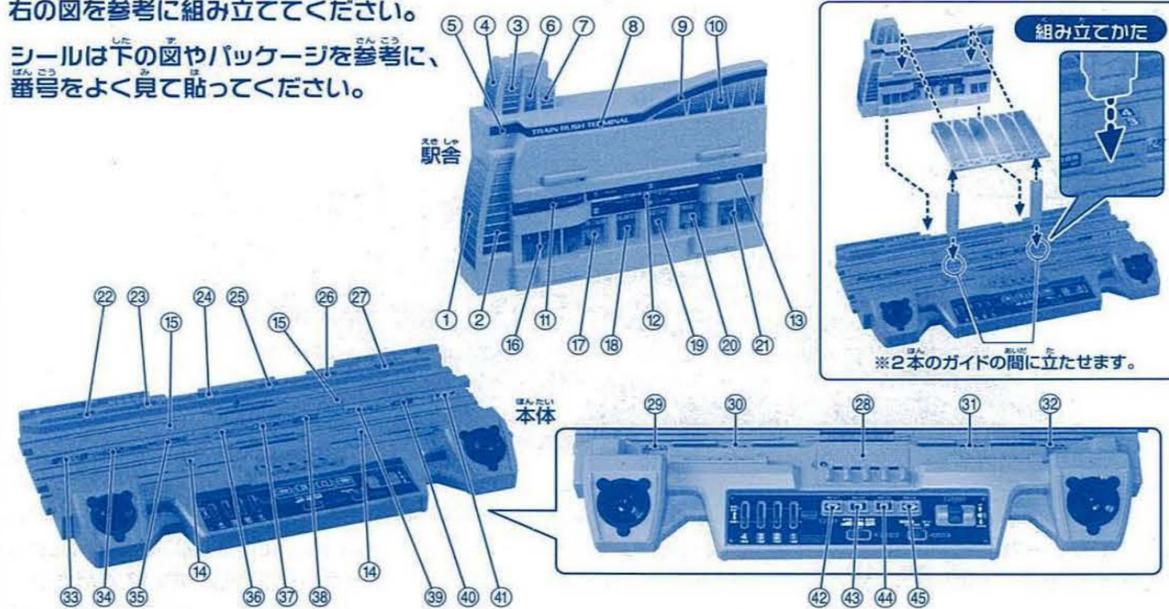

機能説明

車両センサー

車両の接近を感知します。




コントロールパネル

駅のサウンドやアナウンスを再生したり、4つの車線の列車の動きを「マニュアル/オート」で自在にコントロールできる!

- ※5両編成以上の長い編成では使用できません。
- ※約5分間、センサーに反応がなかった場合スリープモードに入ります。再度遊ぶ場合は、スイッチをOFF→モード選択、またはサウンドボタンを押してください。
- ※IRコントロール車両で遊ぶ場合は、駅に入る前やカーブなど、速度をコントロールしてください。車両速度が速すぎたり遅すぎたりすると、駅舎が正常に動作しない場合があります。

コントロールパネル

サウンドボタン※3Dサラウンド効果はありません。ドア開きサウンド 発車アナウンス 駅員アナウンス ドア閉めサウンド

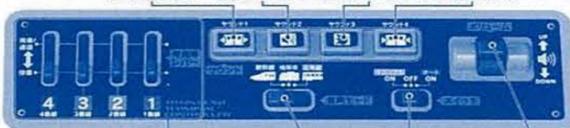

停止発車レバー

停車と発車・通過を手動でコントロールできます。

音声モードスイッチ

サウンドを【新幹線/機関車/在来線】から選択できます。列車の発車音、通過音などが変化します。

メインスイッチ


【マニュアル/ OFF / オート】を切り替えます。
【マニュアル=手動発車モード】:「停止発車レバー」を操作して、自分で列車の停車・発車をコントロール。
【オート=自動発車モード】:「停止発車レバー」の設定にあわせて、自動で列車の停車・発車をコントロール。

ボリュームスイッチ

再生される音量を3段階に調整が可能です。


電池の入れかた

①電池カバーの取り外しかた

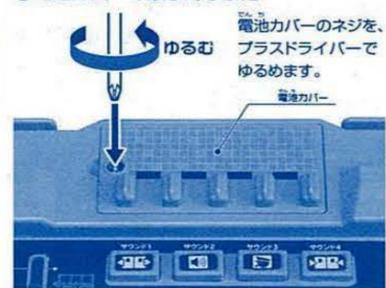

②乾電池の入れかた

写真のように単3形アルカリ乾電池2本(別売)を、⊕を間違えないように、マイナス側から正しくセットしてください。
※遊び終わった後は、電池を外して保管してください。

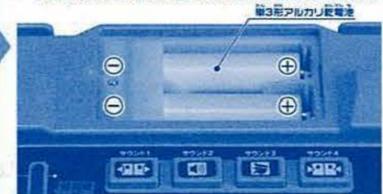

③電池カバーの取りつけかた

電池カバーの突起部分を写真のように差し込んでから取りつけてください。その後、ネジをしめてください。



※電池交換は必ず保護者の方が行ってください。

オート:自動発車モード

「メインスイッチ」を切り替えて、車両の向きはどちらでも遊べるぞ!
「オート(自動発車)モード」と「マニュアル(手動発車)モード」の2種類の遊び方ができるぞ!

1番線に列車が来て、センサーが反応すると、トレインサウンドが鳴ります。この時、停止発車レバーの位置によって、サウンドが変わります。

全線自動停車!

一定時間後

各路線は、列車が来ると自動停車し、1番線に列車が来るのを待ちます。1番線に列車が来ると、停車サウンドが鳴り自動停車。

1番線通過発車!

一定時間後

2~4番線は、列車が来ると自動停車し、1番線を待ちます。1番線を列車が通過すると、通過サウンドが鳴ります。その後、一定時間経過すると、他の路線が同時に一斉に発車します。停車が通過の設定は、それぞれの路線で設定可能です。

1番線の列車が自動制御のトリガーだ!

マニュアル:手動発車モード

1,2,3,4番線の列車をそれぞれ自分で、停車・発車コントロールできます。列車の走行サウンドは、1番線の列車のみに反応します。

レバーで停止

1番線の列車が停車します。

レバー操作で発車

1番線の列車が発車/通過します。レバー操作は2~4番線でも同様です。

停車中に1~4のサウンドボタンを押すと、リアルな発車シーンを再現できるぞ!

3Dサラウンド


トレインサウンドが君を包み込む!!
迫力のサウンドを体験しよう!!

- 2つのスピーカーで擬似的に3Dサラウンド効果を再現しています。
- 1番線に侵入する列車の向きに合わせて、3Dサウンドの音の向きが変化します。
- 2つのスピーカーの中央、駅から約40cm離れた位置で聞くと、サラウンド効果をより強く感じることができます。

※3Dサラウンドの聞こえ方には個人差があります。

推奨レイアウト

別売の「連続発車ステーション」や「交互発車ステーション」と組み合わせると、たくさんの車両が走るぞ!本物みたいに制御されたシーンを楽しもう!

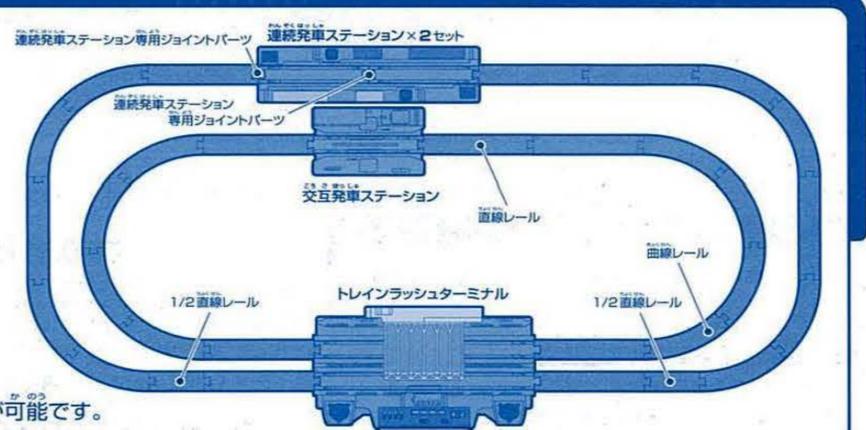

※「トレインラッシュターミナル」の1番線レバーを「通過」にすると、より多くの車両を走行させることが可能です。

走行させる際は平らな場所で、変形していないレールを使用してください。カーベットやでこぼした場所でのレイアウト上では走行できない場合があります。ゆがんだり、変形しているレールや、レールの状態によっては走行できない場合もあります。予めご了承ください。