


はっ ぜん れい 発展レイアウト例

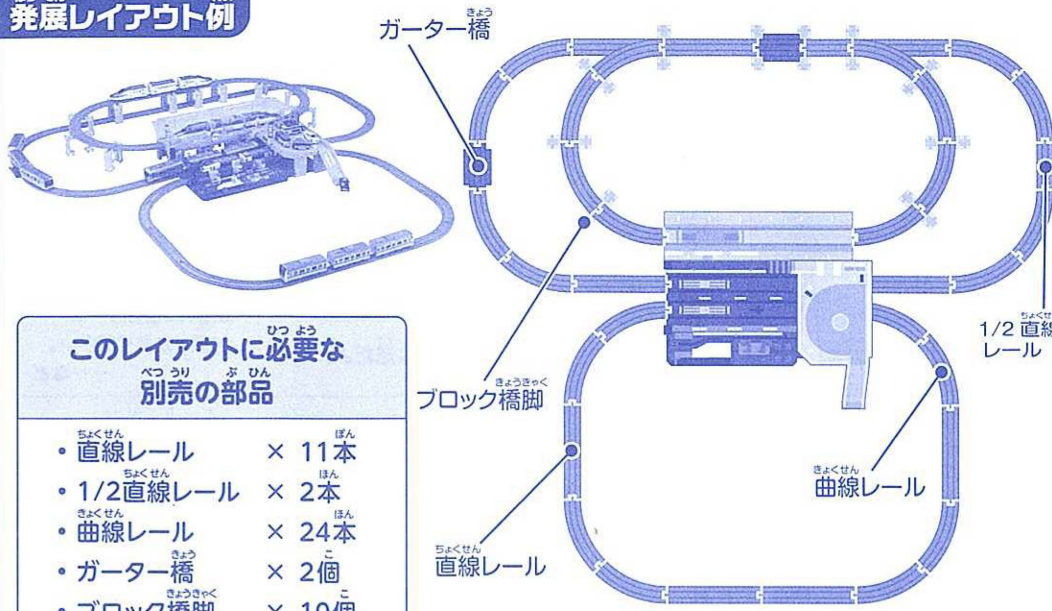

このレイアウトに必要な別売の部品

- 直線レール × 11本
- 1/2直線レール × 2本
- 曲線レール × 24本
- ガーター橋 × 2個
- ブロック橋脚 × 10個



駅とつながるプラキックスレールセット(別売)でも代用できます。

別売のレールとつないで
お気に入りの車両を走らせよう!!

プラレールをもっとひろげよう!

たのしいレイアウトがいっぱいのサイト!

プラレールコンシェルジュ 検索

<http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/concierge/>



株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>



● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>

© TOMY

プラレールのホームページでは、最新情報やいろんなレイアウトを公開中! プラレール 検索

プラレール



と あつが せつ めい しよ 取り扱い説明書

TAKARA TOMY



対家年齢3才以上

単3形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売です)
REQUIRES 2 LR 6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真やイラストはイメージです。実際の製品と多少異なる場合がございます。ご了承ください。

この度はタカラトミーの「今日からぼくが駅長さん! ガチャッと! アクションステーション」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲、窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3歳未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- 電池をご使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- ・ 二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
- ・ 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ・ ⊕ ⊖ (プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
- ・ 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- ・ ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- ・ 万一、電池からもれた液が目から入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- ・ 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- 可動部のすきまに指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
- プラスチックの袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。

お願い

- ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。
- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
- プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びが出来ない場合があります。ご了承ください。
- トミカ以外のミニカーは使用しないでください。
- トミカの車種(長い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車等、様々な車種)によっては正しく遊べない場合があります。ご了承ください。
- トミカ(ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、トイストリートトミカ、カーストミカシリーズ、プレーストミカシリーズ、ディスプレイモーターズは使用できません。遊ぶときは平らな場所で遊んでください。
- 複数のトミカで遊んだ場合、キズや塗装のはがれが発生する場合があります。
- 可動部や取りつけ部を無理な方向に向かって引っ張ったり、曲げたりしないでください。故障や破損の恐れがあります。
- 商品の隙間に食べ物のカスやホコリなど異物が入ると故障、破損の原因になります。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本商品やトミカ、プラレール車両の改造は絶対にしないでください。改造などをしますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となります。
- 本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたままで持ち運ばないでください。
- ※ プラレール高筒に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

セット内容



※写真はシールを貼った状態です。




本体サイズ

約(W)505x(D)455x(H)145mm

- ・ 駅本体×1個
- ・ 高架ベース×1個
- ・ ホームドア高架駅(左側)×1個
- ・ ホームドア高架駅(右側)×1個
- ・ 駅前ロータリー×1個
- ・ 駅入り口パーツ(左側)×1個
- ・ 駅入り口パーツ(右側)×1個
- ・ スロープ道路×1本
- ・ 柱パーツ×1個
- ・ 信号機×2個
- ・ バス停×2個
- ・ プラキックス×1体
- ・ シール×1枚
- ・ ARマーカースーツ×1枚
- ・ 取り扱い説明書(本紙)×1枚


組み立てかたとシールの貼りかた

下の写真やパッケージを参考にしてシールを貼った後にパーツを組み立ててください。(写真はシールを貼った状態のもので)
※()のシールは裏側に貼ってください。

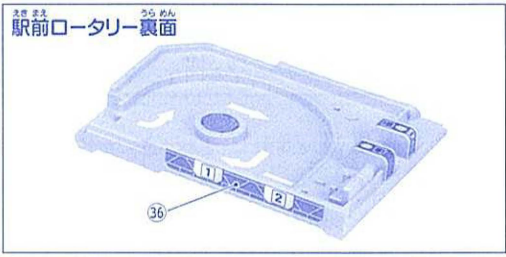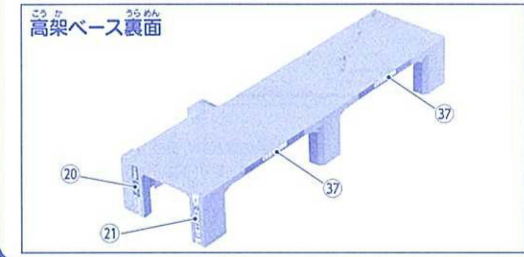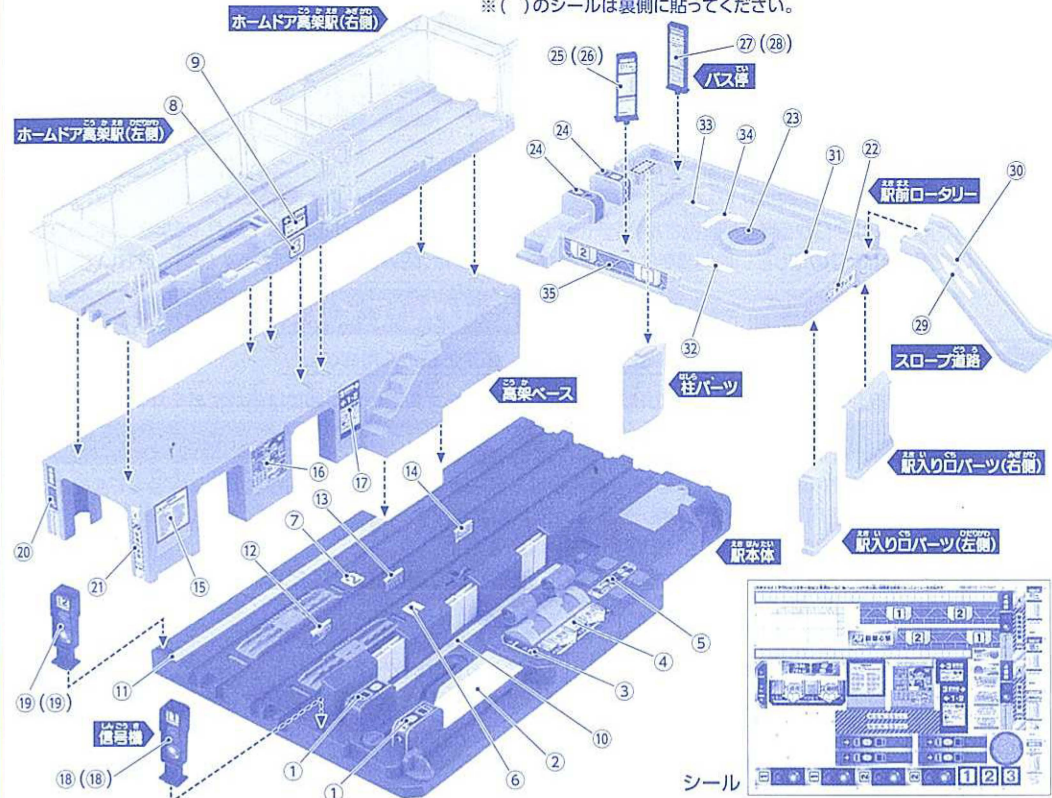


乾電池の入れかた



①電池カバーの取り外しかた
電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめます。

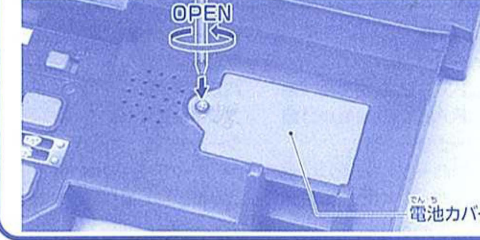

②乾電池の入れかた
写真のように単3形乾電池2本(別売)を⊕/⊖を間違えないように、正しくセットし、電池カバーを元通りに取りつけてください。
※遊び終わった後は、電池を外して保管してください。

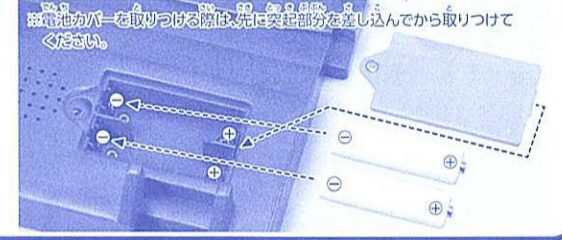

コントロールパネルの使いかた

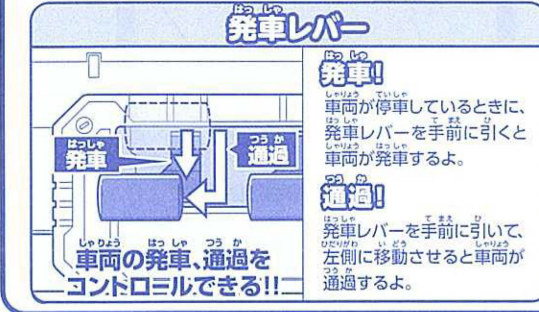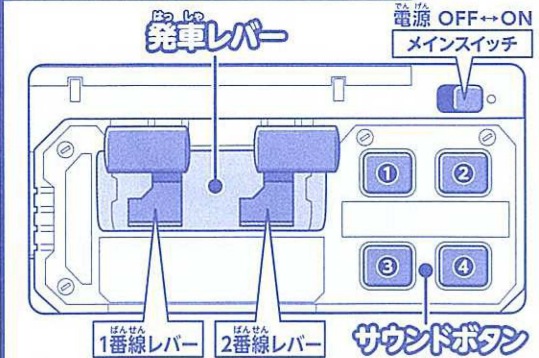

ホームドア ホームドアが閉閉! 車両の動きに連動するよ!



3 ホームドアを手動で開閉できるよ! 車両が同時に停車・発車するよ!



プラキッズ遊び



4番線



トミカ遊び



プラレール車両・レールセット内容以外のプラキッズ、トミカ(ミニカー)、情景は別売です。

サウンドボタン

何度も押すと音が変わるボタンもあるよ!

3番線

- ① 3番線のアナウンスだよ。
- ② 自動放送だよ。
- ③ 構内アナウンスだよ。
- ④ ドアの音だよ。

● 3番線から新幹線が発車します。閉まるドアにご注意ください。・・・など

● 新幹線をご利用の方は2階の3番線ホームへお乗りかえください。・・・など

● 「駆け込み乗車はおやめください!」
● 「ドアが閉まります。ご注意ください!」
・・・など

● ピンポン! ピンポン! ガチャン!

