

プラレール プラレールトーマス25周年 青いピカピカトーマスのパーティーセット

セット内容



遊びかた


下の写真を参考に電池を入れたら、トーマスに貨車をつないで走らせよう!

※遊ぶときは髪の毛を車輪に巻き込まないように注意してください。
 ※遊び終わった後、保管する場合は電池を外してください。



■乾電池の入れかた

①まん中の車輪を指で矢印の方向に引き出した後に、車体のフック上部を押して、車体を引き外します。

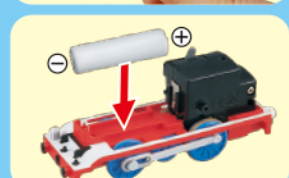

②写真のように単3形乾電池1本(別売)を⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないように正しくセットし、車体を戻してください。



■スイッチの入れかた

矢印のONの方向へスイッチを入れてください。


※手で押して走らせるときは、スイッチをOFFにしてください。
 ※電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーをONにして指で動力車輪を回してください。
 ※スイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り替えてください。

連結のしかた



■連結のしかた

写真のようにトーマスと貨車をつなぎます。

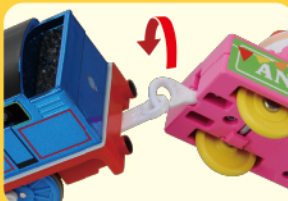

■外しかた

車両を持って、そのまま軽くねじると外れます。

ピカピカの特別仕様のトーマスが プラレールトーマス25周年をお祝いしてパーティーをひらくよ!

青いピカピカトーマス

ちょうネクタイをつけられるよ!

矢印のように差しこんでください



クラッカー貨車

扉を開けられるよ! (手動)



ケーキ貨車

ケーキが回って上下に動くよ!

〈お願い〉 ○包装材は開封後、すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより本来の遊び方が出来ない場合があります。ご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。○4両以上に連結して走らせる場合、一部の情景やポイントレールでは本来の遊び方が出来ない場合があります。その場合は、3両編成で遊んでください。○プラレール商品に入っているレールやその他の部品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやさしい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

ウィンストン

ブラキックスを乗せられるよ!



材質表示

- 車両本体 : ABS, PS, POM
- 貨車車輪, ロッド : PE
- ギミック動力輪, リボン : ABS
- ゴム車輪 : 天然ゴム
- カプラー : PC
- ブラキックス : ABS, PA

- 紙 外箱 仕切り
- 再生 外箱シート: PET 袋: PE 発泡仕切り: PS
- ダンボール 仕切り

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031
 電話受付時間 10~17時
 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) <http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

きかんしゃトーマスチャンネル
<http://www.thomasandfriends.jp>



プラレールトーマスの詳しい情報は、ホームページをチェック!
 PCからは [プラレール 検索](http://www.takaratomy.co.jp) <http://www.takaratomy.co.jp>

対象年齢3才以上

発売元: 株式会社 タカラトミー
 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
 ©TOMY
 MADE IN THAILAND



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・一次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- 車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。
- 可動部の隙間に指などをはさまれないように注意してください。
- 車輪に指や髪の毛や衣類などははさまれないように注意してください。
- ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、無理な力を加えないでください。