

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

この度は、タカラトミー「シンカリオン 超進化マシン シンカギア」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

- セット内容** ■シンカギア本体×1 ■Shincaケース×1 ■マスコンレバー×1 ■取扱説明書×1  
 ■ラベル×1 ■フロントカバー(L・R)×1 ■ベルト&ベルトループ×1 ■E5 Shinca(シンカギアVer.)×1  
 ■E6 Shinca(シンカギアVer.)×1

単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売です) ※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合がございます。  
 REQUIRES 3 LR03 (AAA) SIZE BATTERIES (NOT INCLUDED)

**警告(けいこく)**  
 保護者の方へ必ずお読みください。  
 ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意(ちゅうい)**  
 ●この製品には小型の磁石が含まれています。万一磁石を飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●回転部等の可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●光源を絶対に覗かないでください。目を痛める危険があります。●光の点滅により、気分が悪くなる恐れがありますので、発光部の点滅を長時間見続けしないでください。●可動部を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

＜お願い＞○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○ぶついたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本器は非防水のため、絶対にぬらさないでください。

シンカリオンの映像をすくずチェック! <http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/>  
 プラレール シンカリオンの情報はこちらから PCからは **シンカリオン** で検索

**準備をしよう!**

**電池交換**  
 ①本体裏面の電池カバーのネジをゆるめて、本体から取り外してください。  
 ②単4形アルカリ乾電池3本(別売)を電池の⊕⊖(プラスマイナス)を間違えないように正しくセットし電池カバーを戻してください。  
 ③電池を外すときは逆の手順で行ってください。

**ベルトの取り付け方**  
 ①ベルトの突起のある方を下にして穴のあいている方からベルト用スリットに通します。  
 ②グリップを左手で持ち、ベルトを腕にまきつけ、ベルトの穴にベルトの突起をはめ込み、ベルトの先端をベルトループに通します。

**マスコンレバーの取り付け方**  
 マスコンレバーは突起とへこみを合わせるように取り付けください。また、マスコンレバーが外れたときも、同様に取り付けください。

**カバーの取り付け方**  
 フロントカバーが外れてしまったときは、図のように取り付けください。ジョイントアームを4本とも前方へ向けフロントカバーを前方から取り付けます。

**シンカギア各部の名称**

**シールの貼り方**

●下の図やパッケージの写真を見て貼ってください。

**シンカギア左側面** (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)  
**シンカギア右側面** (7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

**Shincaについて**

**Shincaについて**  
 Shinca(表) Shinca(裏)

**Shincaケースへの入れ方**  
 Shincaの向きに注意して、カチッと音がなるまで差し込みます。

**Shincaケースからの出し方**  
 ●下図の①の部分を押しながら②の部分を押します。  
 ●ShincaケースからShincaが出てきたら③の部分を持ちShincaを引き出してください。


**腕につけたシンカギアの角度を変えることができます。**  
 シンカギアは、図のように本体を回転させて、角度をつけることができます。

**タッチ遊び**  
 タッチパネル  
 ピピッ! この車両は「東京」行きてす!

**1番スロット**  
 Shincaケース専用のスロットです。奥までしっかり差し込んでください。

**2番スロット**  
 Shinca専用のスロットです。奥までしっかり差し込んでください。

## メインスイッチの説明

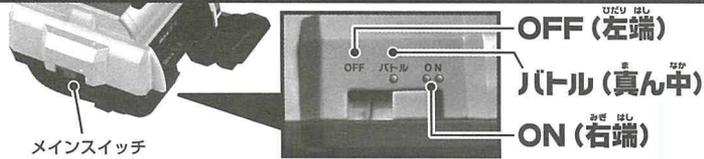

メインスイッチ

## シンカンセンモード

新幹線を運転しよう!


メインスイッチを「ON(右端)」にしてね! Shincaはスロットに差し込まずに遊びます。

走行前にタッチパネルにShincaケースでタッチすると「行き先」をアナウンスします。

プルプル! レバーを動かすと新幹線の走行サウンドが鳴ります。



この車両は東京行きます。

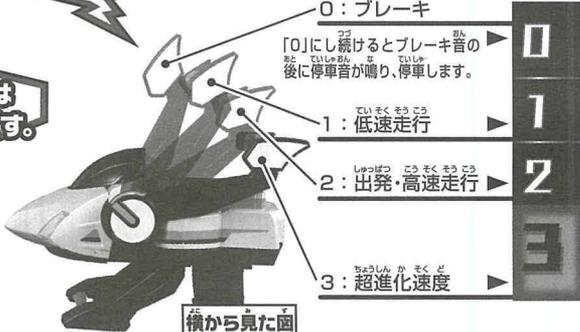

レバーメモリ「2」で出発させると、「0」~「3」のサウンドが鳴るようになります。

## シンカリオンモード

チェンジ!シンカリオン!!

1番スロットにShincaを差し込んでShincaケースをセットして、シンカリオンに変形します。



この商品にはE5、E6のShincaが付属しています。その他のShincaはDXSシンカリオン製品(別売)などに付属しています。

## 必殺技モード

カイザツソード!




充電の時間で技の音が変わります。


いろいろなシンカリオンの技を試してみよう。

## 合体モード

リンク!シンカリオン!!

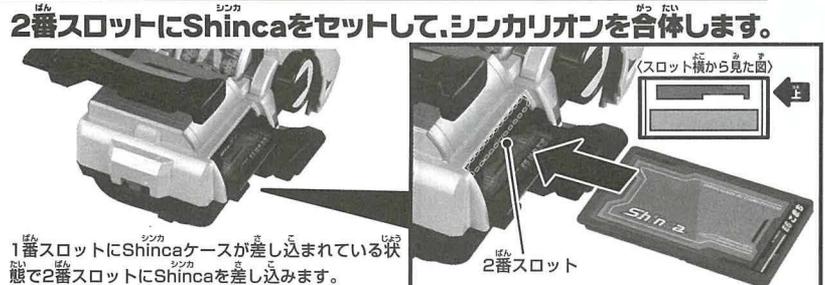

1番スロットにShincaケースが差し込まれている状態で2番スロットにShincaを差し込みます。

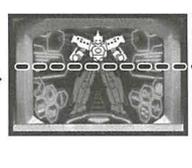

1番スロットにE5が入っていると上半身が緑色に光ります。2番スロットにE6が入っていると下半身が赤色に光ります。

いろいろなShincaの組合せを試してみよう。

## シンカリオンモード → シンカンセンモード への戻し方



2の順番を逆行すると、フロントカバーを閉じたときに、ディスプレイカバーが開いてしまいます。

## バトルモード

バトルシミュレーション!

メインスイッチを「バトル(真ん中)」にしてね! シンカギアのナレーションに合わせて、操作しましょう。



## 変形タイミングゲーム

音に合わせて1番スロットにShincaケースをセットしてください。のセリフが再生されたらゲームが始まります。超進化速度の音がしている間に「ビビビ」と音がしてタッチパネルが光ったタイミングで Shincaケースをセットします。



## 必殺技タイミングゲーム

画面が赤く光ったらレバーを「3」にしてください。のセリフが再生されたらゲームが始まります。ディスプレイパネルが「赤」く光ったタイミングでマスコンレバーを「3」に倒します。



必殺技が決まればバトルモードクリアだ! 続けてもう一度バトルモードで遊びたい場合は、1番スロットからShincaケースを抜いて、フロントカバーとディスプレイカバーを閉じよう。約3秒後に最初からはじまるよ!

バトルモードを終了する場合はメインスイッチを OFF にしてね!

## シンクロモード

DVDやイベントで舞動するぞ!

メインスイッチを「ON(右端)」にして、なんにも操作しないで待機状態にするんだ。

特殊な音信号を受信することでシンカギアが反応して、いろいろなアクションをします!



シンカギアのアクションでディスプレイを見たいときはシンカリオンモードに変形させてからスイッチを入れてください。

※反応する映像の詳細はタカラトミーHPで。 <http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/>

## レベル



※メインスイッチをONにするるとレベルを教えてください。

君のパイロットレベルは30です。

- シンカリオンを変形させたり、必殺技を発動させるとレベルが上がります。バトルモードをクリアしても上がっていくよ!
- レベルが上がるとバトルモードもむずかしくなるから頑張ってクリアしよう!

## オートスリープ

シンカギアはメインスイッチがONの状態では約30分、バトルモード中は約3分以上操作してなかったり反応させないでいると音が鳴りスリープモードに移行します。もう一度遊ぶときはメインスイッチをOFFにしてからもう一度ONにしてください。

© TOMY

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>