

8. Q&A



Q. 乾電池を入れてもしゃべらない、設定できない。

A. 新しい単3アルカリ乾電池3本を正しくセットしましたか？
本書10ページ[7. 乾電池の交換]に従って乾電池を正しくセットしてください。

Q. 話しかけても反応しない。

A. 背中正面、30センチ以内で、少し大きな声で話しかけてみてください。

A. 手を握ってから5分以上経過していませんか？
マリーは右手や左手を握ってから約5分間、音や話し声などに反応します。

A. 【おりこうモード】になったままになっていませんか？
【おりこうモード】中、マリーはお話ししません。また、【おりこうモード】は自動で解除されません。本書9ページ[6. おりこうモード]の「おはなしOKサイン」の手順に従って、解除してください。

Q. 手を握っても反応しない。

A. 【おりこうモード】になったままになっていませんか？
【おりこうモード】中、マリーはお話ししません。また、【おりこうモード】は自動で解除されません。本書9ページ[6. おりこうモード]の「おはなしOKサイン」の手順に従って、解除してください。

A. 電池がなくなっている可能性があります。
新しい単3アルカリ乾電池3本に交換してください。

Q. しゃべりっぱなしになる。

A. TVやラジオなど、音の出るものの近くにおいていませんか？

【おはなしセンサー】は音に反応しますので、音源から少し遠ざけてあげてください。また、車などのおでかけの場合も、車内の騒音などに反応する場合があります。そんな時は本書9ページ[6. おりこうモード]の「おりこうサイン」をしてあげると、マリーは静かになります。

警告 (けいこく)

必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

● この商品は15才未満のお子様には適用しません。15才未満のお子様は保護者のもとでお使いください。● 本製品は単3形アルカリ乾電池(3本)を使用しています。乾電池の交換は、正しく行なってください。

● 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。次のことに注意してください

● 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。● 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。● +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。● 遊んだ後は必ず電池をはずしてください。● ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。● 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。● 廃棄するときは、各自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

● 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。● 本製品は、面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強く擦りつけると、肌などを傷つける恐れがありますので、ご注意ください。● 面ファスナー部分に、指や髪の毛や衣服などをささないように注意してください。● 安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。

(お願い)

- 本体を固定している留め具とプラスチック袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。
- ぶつかけたり、おとしたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、空調器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- マリー本体は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分をとり除いてください。

(お手入れ方法)

<マリー本体のお手入れ>

- マリー本体が汚れたときは、水でぬらしてかたくしぼった布で汚れをふきとってください。



※製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お客様のお気にございませらば下記までご連絡ください。

タカラトミーアーツお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

ナビダイヤル 0570-041173

PHS、IP電話からのお問合せは03-5650-0033

電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時

www.takaratomy-arts.co.jp/support.html [タカラトミーアーツサポート] 検索

● タカラトミーアーツの情報はインターネットで!
<http://www.takaratomy-arts.co.jp>

© T-ARTS



T-1490088

発売元：株式会社 タカラトミーアーツ



Healing Partner

お歌とお話し大好き

TAKARA TOMY A.R.T.S

取り扱い説明書

対象年齢 15才以上

お子様が遊ぶ場合は保護者のもとでご使用ください。

もくじ INDEX

1. 各部名称と役割 ①～③
2. 乾電池の入れ方 ④
3. 家族名称の設定 ⑤
4. お歌を聞きましょう ⑥～⑦
5. 物語を聞きましょう ⑧
6. おりこうモード ⑨
7. 乾電池の交換 ⑩
8. Q&A (裏表紙)

この度は、タカラトミーアーツ「お歌とお話し大好き マリー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単3アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです)
REQUIRES 3 LR06 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※掲載されている写真・イラストと商品は多少異なる場合がございますのでご了承下さい。

1.各部名称と役割

お歌を唄ったり、お話し

マリーはいつでもどこでも好きなときにお歌を時々周りの音に反応して、あなたにかわいらし

するのだーいすき！！

唄ったり、物語をお話ししたりしてくれます。言葉をかけてくれます。

物語を聞くとき

右手を長押しすると物語を聞かせてくれます。

「日本のお話」と「外国のお話」の中から好きなお話をしてくれます。

いつでも物語をお話するよ！

8ページへ

右手にはおててセンサー(右手)が入っているの！！

おりこうモード

右手を2回連続で握ると、「おりこうモード」になります。次に右手を握るまで、静かに待っていてくれます。

9ページへ

たくさんお話しするよ！

おててを握るとお話します。

おはなしセンサー

時々あなたに話しかけたり、あなたの声や周囲の音に反応します。

※約5分間おててセンサー(右手・左手)を握らなければスリープモードに入ります。スリープモードは手を握ると解除できます。(お歌を唄ったり、物語をお話ししたり、設定中は除きます)

お歌を聞くとき

左手を長押しするとお歌を唄ってくれます。


「季節の歌①」「季節の歌②」「動物の歌①」「動物の歌②」「昔話や遊びの歌」「その他の歌」のジャンルの中から好きなお歌を唄ってくれます。

いつでもお歌を聞けるよ！

6ページへ

左手にはおててセンサー(左手)が入っているの！！

1. 各部名称と役割

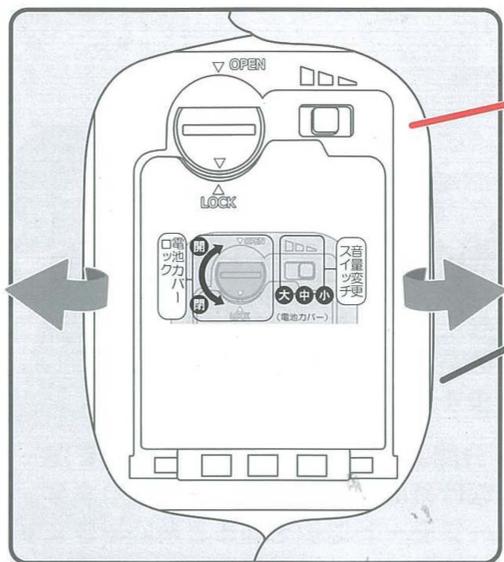


電池ボックス

おなかの面ファスナー

※マリーを仰向けにして、おなかの面ファスナーを開けると電池ボックスがあります。

①電池カバーロック

電池カバーの開閉に
使います。

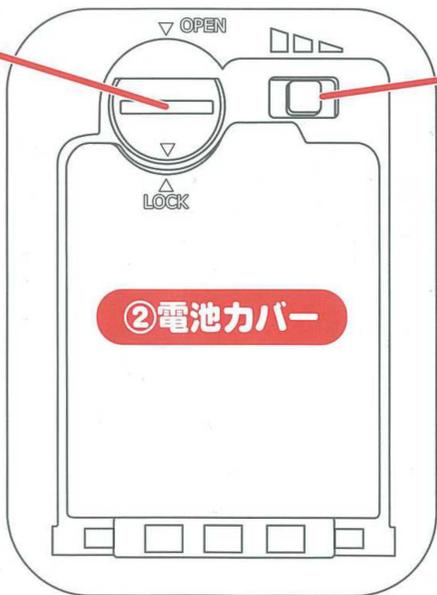

②電池カバー

音量変更スイッチ


マリーの声の大きさを変更したいときに使います。左から「大」「中」「小」の3段階に調整することができます。購入時には「中」に設定されています。



2. 乾電池の入れ方


乾電池の交換は【10ページ：7. 乾電池の交換】をご覧ください。

単3 アルカリ乾電池(以下乾電池)×3 本使用します。

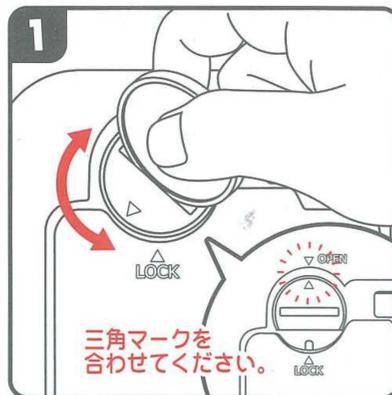

おなかの面ファスナーを開け、
①電池カバーロックを回して電池カバーを開けます。

※「①電池カバーロック」を回すときは中央の溝に500円硬貨などのコインを差し込んで、電池ボックスの▽OPENの三角マークと「①電池カバーロック」の三角マークが向かい合うよう180度回してください。

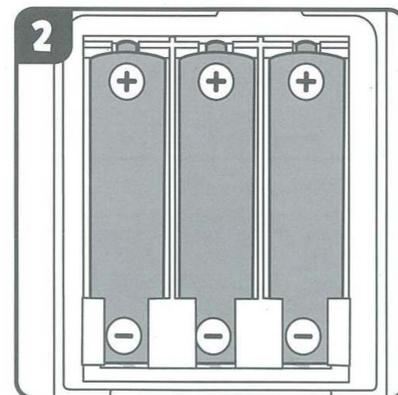

単3 アルカリ乾電池を図のように、+の向きに注意してセットします。

※乾電池はしっかりはめてください。



②電池カバーを閉じ、電池カバーの▲LOCKと①電池カバーロックの▽が合うように電池カバーロックを回してロックしてください。

※「①電池カバー」がしっかり閉じて、ロックされていない場合、正常に作動しないのでご注意ください。



マリーの右手か左手を握ると、マリーがご挨拶します。

マリーがご挨拶したら
3. 家族名称の設定(5ページ)
をしてください。

※長期間使用しない場合は乾電池を外して保管してください。

4


2. 乾電池の入れ方

3. 家族名称の設定


🐾 マリーはあなたのことを「家族名称」で呼びます。

🐾 8種類の呼び方から、好きな呼び名を選んでください。

- | | | | |
|----|------|--------|-------|
| ママ | お母さん | おばあちゃん | お姉ちゃん |
| パパ | お父さん | おじいちゃん | お兄ちゃん |

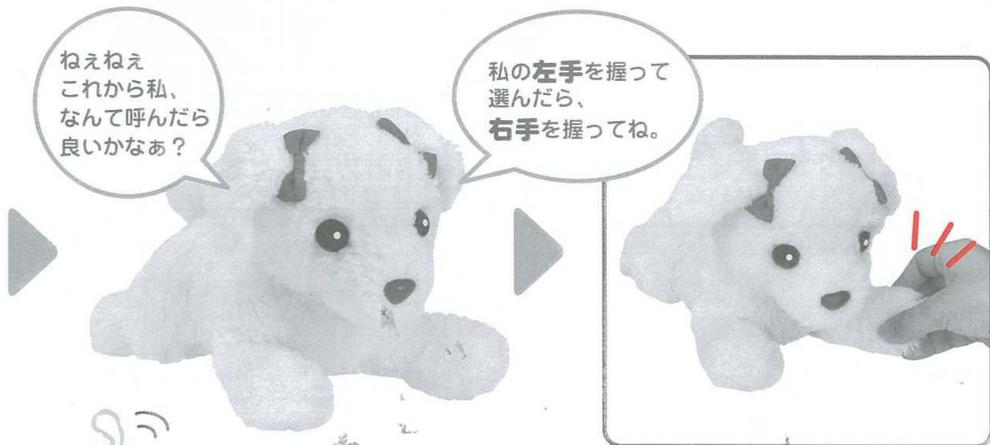

🐾 マリーの左手を握る度に「ママ」「パパ」「おかあさん」「おとうさん」「おばあちゃん」「おじいちゃん」「おねえちゃん」「おにいちゃん」の順に言います。呼んで欲しい名称のときにマリーの右手を握ってください。

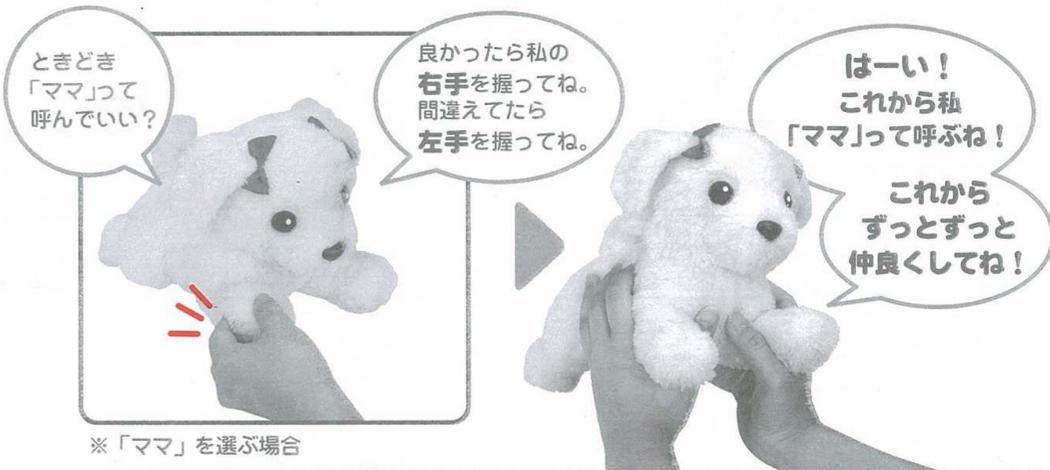

※「ママ」を選ぶ場合

呼び方を変えたいときは

左手を早めに4回連続で握ってください。
※電池を交換する方法でも変更できます。



4. お歌を聞きましょう

🐾 マリーはいつでも好きなときに唄います。

マリーの気分でお歌モード 両手を同時に短く押してください。



聞きたいお歌を選ぶ場合

1 マリーの左手を長押ししてください。

何のお歌を唄おうかなあ～



2 左手を握ってジャンルを選んでください。

まず、お歌のジャンルを選んでね。

私の左手を握って選んだら、右手を握ってね。



🐾 ジャンルは下記の順番になっています。

- 季節の歌① → 季節の歌② → 動物の歌① → 動物の歌② → 昔話や遊びの歌 → その他の歌

3 「季節の歌①」でいい?

聞きたいジャンルのときにマリーの右手を握ってください。

※「季節の歌①」を選んだ場合

4

良かったら私の右手を握ってね。間違えていたら、左手を握ってね。

お歌のジャンルがOKなら右手を握ってください。

間違えた場合は、左手を握って再度ジャンルを選んでください。

5

これから「季節の歌①」唄うよ。

聞きたいお歌のところまで右手を握ってね。

※「季節の歌①」を選んだ場合



マリーがイントロ部分を唄うので、聴きたい曲のところまで右手を握ってください。



※「茶つみ」を選んだ場合

もう一度同じお歌を聞きたいとき

唄い終わったあとに右手を握ってください。

キャンセルしたいとき

両手を同時に長押ししてください。
※ジャンルの選択時でもキャンセルできます。

お歌リスト 次の順番に入っています。

- 季節の歌 ①**
- ・雨ふり
 - ・おぼろ月夜
 - ・かすみか雲か
 - ・こいのぼり
 - ・荒城の月
 - ・さくらさくら
 - ・早春賦
 - ・たなばたさま
 - ・茶つみ
 - ・花
 - ・春が来た
 - ・春の小川
 - ・春よ来い

- 季節の歌 ②**
- ・仰げば尊し
 - ・うれしいひなまつり
 - ・案山子
 - ・故郷の空
 - ・たき火
 - ・ちいさい秋みつけた
 - ・月
 - ・どんぐりころころ
 - ・村まつり
 - ・もみじ
 - ・雪

- 動物の歌 ①**
- ・赤い鳥小鳥
 - ・赤とんぼ
 - ・池の鯉
 - ・犬
 - ・犬のおまわりさん
 - ・兎
 - ・兎と亀
 - ・兎のダンス
 - ・かえるの合唱
 - ・かごめかごめ
 - ・かたつむり
 - ・かもめの水兵さん
 - ・金魚のひるね

- 動物の歌 ②**
- ・黄金虫
 - ・こぎつね
 - ・木の葉のお舟
 - ・ちょうちよ
 - ・とんぼのめがね
 - ・七つの子
 - ・はと
 - ・ほたるこい
 - ・蛍の光
 - ・虫の声
 - ・証城寺の狸囃子

- その他の歌**
- ・青い眼の人形
 - ・赤い靴
 - ・赤い帽子白い帽子
 - ・あの町この町
 - ・靴が鳴る
 - ・この道
 - ・静かな湖畔
 - ・シャボン玉
 - ・通りやんせ
 - ・埴生の宿
 - ・浜辺の歌
 - ・ふじの山
 - ・故郷
 - ・夕焼け小焼け
 - ・りんごのひとりごと
 - ・われは海の子

- 昔話や遊びの歌**
- ・一寸法師
 - ・浦島太郎
 - ・金太郎
 - ・花咲爺さん
 - ・桃太郎
 - ・アルプス一万尺
 - ・あんたがたどこさ
 - ・いとまきのうた
 - ・江戸子守唄
(ねんねんころりよおころりよ)
 - ・大きな栗の木の下で
 - ・げんこつ山
 - ・ずいずいずつころばし
 - ・ハッピー・バースデー
トウ・ユー
 - ・ひげじいさん
 - ・むすんでひらいて
 - ・ゆりかごの唄

5. 物語を聞きましょう

マリーの気分で話モード 両手を同時に長押ししてください。

聞きたいお話を選ぶ場合

1 マリーの**右手**を長押ししてください。

何の物語を聞きたい？

2 まず、お話のジャンルを選んでね。

私の**左手**を握ってお話を選んだら、**右手**を握ってね。

日本のお話と、外国のお話から選べます。

3 「日本のお話」でいい？

聞きたいジャンルのときにマリーの**右手**を握ってください。

※「日本のお話」を選んだ場合

4 良かったら私の**右手**を握ってね。間違えていたら、**左手**を握ってね。

間違えた場合は、左手を握って再度ジャンルを選んでください。

お話のジャンルがOKなら**右手**を握ってください。

5 私の**左手**を握ってお話を選んだら**右手**を握ってね。

好きな物語のタイトルのところで**右手**を握ってください。

桃太郎…、おむすびころりん…

「桃太郎」

むかし、むかし…

もう一度同じお話を聞きたいとき 話し終わったあとに**右手**を握ってください。

お話を途中でキャンセルしたいとき 両手を同時に長押ししてください。(※ジャンルの選択時でもキャンセルできます。)


- お話リスト**
- 日本のお話**
- ・桃太郎
 - ・おむすびころりん
 - ・笠地蔵
 - ・さるかに合戦
 - ・鶴の恩返し
 - ・ねずみの嫁入り
 - ・三枚のお札
 - ・こぶとり爺さん
 - ・一休さん
 - ・鉢かつぎ姫
 - ・舌切り雀
 - ・花咲爺さん

- 外国のお話**
- ・赤ずきん
 - ・3匹の子豚
 - ・金の斧 銀の斧
 - ・うさぎとかめ
 - ・ジャックと豆の木
 - ・大きなかぶ
 - ・北風と太陽
 - ・王様の耳はロバの耳

6. おりこうモード

あなたがお出かけするときや静かにしてほしいときは【おりこうサイン】をしてあげましょう。マリーはお話しをしない「おりこうモード」になります。

おりこうサイン

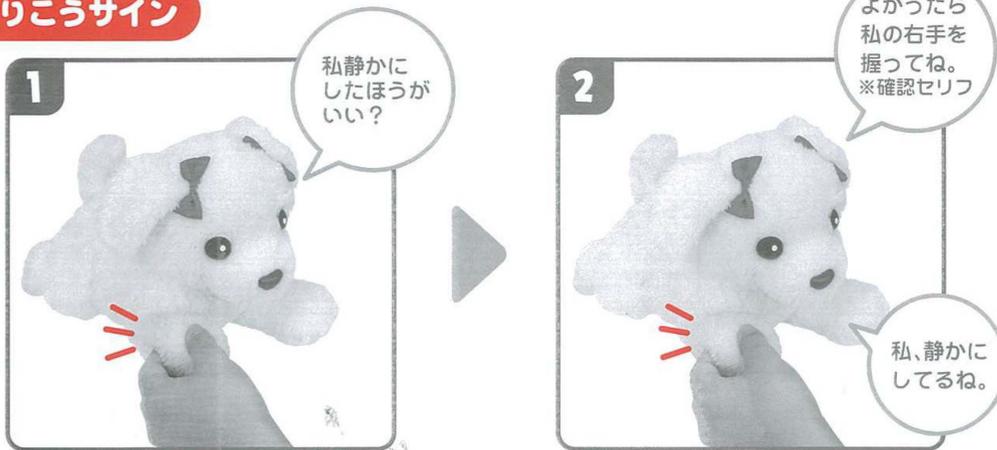

マリーの右手を早めに2回連続で握ると「おりこうモード」の確認セリフが再生されます。

確認セリフ再生後、5秒以内に右手を握ってください。

おはなしOKサイン



「おりこうモード」のマリーの右手を握ると、「おりこうモード」解除の確認セリフが再生されます。

解除の確認セリフ再生後、5秒以内に右手を握ってください。


「はい、マリーです!…」のセリフ再生後「おりこうモード」が解除されます。

7. 乾電池の交換

単3アルカリ乾電池(以下乾電池)×3本使用します。

乾電池を交換した場合は、もう一度呼び名を設定し直してください。

乾電池の交換手順

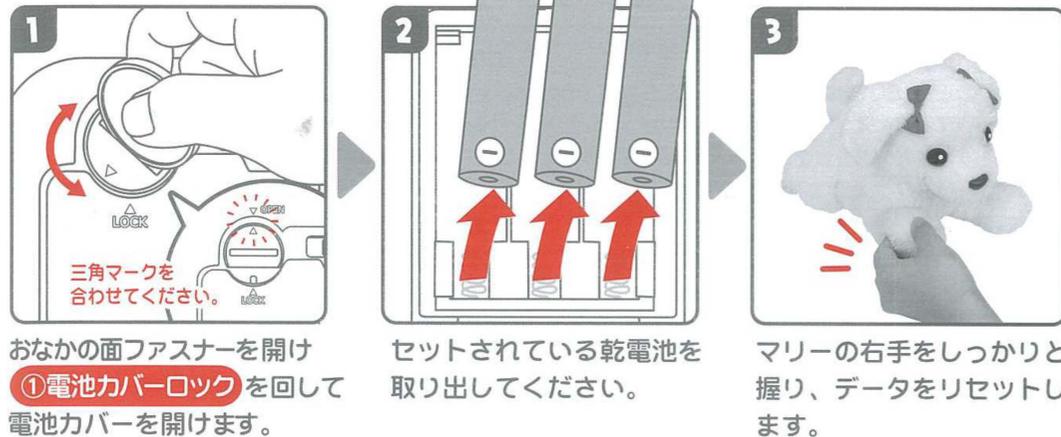

※「①電池カバーロック」を回すときは中央の溝に500円硬貨などのコインを差し込んで、電池ボックスの▼OPENの三角マークと「①電池カバーロック」の三角マークが向かい合うよう180度回してください。



※「①電池カバー」がしっかり閉じて、ロックされていない場合、正常に作動しないのでご注意ください。

マリーがご挨拶したら

3. 家族名称の設定 (5ページ)

をしてください。