


WILD CONTINENT

—ワイルド大陸—



これはゾイドの発掘地域を示した地図である。 — カール・K・グスタフ

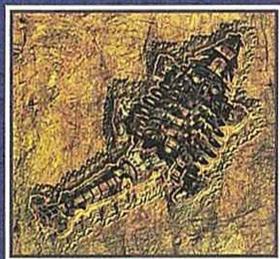

ZW21 アンキロックス

発掘地域：ワイルド大陸 平原地帯

ロックバックとバッシュボーンは地中に埋まっている期間が長いほど、頑丈になると言われている。

ZOIDS  
ワイルドワイルド

復元の書












ANKYROX

ZW21 アンキロックス (アンキロサウルス種)



# ZW21 アンキロックス 発掘見取り図

# アンキロックスを発掘して復元せよ!!

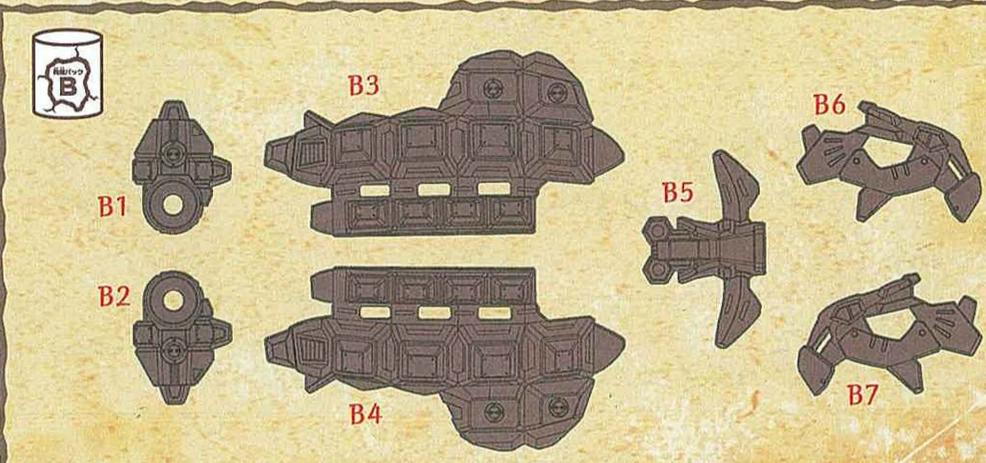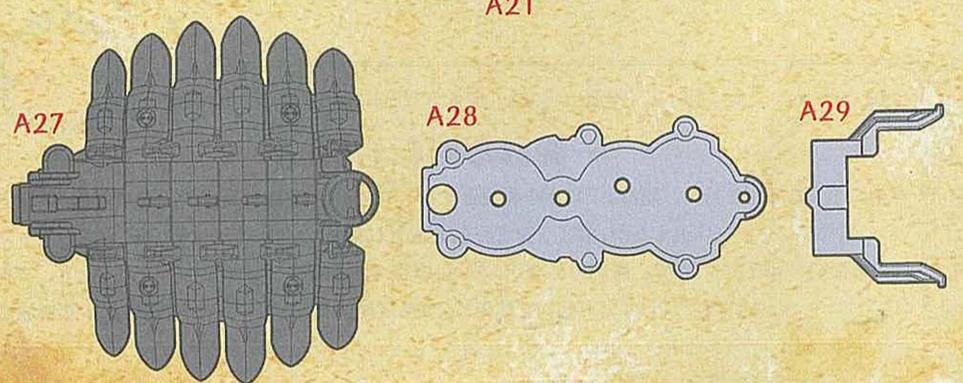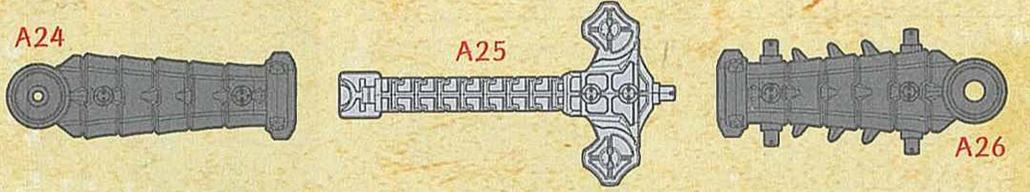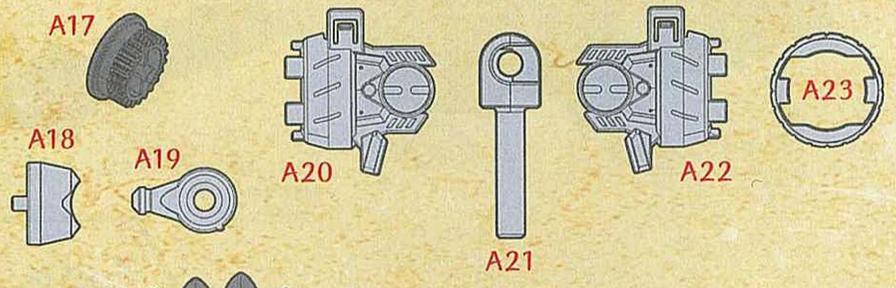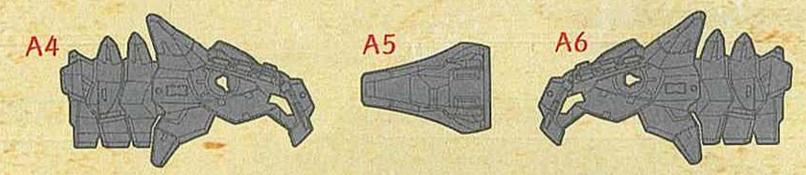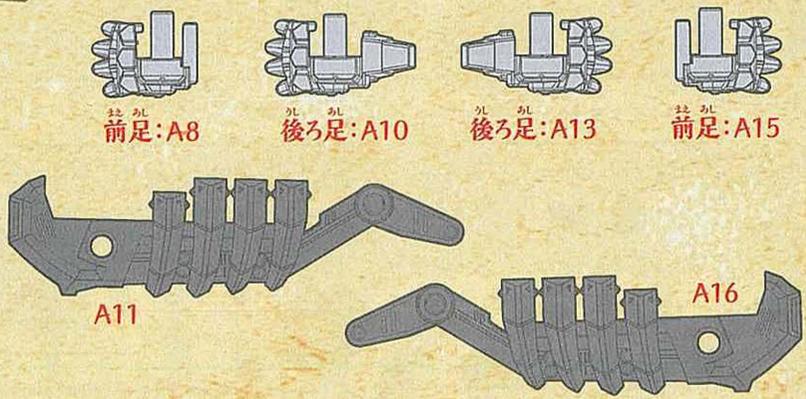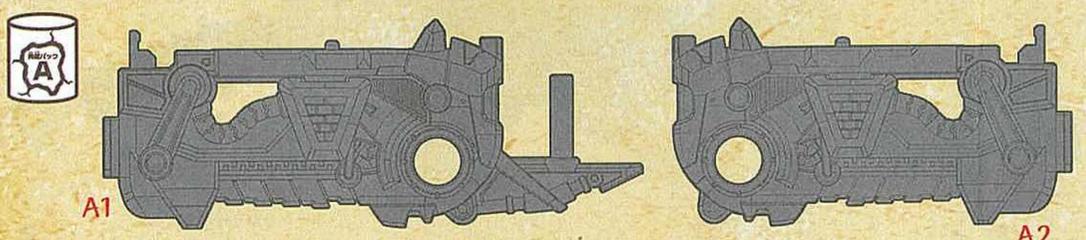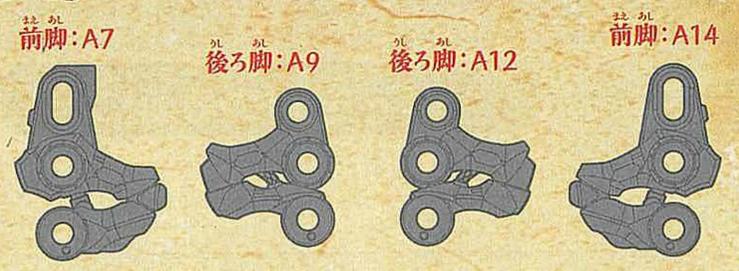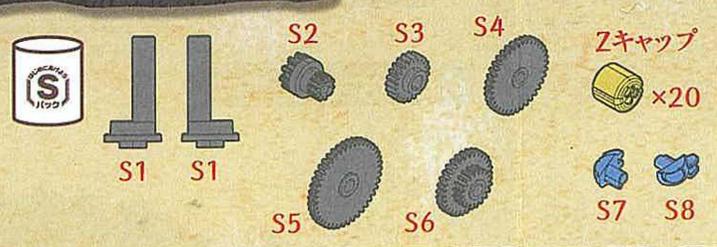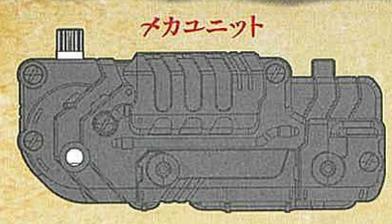

# ZW21 アンキロックス [アンキロサウルス種]

この度は、タカラトミー「ゾイド ZW21 アンキロックス」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この復元の本をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

## 復元を始める前に

この書は未知の生命体「ZOIDS」の復元をする為の重要なものである。  
必ず読んでから挑むこと。 ———— カール・K・グスタフ

### 1 入っているものを確認せよ。

Sパックを開けてチェックだ!

<input type="checkbox"/> アイパーツ×2	<input type="checkbox"/> Zキャップ×20 (予備×2)	<input type="checkbox"/> ライダー フィギュア×1	<input type="checkbox"/> グラフィティーラベル×1
<input type="checkbox"/> リンクパーツ×7	ZW21 アンキロックス ©TOMY/ZW 製作委員会・MBS		
<input type="checkbox"/> 発掘パックA、B×各1	<input type="checkbox"/> メカユニット×1	<input type="checkbox"/> 復元の本(本書)×1	

チェックを入れてなくさないこと。

### 2 ゾイドは、「骨(ボーン)」「パーツ」「外装(アーマー)」パーツで構成されている。「復元の本(本書)」をしっかりと読み、これらを正しく組み立ててゾイドを復元するべし。

アイコンについて



このマークがついている手順は特に注意して復元すること。



このマークがついている手順は反対側も同じように復元すること。

### 3 とがった骨パーツや外装パーツに気を付けて、ケガをしないように取り組むべし。

## 4 ZOIDS 生態図鑑

# ZW21 ANKYROX アンキロックス [アンキロサウルス種]

アンキロックスの生態について、ここに書き記す。実物は自らの手で復元し、確認してほしい。


### 骨格形態 BONE MODE

#### ヘッドスパイク

目の上に突き出した三角形の角。頭を振り回し、攻撃に使用することもある。

#### 起動骨

ゾイドに刺激を与える骨。

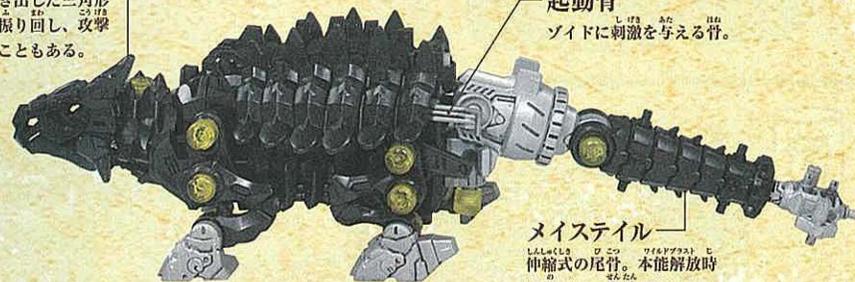

#### メイステイル

伸縮式の尾骨。本能解放時に伸びる。先端にパッシュボーンを取り付けられる。

### 完全形態 ARMOR MODE

#### ロックバック


高密度、高硬度の背面装甲。

#### ウイングリブ

臍腹から左右に飛び出た骨。肋骨が変形したと言われている。

#### パッシュボーン

高密度、高硬度の球体状の装甲。本能解放時に展開して攻撃形態になる。

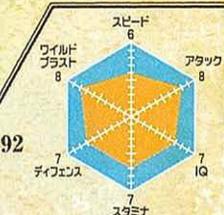

全長: 9.6 m 全高: 2.6 m 体重: 40.0 t 最大スピード: 151km/h IQ: 92

### — 暴れる回転岩棒 —

背中に頑丈な装甲を持ち、尾による攻撃を得意とする中型ゾイド。普段は比較的温厚で移動スピードは遅い。背中のアーマーは頑丈だが、中は空洞で軽く、運動性に優れている。四肢は短い。アーマーは最低限の装備となっており、防御力は高くはない。弱点である腹部を隠すように重心を落とし、ゴツゴツしたロックバックとウイングリブにより側面を防御しながら尻尾による攻撃の隙をうかがう。本能解放すると、伸びたメイステイルが持ち上がり、さらに先端のパッシュボーンを展開し攻撃態勢に。メイステイルを高速回転させる事で周りの敵を粉砕する。

## 5 発掘～復元のながれ

※ZW01 ワイルドライガー (別売り) で説明しています。

**1** 説明に従って発掘パックを開けよう!

**2** 発掘!

**3** 発掘見取り図でパーツを確認しよう!

**4** 説明通り組み立てて、ゾイドを復元しよう!

**5** 復元完了!

## 6 メカユニットの確認

組み立てる前に確認しよう!

ひらく  
しめる

メカユニット

メカユニットの電池カバーを  
プラスドライバーで開いて、  
乾電池をセットせよ!

電池カバー

単4形乾電池  
1本使用(別売り)  
※向きに注意

起動骨(スイッチ)をONにして、  
図のように動き出すか確認せよ!

OFF

ON

起動骨  
(スイッチ)

※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

動かない時は…

- 電池は正しくセットされているかな?
- どうしても動かない場合は20ページに記載のお客様相談室に電話してみよう。
- 保護者の方と一緒に確認してみよう。

組み立てサポート動画を公開中!

楽しく分かりやすく組み立てられるぞ!



くわしくは、タカラトミーの  
公式YOUTUBEチャンネルで!

タカラトミーチャンネル ゾイドワイルド

検索



袋を開けて発掘! 復元スタートだ!!

発掘見取り図を見ながら進めよう。

**1**

S1

メカユニット

形に注意

形に注意


組み立てている所

**2**

A1


穴に通す

3

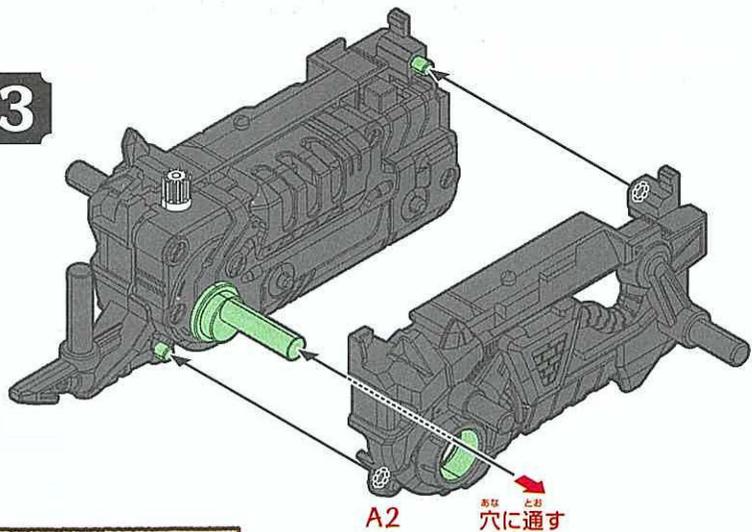


A2

あは ちか 穴に通す

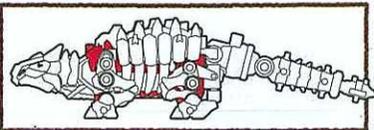


5

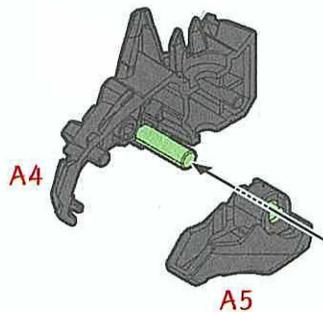

A4


A5

6

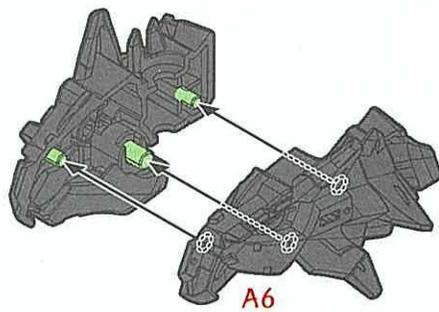


A6

4

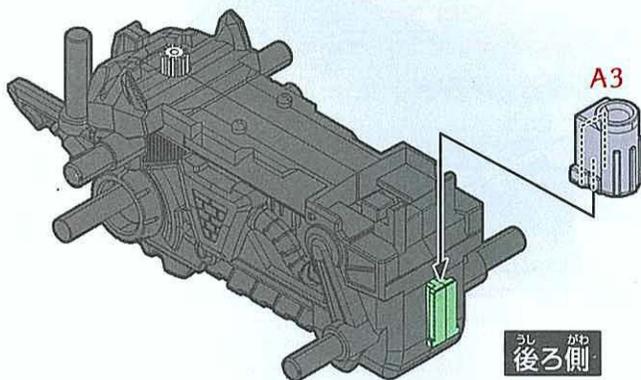

A3


うし がね 後ろ側

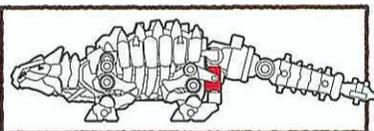



Zキャップ

7


6で組んだパーツ

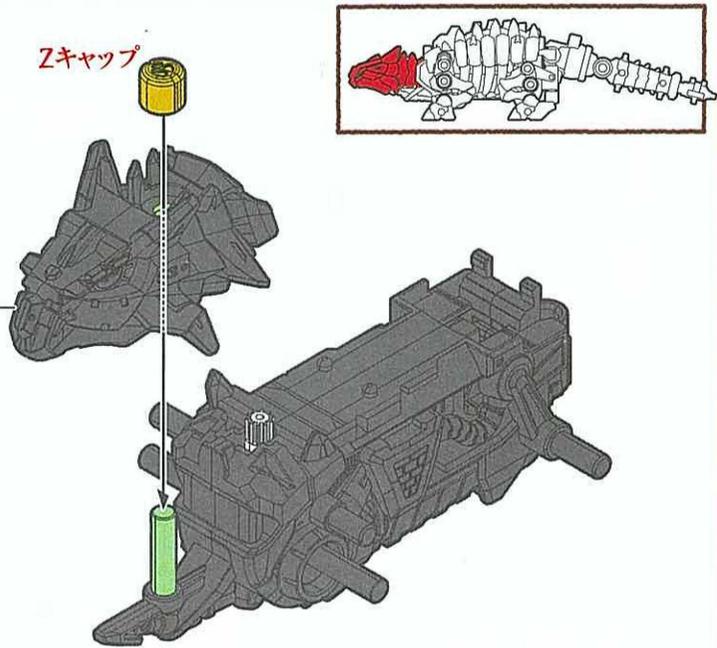


かたちチェック

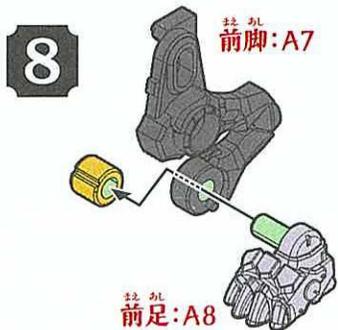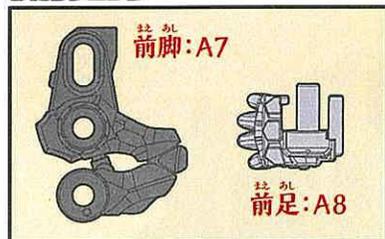

かたちチェック

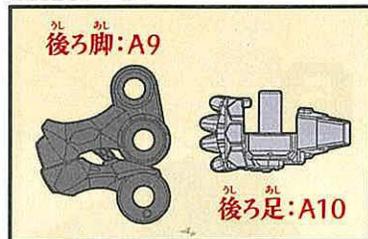


11

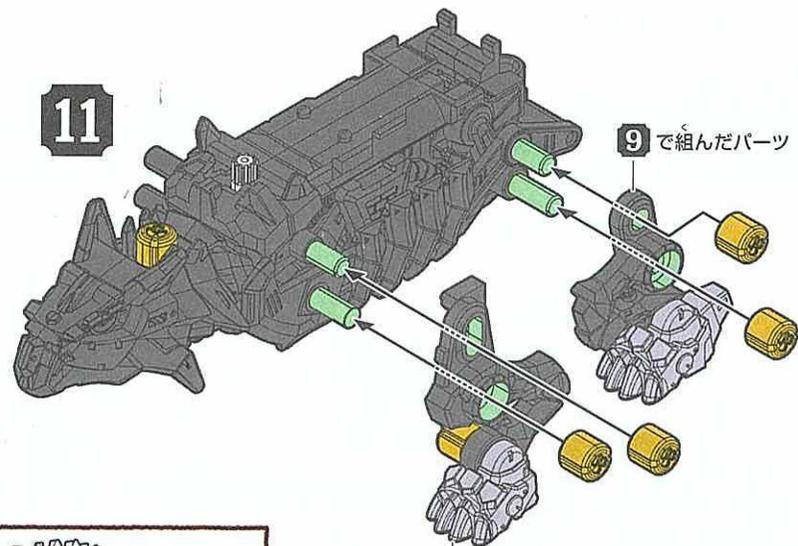


9で組んだパーツ

8で組んだパーツ

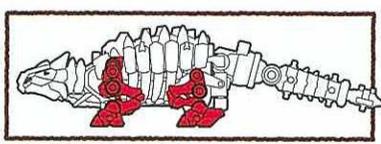

10

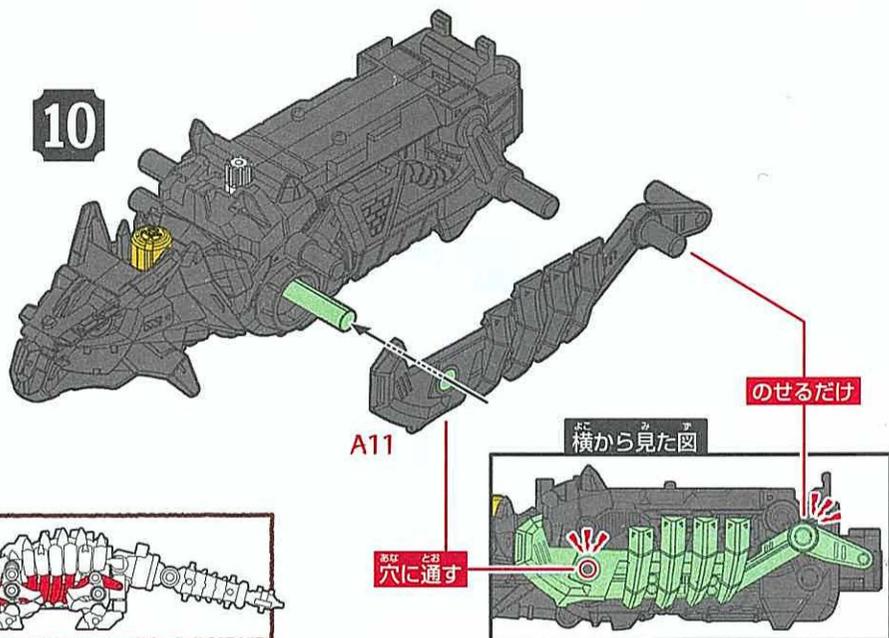



のせるだけ

A11

横から見た図


穴に通す

かたちチェック


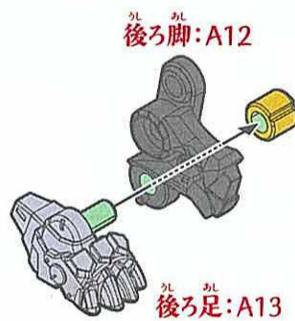
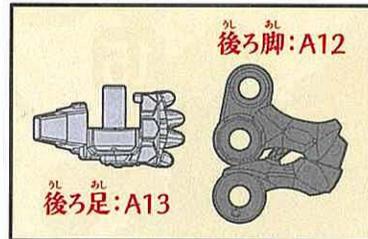


12



かたちチェック

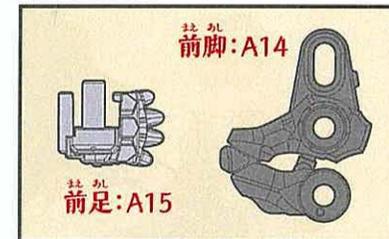


13

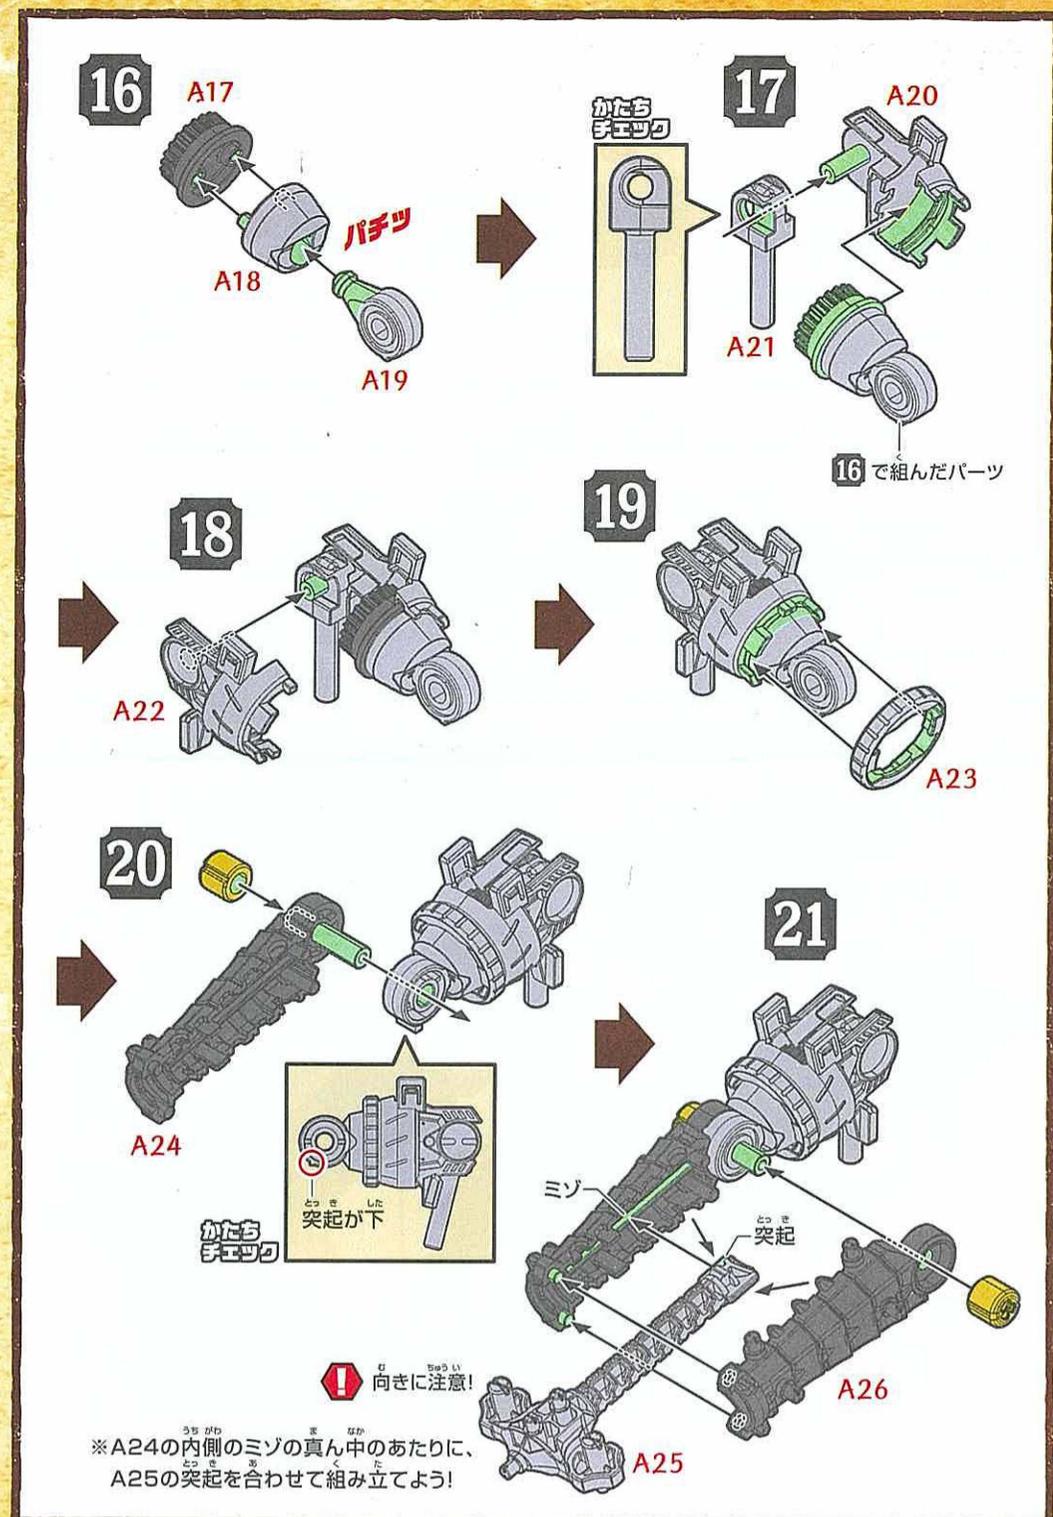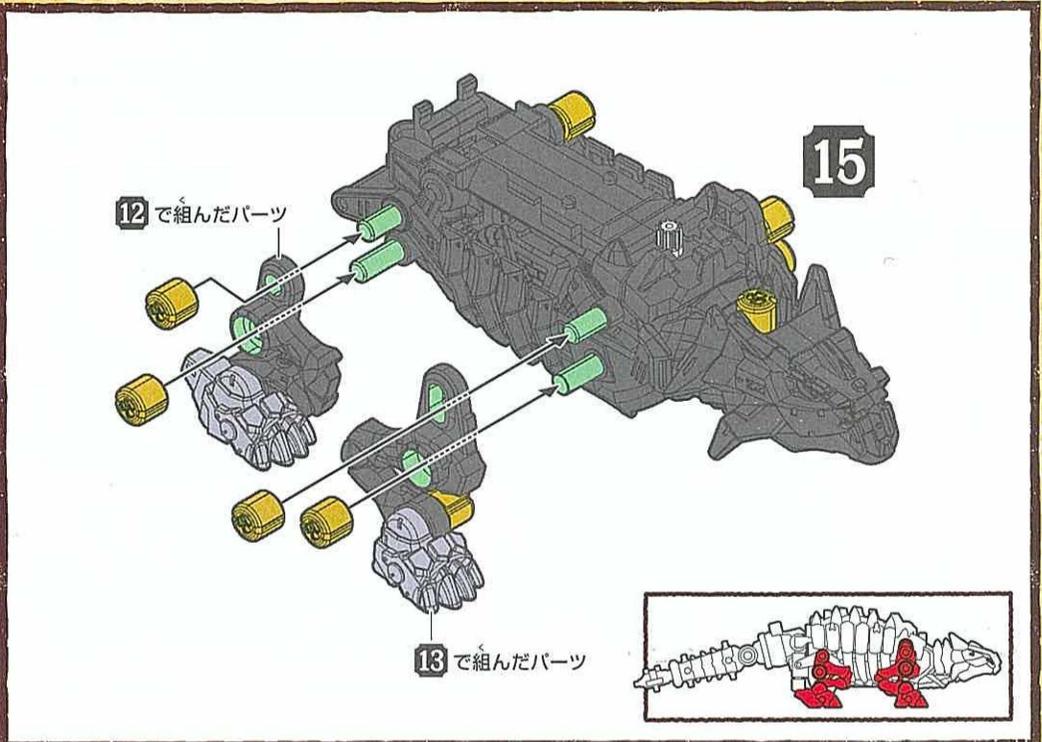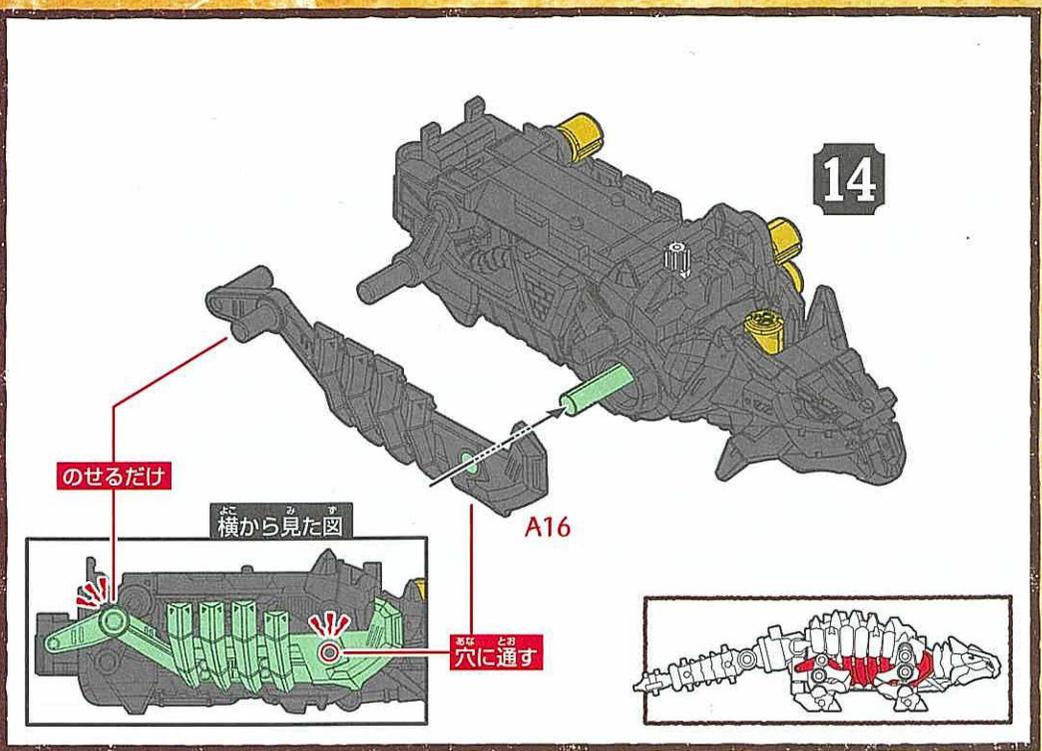



メイスティール(尻尾)の正しい向き

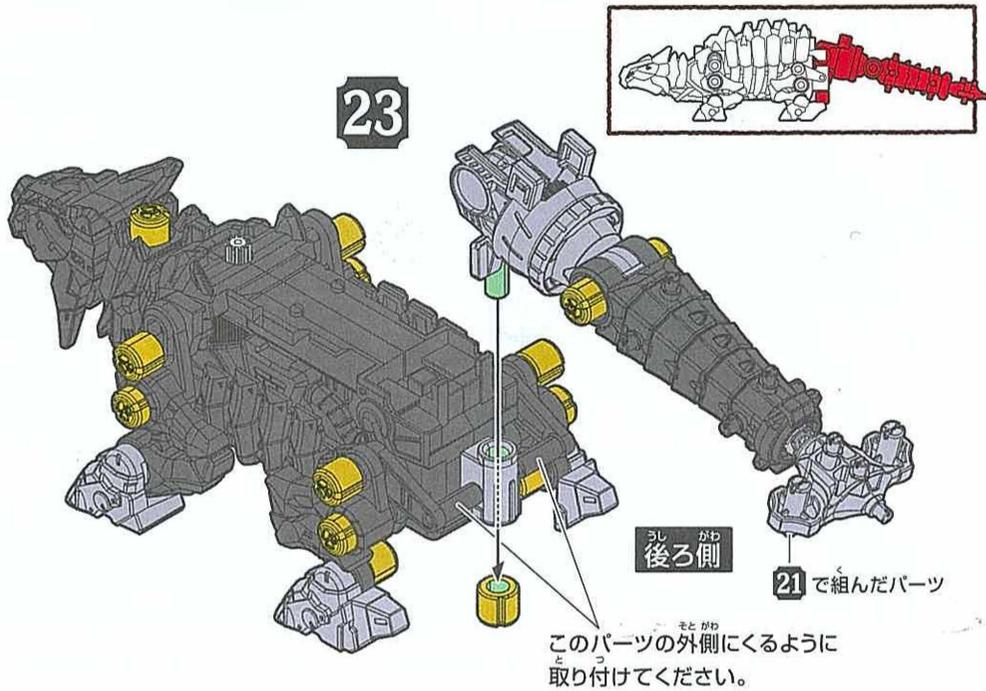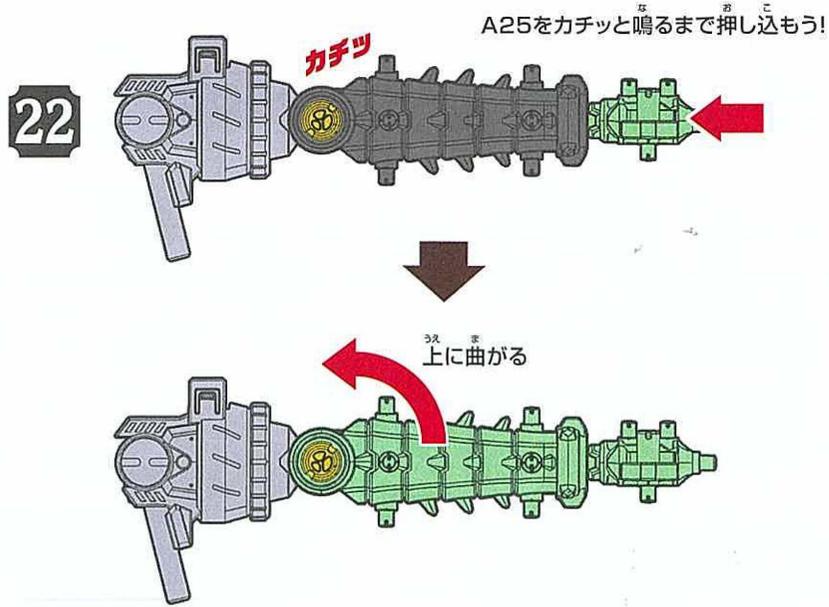




かたちチェツク


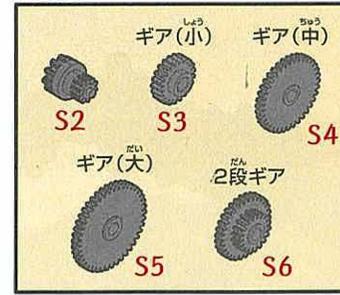


ギアパーツの違いに注意しよう!

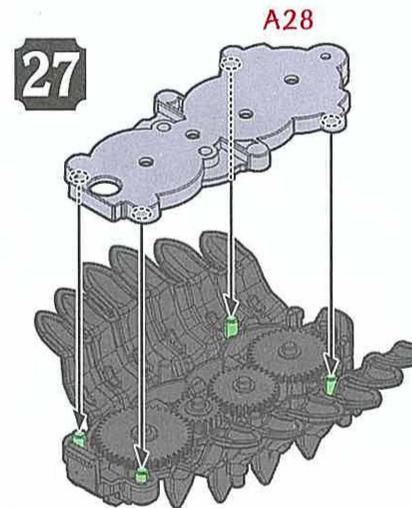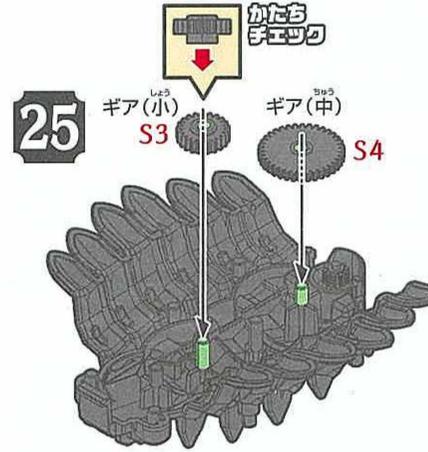

※S2~S6は順番に組み立ててください。

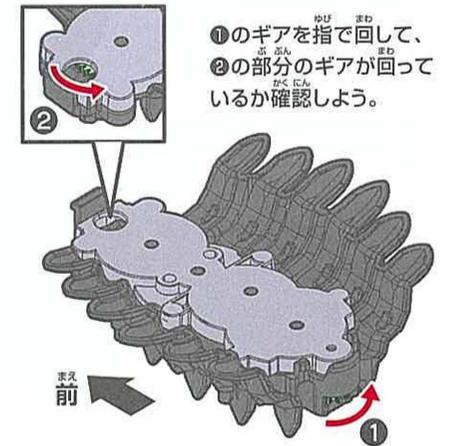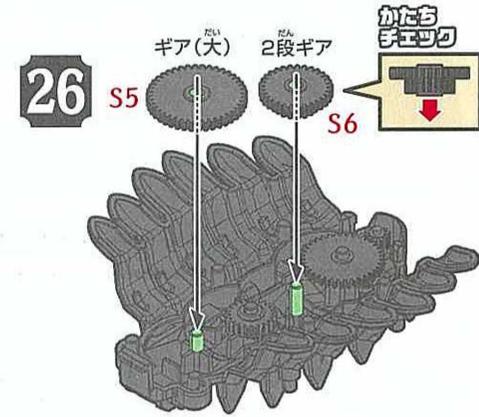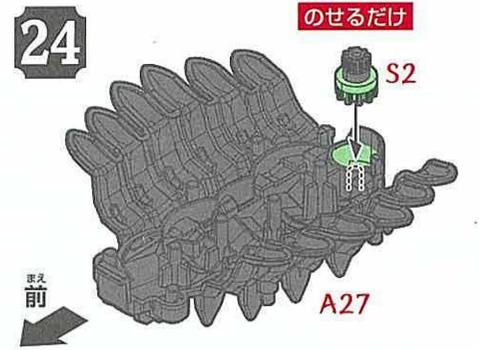

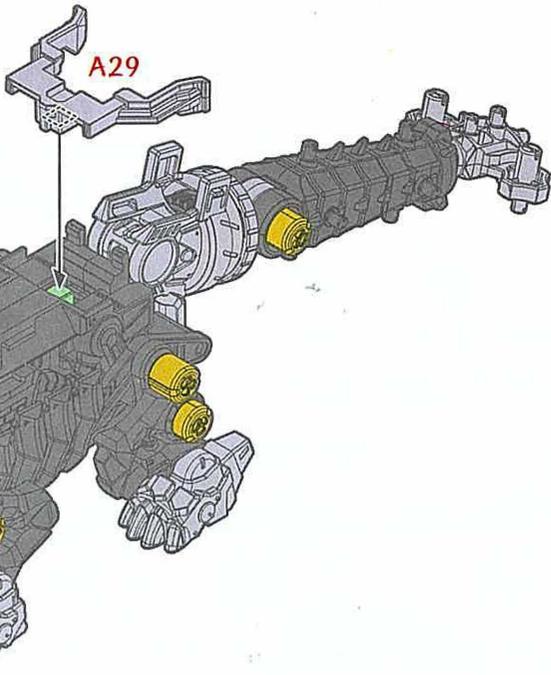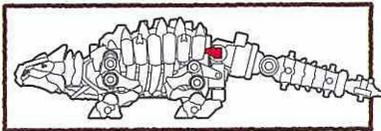

28

A29


こ かく けい たい ぶく げん かん りう  
骨格形態復元完了!!




ど う さ かく にん  
動作を確認しよう!

ぶく げん  
復元したゾイドを動かしてみよう!!

29

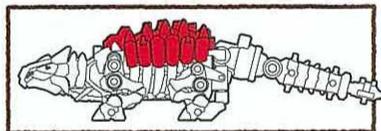

27 で組んだパーツ

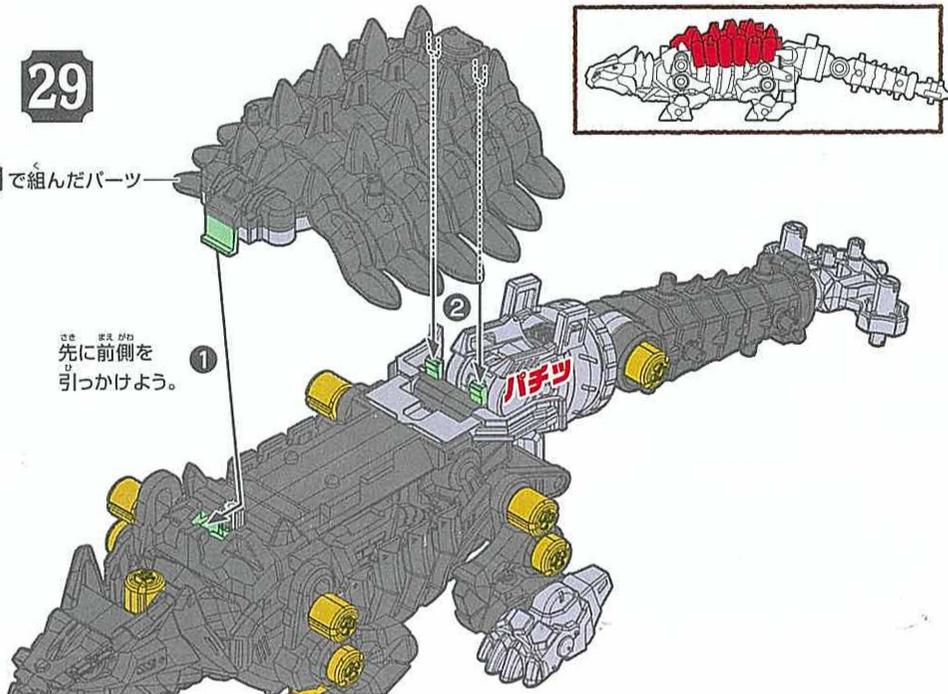


1  
さき ぜん 側を  
引っ掛けよう。

2

バチッ


ど う さ かく にん  
動作を確認しよう!

ぶく げん  
復元したゾイドを動かしてみよう!!

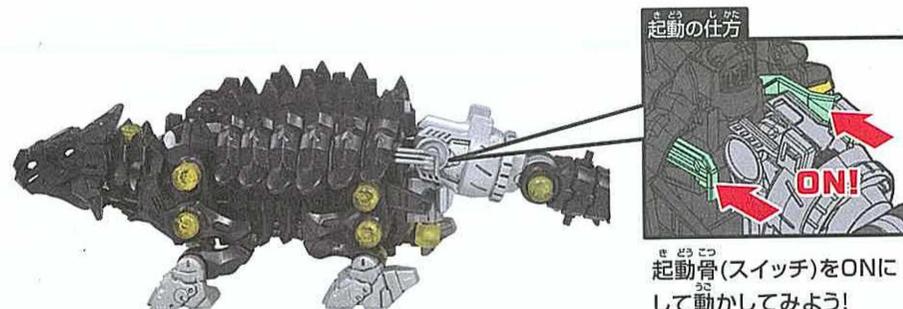

起動の仕方

起動骨(スイッチ)をONに  
して動かしてみよう!

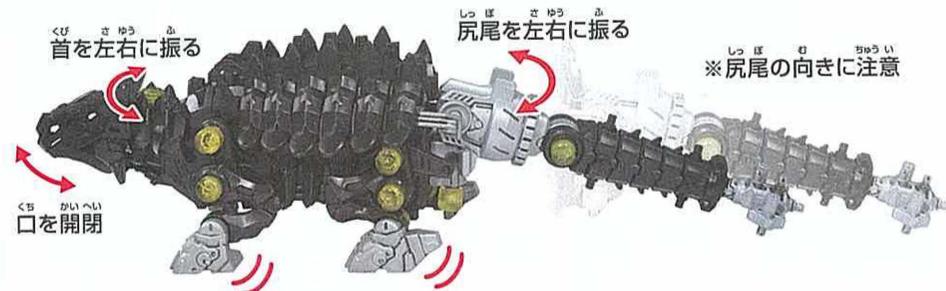

くび さゆう む  
首を左右に振る

しっぽ さゆう む  
尻尾を左右に振る

※尻尾の向きに注意


くち かい へい  
口を開閉

うご かない とき ぶく げん み なお  
※動かない時は復元を見直そう!





袋を開けて発掘！復元スタートだ!!


S7、S8は余った状態でスタートします。

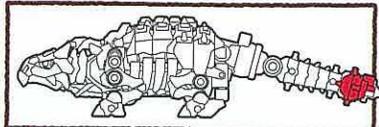


かたちチェンジ

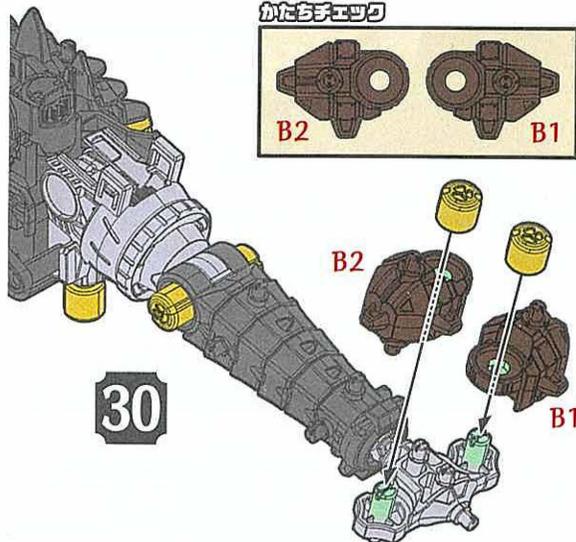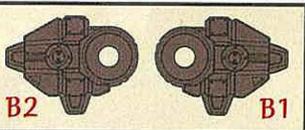


図のようにB1、B2を固定しよう!

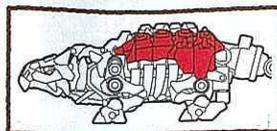


32

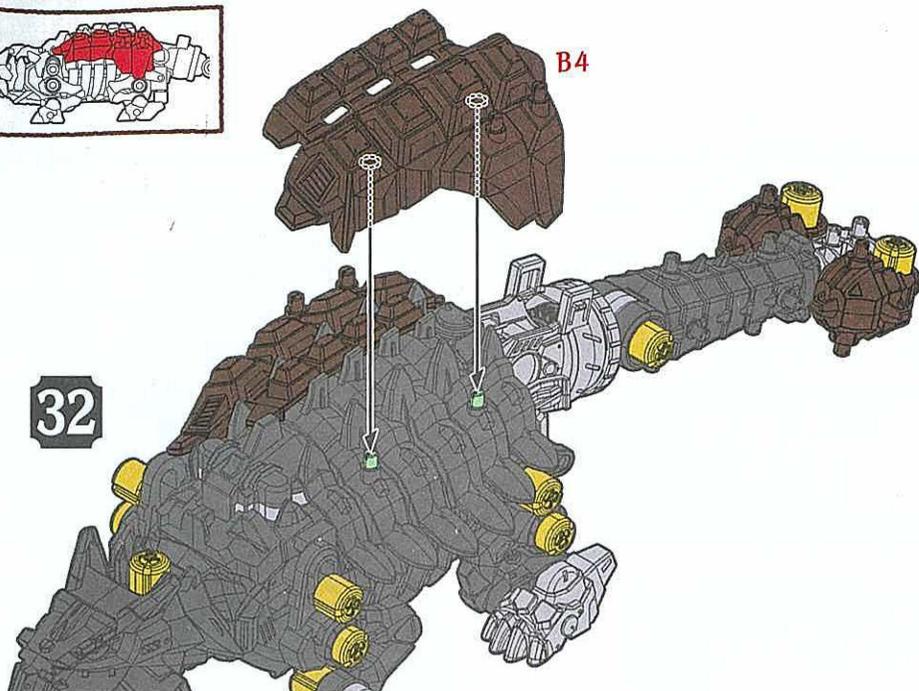


31

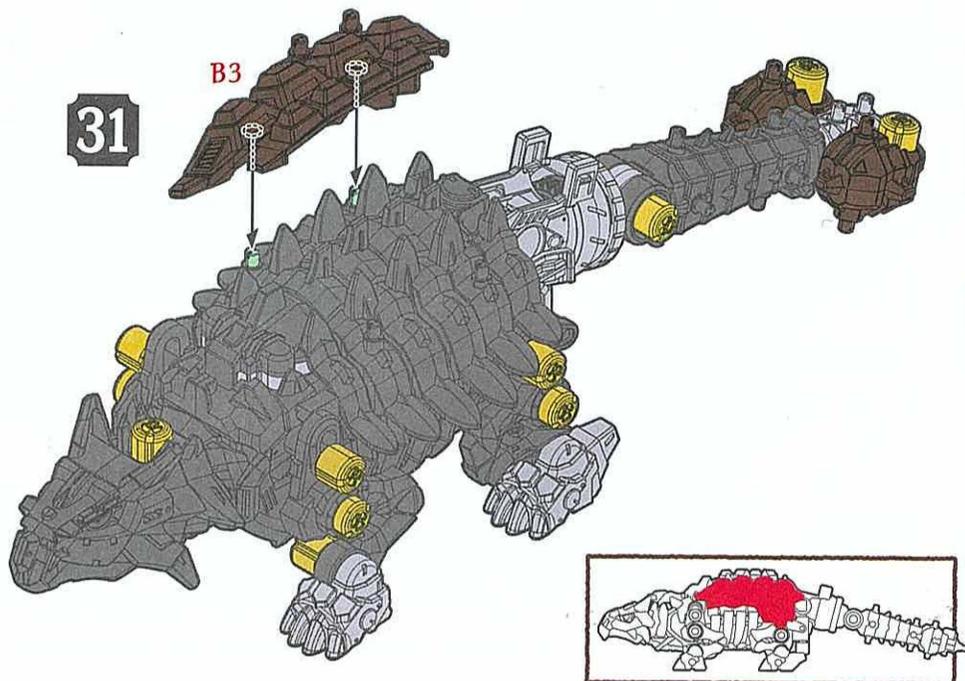

33

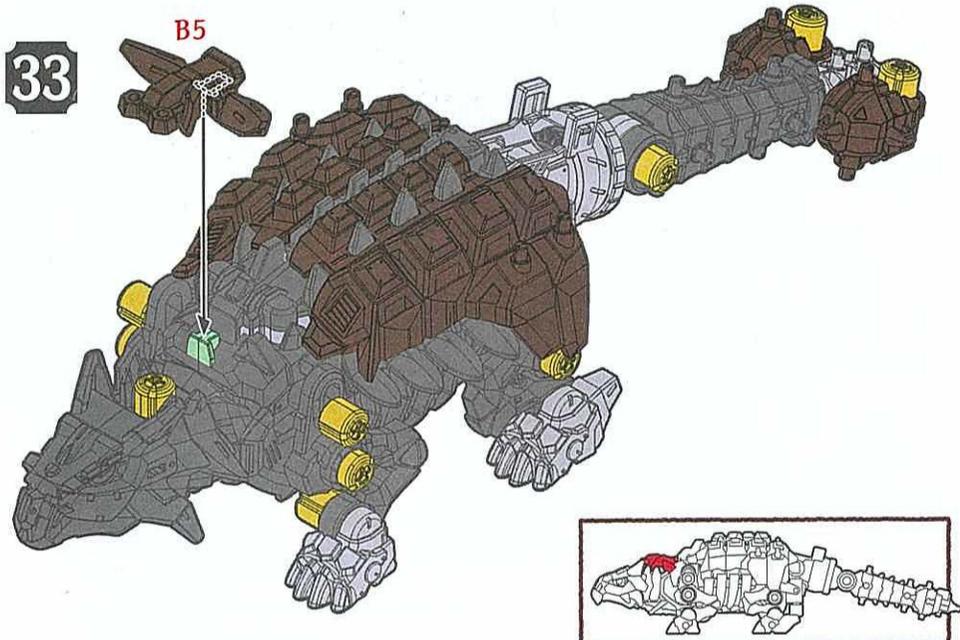

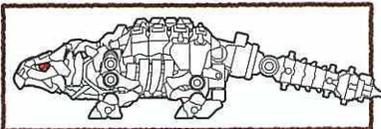

かたち  
チェック



S7

34


S8



かたち  
チェック

おもてがわ  
〈表側〉

うらたがわ  
〈裏側〉

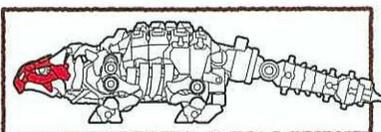

35

B6

B7

かん せん けい たい ふく げん かん りょう  
**完全形態復元完了!!**

ふく げん  
**復元したゾイドを起動せよ!!**



ライダーフィギュアの乗せ方


ライダーフィギュアの  
脚の突起とミソを  
合わせよう。

起動骨(スイッチ)を  
ONにして起動させよう!



起動の仕方


ON!

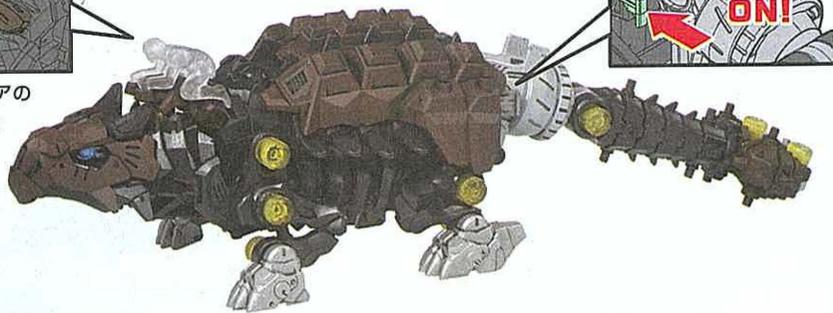

ワイルドフレスト  
**本能解放させよう!!**

②メイスティールを背中の上に上げます。

①メイスティールを伸ばして  
バッシュボーンを開きます。

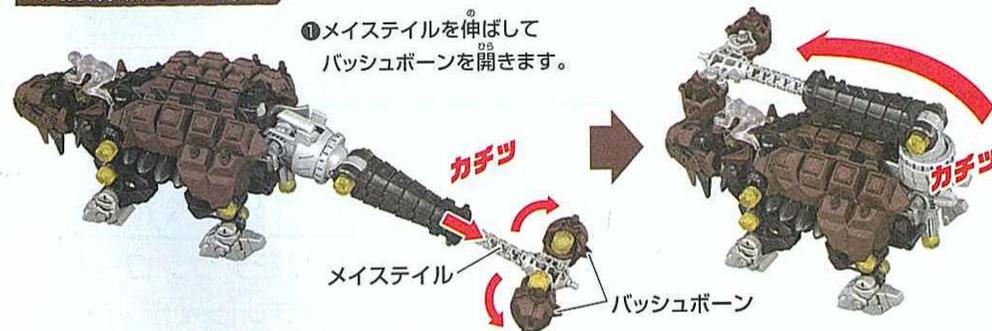

メイスティール


バッシュボーン

ワイルドフレスト  
**本能解放!!**

起動するとバッシュボーンを  
グルグルと回転させるぞ!

※バッシュボーンが勢いよく回転します。  
顔を近づけないでください。  
又、周囲に何も無い場所で遊んでください。

※本能解放状態で連続動作すると乾電池の  
消耗が早くなります。ご了承ください。  
※本能解放状態でメイスティール(尻尾)を手動で  
回転させないでください。破損する恐れがあります。

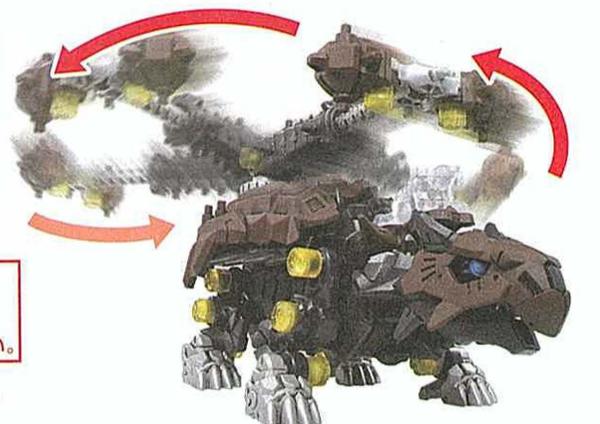

※動作中にZキャップが緩んで外れることがあります。  
Zキャップが緩んだ場合は再度差し込んでください。


# グラフィティーラベルの貼り方

余ったラベルは好きな場所に貼って、  
キミだけのゾイドをカスタムしよう！

ZW21 アンキロックス



© TOMY / ZW 製作委員会・MBS

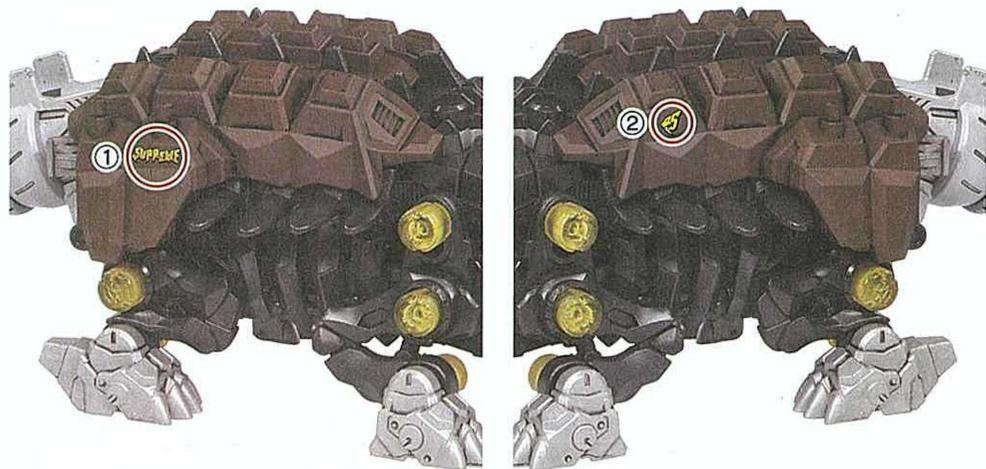

## 自分のゾイドを アプリで撮影しよう！

ゾイド専用  
写真・動画  
加工アプリ  
「ZFX」



カンタン操作でキミだけの活躍シーンが作れる！  
撮影したらSNSにアップしよう！

## アプリでゲームをプレイしよう！



※画像はイメージです。  
実際とは異なる場合  
があります。

ゾイドを撮影して、  
キミだけのカッコイイシーンを作り出せ！

### ① アプリをダウンロード！ 公式アプリ「ゾイドワイルド」



アプリストアで検索！

ゾイドワイルド

### ② このQRコードを読み取ろう！

ZW21 アンキロックスの  
特典をゲットしよう！  
ZFX で使える素材や  
ゲームの特典が  
もらえるぞ！



ZW21 アンキロックス

## ゾイドシリーズ ラインナップ キミだけのゾイド軍団をつくらう！



絶賛発売中

最新情報はタカラトミー公式ホームページでチェック！ [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)



くちにいれない

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

● 尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。● 可動部に指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意してください。● 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。● 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。● プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。● 可動部に無理な力を加えないでください。破損する場合があります。● 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

(使用上の注意) ○ご使用前に「復元の書」(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

- 本体を持ち運ぶ際は、本体の胴体部をしっかりと持って運んでください。
- 包装材は、開封後はすぐに捨ててください。

- ・塗装する時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。
- ・塗装する時は、必ず窓を開け換気をしてください。
- ・塗装する時は、火気は絶対に使わないでください。

単4形乾電池 1本使用 (電池は別売りです。)  
REQUIRES 1 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED).

※写真やイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

## 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

タカラトミーサポート

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く) [www.takaratomy.co.jp/support/index.html](http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html)

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp) © TOMY / ZW 製作委員会・MBS