★ワンダートイパッド２　取説原稿　A2サイズ（420 × 594mm）表裏１C(PANTONE 286C)

表

③山折　②谷折　③山折

対象年齢1.5才以上

TAKARA TOMY

ディズニー＆ディズニー／ピクサーキャラクターズ

できた！がいっぱい ワンダートイパッド2

取扱説明書

この度は、タカラトミー「ディズニー&ディズニー/ピクサーキャラクターズ　できた!がいっぱい ワンダートイパッド2」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

- **●タカラトミーACアダプターTYPE5（別売り）を使用する場合、電源コードは、首を絞める危険があります。乱暴に遊ばせないでください。**

⚠ 注　意（ちゅうい）

- **●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。**
- **●保護者のもとで遊ばせてください。**
- **●安全のため、破損、変形した製品は、使用しないでください。**
- **●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプターTYPE５(別売り)の専用ACアダプターを使用してください。**
- **●タカラトミーACアダプターTYPE5(別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。**
- **●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。**
- **●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。**
- **●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。**
- **●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合は直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。**
- ●液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。
- ●電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
  - ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
  - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
  - ・＋－(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
  - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
  - ・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
  - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は水で洗ってください。
  - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- ●プラスチック袋は子どもから破ったり、顔を覆ったりしないでください。

単３形アルカリ乾電池４本使用（電池は別売りです。）REQUIRES 4 LR6(“AA”SIZE)BATTERIES(NOT INCLUDED.)

©Disney　©Disney. Based on the“Winnie the Pooh”works by A.A. Milne and E.H. Shepard.　©Disney/Pixar, Plymouth Superbird™
◎写真とイラストが実際の商品と異なっている場合がありますが、ご了承ください。

①山折

使用上の注意

- ○ぶつけたり落としたりしないでください。
- ○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- ○本製品は、非防水のため、絶対にぬらさないでください。
- ○付属のタッチペン以外のものを使用しないでください。また、付属のタッチペンを本製品以外のものに使用しないでください。傷や破損の恐れがあります。
- ○発音の一部にイントネーションが違っていたり、製品の特性上働き商運いを起こしやすいものが生じる場合もありますが、ご了承ください。
- ○本製品の音程は正確な音程と多少異なります。
- ○電池が消耗すると映像が乱れたり、音が弱くなったり、ひずんだりします。その場合は、全て新しい電池と交換してください。
- ○誤作動が発生した場合は本体裏側にあるリセットボタンを細い棒等で押してください。
- ○プラスチック袋等は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

★セット内容と各部の説明

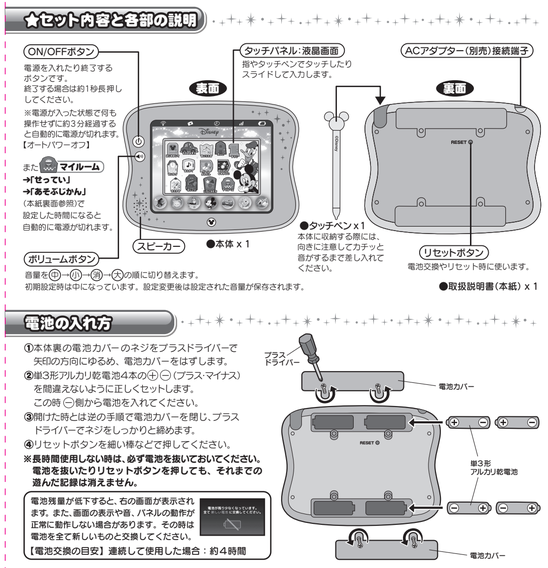

電池の入れ方

①本体裏の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
②単3形アルカリ乾電池4本の⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないように正しくセットします。
この時 ⊖側から電池を入れてください。
③開けた時とは逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。
④リセットボタンを細い棒などで押してください。

※長時間使用しない時は、必ず電池を抜いておいてください。電池を抜いたりリセットボタンを押しても、それまでの遊んだ記録は消えません。

電池残量が低下すると、右の画面が表示されます。また、画面の表示や音、パネルの動作が正常に動作しない場合があります。その時は電池を全て新しいものと交換してください。

【電池交換の目安】連続して使用した場合：約４時間

ACアダプター（別売）を使用する場合

別売のタカラトミー 玩具専用 AC アダプター TYPE5 を使用する場合は、図のように接続してください。

※ACアダプターを使用する場合は、必ずタカラトミー玩具専用 AC アダプター TYPE5 (別売)をご使用ください。
※お取り扱い方法は タカラトミー 玩具専用 AC アダプター TYPE5 (別売)の注意をご確認ください。
※ACアダプターを使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてご使用ください。電池を入れたまま使用中にACアダプターを繋げると電源が切れる場合があります。
※本製品は AC アダプターで充電することはできません。

タッチパネル設定について

電源を入れた時にタッチパネル設定画面に切り替わった場合は、マイルーム →「せってい」→「タッチパネル」(本紙裏面参照)の設定方法にしたがって操作を行ってください。

操作方法

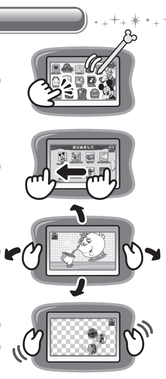

タッチ　▶ **画面に、指先やタッチペンで軽くふれる操作です。**
押す力が弱かったり、強く押しすぎると反応しなかったり、スライドになってしまうことがあります。うまくいかない時は爪の先やタッチペンで軽く押してみたり、押してからゆっくり離してみたり、タッチする場所を変えてみたりしてください。

スライド　▶ **画面を指先やタッチペンですべらせる操作です。**

かたむける　▶ **本体を左右上下にかたむけて操作します。**

ふる・ゆらす　▶ **本体をふったり、ゆらすことで操作します。**

保　証　書

ディズニー＆ディズニー／ピクサーキャラクターズ　できた!がいっぱい ワンダートイパッド2

フリガナ ご住所	TEL / FAX
フリガナ お名前	Email
お買い上げ日	年　月　日
販売店名	年齢　才
	印（販売店印のないものは無効です。）

保証規定につきましては裏面をご覧ください。
故障内容記入欄
保証期間 お買い上げ日より6ヵ月
発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
0570-041031
電話受付時間 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)10～17時

お客様にご記入頂きました故障の個人情報は、商品の修理の目的でのみ利用させて頂き、適正な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページにて載せください。http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/

キリトリセン

アプリであそぶ

カテゴリーメニュー画面
いずれかの扉アイコンをタッチするとアプリメニュー画面に移ります。

アプリメニュー画面
いずれかのアプリアイコンをタッチすると各アプリで遊べます。

カテゴリー 一覧

はじめまして	9アプリ	おんがく	11アプリ
もののなまえ	8アプリ	ゲーム(かんたん)	10アプリ
あいうえお	11アプリ	ゲーム(むずかしい)	14アプリ
えいご	6アプリ	おえかき	13アプリ
すうじ	9アプリ	おしごと	5アプリ
せいかつ	8アプリ	いろとかたち	7アプリ

※アプリを遊んでいる途中で何も操作せずに約1分経過すると自動的にアプリメニュー画面に戻ります。
※本来、ひらがな表記に長音符（ー）は使用しませんが、本製品ではお子様に分かりやすいように使用しております。
※本書に記載しているカテゴリー＆アプリの順番は実際の商品とは一部異なります。

②山折

はじめまして 9アプリ

最初はこのアプリからチャレンジしましょう。小さなお子さまでもカンタンに操作できるカテゴリーです。

ぼくミッキーマウス!
ミッキーにタッチすると、ミッキーが様々に表情を変えておしゃべりします。

なにがつれるかな？
本体をゆらすと、ドナルドが何かを釣りあげます。

だれかな？
泥まみれの車をこすると泥がとれていき…？

おちゃでおもてなし
本体をかたむけると、ポット夫人がチップにお茶をさぎます。

コロコロスティッチ
画面をタッチするとスティッチ、エンジェル、ルーベンのボールが現れ、本体をかたむけたりふったりすると、コロコロと転がります。

いないいないばあ
タッチするとミッキーがいないいないばあをします。

くいしんぼうスティッチ
お皿の上の食べ物をタッチするとスティッチがパクパク食べます。

ジーニーとまほうのランプ
ランプをこするとジーニーが出てきます。どんな形で出てくるでしょう?

オラフとあそぼう
本体をゆらしたりふったりするとオラフがバラバラになります。タッチするとまた元に戻ります。

もののなまえ 8アプリ

タッチして様々なものの名前を覚えるカテゴリーです。

きょうりゅう（にほんご）
きょうりゅう（えいご）
恐竜の名前をおぼえましょう。

りくのいきもの（にほんご）
りくのいきもの（えいご）
動物の名前をおぼえましょう。

むしのせかい（にほんご）
むしのせかい（えいご）
虫の名前をおぼえましょう。

まちとのりもの（にほんご）
まちとのりもの（えいご）
のりものや街にあるものの名前をおぼえましょう。



えいご 6アプリ

アルファベットや単語など英語を楽しくおぼえましょう。

えいごタッチ
アルファベット表をタッチしてキャラクターや物の名前をおぼえましょう。

ABC SONG
歌詞に合わせて一緒にABCの歌を歌いましょう。

ABCどこかな？
出題される文字と同じ文字をアルファベット表から探してタッチするクイズです。

どのもじがはいるかな？(ABC)
当てはまる文字を選んで言葉を完成させるクイズです。



えいごでかぞえよう
にんじんをタッチして収穫しながら順番に英語で数えましょう。

かいてみよう（ABC）
タッチペンを使ってアルファベットをなぞる練習をしましょう。

すうじ 9アプリ

数の勉強から足し算・引き算まで学べるカテゴリーです。

すうじツムツム
矢印か画面をタッチして、ふってきたツムツムの数を数えましょう。

かぞえよう
にんじんをタッチして収穫しながら順番に数字を数えましょう。

おおい すくない どっちかな?
はかりの上のはちみつの数が多い方、少ない方を当てるクイズです。



じゅんばんにならべよう(すうじ)
バラバラになった数字を順番どおりに並べなおすクイズです。

たしざん
答えに当てはまる数字をタッチして足し算の問題に答えましょう。



ひきざん
答えに当てはまる数字をタッチして引き算の問題に答えましょう。

けいさんドライブ かんたん
本体をかたむけてドライブしながら計算問題を解きましょう。小さな数の足し算です。

けいさんドライブ むずかしい
本体をかたむけてドライブしながら計算問題を解きましょう。少し大きな数の足し算と引き算です。

かいてみよう(すうじ)
タッチペンを使って数字をなぞる練習をしましょう。



こたえのほうにかむけてください。

正解すると風船をとることができます。

あいうえお 11アプリ

ひらがな・カタカナなど、あいうえおの基礎を学べるカテゴリーです。

あいうえおタッチ（ひらがな）
あいうえお表をタッチしてキャラクターや物の名前をおぼえましょう。

あいうえおどこかな？
出題される文字と同じ文字をあいうえお表から探してタッチするクイズです。

じゅんばんにならべよう(あいうえお)
バラバラになった文字をあいうえおの順番どおりに並べなおすクイズです。

どのもじがはいるかな？(ひらがな)
当てはまるひらがなを選んで言葉を完成させるクイズです。



どのもじがはいるかな？(カタカナ)
当てはまるカタカナを選んで言葉を完成させるクイズです。

あいうえおタッチ（カタカナ）
アイウエオ表をタッチしてキャラクターや物の名前をおぼえましょう。

もじならべ かんたん(マルフィセント)
3つの文字を並べ替えて言葉をつくりましょう。

もじならべ むずかしい(マルフィセント)
4つの文字を並べ替えて言葉をつくりましょう。

しりとり
名前の最後の文字から始まるイラストをタッチしてしりとりを3回続けましょう。

かいてみよう（ひらがな）
タッチペンを使ってひらがなをなぞる練習をしましょう。

かいてみよう（カタカナ）
タッチペンを使ってカタカナをなぞる練習をしましょう。

裏

保証とアフターサービス（必ずお読みください。）

《保証書》所定事項記入及び記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より6ヵ月です。

保証規定
1.保証期間(お買い上げ後6ヵ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料にて修理いたします。
2.お客様ご自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。
3.電池及び使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
4.修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。ただし、修理またはは交換の際に、予告なく類似の代替品とさせていただくことがありますのでご了承ください。
5.修理期間中でも、次の場合は有料修理・調整となります。
①保証書の提示がない場合。
②保証書にお買い上げ店の捺印、及びお買い上げ年月日の記載がない場合。
③保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。
④誤ったご使用、お取扱いの不注意による故障の場合。
⑤お買い上げ後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
⑥火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
⑦電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。
6.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty card is valid for service in Japan only.
※故障品の修理を迅速かつ円滑に行うために、修理をご希望の節は、お買い上げ店にご持参願います。必ずタカラトミーお客様相談室にお問い合わせいただき、その後保証書と製品をタカラトミーお客様相談室あてに直接ご送付ください。

キリトリセン

せいかつ 8アプリ

様々な生活習慣を楽しみながらおぼえましょう。

いまなんじ？
時計の針をタッチすると時間を読みます。12時になると…？

ミニーのクッキング
ミニーとパンケーキを作ります。様々な操作でおいしく作りましょう。

プリンセスのワードローブ
オーロラ姫を様々なドレスに着せ替えさせましょう。

おかいものへいこう!
買い物メモに書かれているとおりに食材をタッチしましょう。

ハロウィーンツリーをかざろう!
タッチとスライドでハロウィーンツリーに様々なオーナメントを飾り付けましょう。

クリスマスツリーをかざろう!
タッチとスライドでクリスマスツリーに様々なオーナメントを飾り付けましょう。

バースデーケーキをつくろう!
ホールケーキの上に、タッチとスライドでフルーツやろうそく等をデコレーションしてバースデーケーキを作りましょう。

はみがきシュッシュ
スティッチの歯がきれいになるまで歯ブラシをスライドして歯を磨きましょう。

おんがく 11アプリ

ディズニーの名曲を奏でたり、歌詞に合わせていっしょに歌いましょう♪

ミッキーオーケストラ(れんしゅう)
楽器の名前やその音をおぼえましょう。

ミッキーオーケストラ
音符が○に合わさるタイミングで画面をタッチしましょう。

ディズニー マリーのピアノ(れんしゅう)
鍵盤をタッチしてピアノの音を鳴らしましょう。

ディズニー マリーのピアノ
音符が○に合わさるタイミングで光っている鍵盤をタッチしましょう。

ミッキーマウス・マーチ
Mickey Mouse Club March
歌詞に合わせて一緒に歌いましょう♪

レット・イット・ゴー
Let It Go
歌詞に合わせて一緒に歌いましょう♪

びじょとやじゅう
Beauty and the Beast
歌詞に合わせて一緒に歌いましょう♪

ダンスホール
リズムに合わせて矢印の方向に本体をかたむけましょう。

T-1730020

おえかき 13アプリ

タッチペンを使って様々なおえかきにチャレンジしましょう。

スタンプおえかき（バンビ）
スタンプをつかって絵をデコレーションしましょう。

スタンプおえかき（リトル・マーメイド）
スタンプをつかって絵をデコレーションしましょう。

じゆうにおえかき
ペンの太さや色を選んで自由に絵を描いてみましょう。

★タッチペンを使ってイラストにタッチして色をぬりましょう!

ぬりえ（ミッキーマウス）

ぬりえ（ミニーマウス）

ぬりえ（くまのプーさん）

ぬりえ（マイク）

ぬりえ（サリー）

ぬりえ（ツムツム）

ぬりえ（アリエル）

ぬりえ（ラプンツェル）

ぬりえ（エイリアン）

ぬりえ（カーズ3）

ゲーム（かんたん）10アプリ

ハイ・ホー! ほうせきほり
鉱山をタッチして、制限時間内に宝石をたくさん見つけましょう。

モンスターとかくれんぼ
モンスターがプーの部屋内に隠れています。タッチして、制限時間内にモンスターをたくさん見つけましょう。

あたらしいせかい
本体をかたむけて魔法のじゅうたんをコントロールし、りんごをキャッチしながらゴールを目指しましょう。

ダンボとそらをとぼう!
本体をかたむけて空を飛ぶダンボをコントロールし、風船をキャッチしながらゴールを目指しましょう。

おとうさんとおかあさんはどこかな?
おとうさんとおかあさんにつながっているところを3つの中から選んでタッチしましょう。

ツムツムおとし
真ん中3つのツムツムをタッチして制限時間以内にたくさんはじき飛ばしましょう。一番上と一番下をタッチすると、ツムツムがゆれ、タイムロスになります。

エイリアンボールスロー
ボールをスライドさせて、エイリアンにぶつけましょう。スライドした方向にボールが飛んでいきます。

パズル（カーズ3）
4つに分かれたピースをスライドさせてイラストを完成させましょう。

パズル（ピーター・パン）
4つに分かれたピースをスライドさせてイラストを完成させましょう。

パズル（ベイマックス）
4つに分かれたピースをスライドさせてイラストを完成させましょう。

ゲーム（むずかしい）14アプリ

ピザ・プラネットのクレーン
レバーとボタンをタッチしてクレーンゲームを操作しエイリアンをキャッチしましょう。チャンスは3回です。

①レバーの左右をタッチして、クレーンを左右に動かしましょう。
②ボタンをタッチするとクレーンが下がってエイリアンをキャッチします。

ラジエーター・スプリングスレース
本体をかたむけて、マックィーンをコントロールするレースゲームです。トロフィーをキャッチしながら障害物に当たらないよう、ゴールを目指しましょう。

コロコロアスレチックゲーム
本体をかたむけてスティッチのボールを転がし、ゴールを目指しましょう。

しんけいすいじゃく
裏返しになるカードの絵柄を覚えて、同じ絵柄をタッチしましょう。

パズル（トイ・ストーリー）
6つに分かれたピースをスライドさせてイラストを完成させましょう。

パズル(モンスターズ・インク)
6つに分かれたピースをスライドさせてイラストを完成させましょう。

スノーギースをつかまえて
飛び出してくるスノーギースをタッチしてつかまえましょう。

スライドパズル(ズートピア)
ピースをタッチして動かし、イラストを完成させましょう。

スライドパズル(カーズ3)
ピースをタッチして動かし、イラストを完成させましょう。

ダスティとそらをとぼう!
本体をかたむけてダスティをコントロールし、雲の輪をうまく通り抜けながらゴールを目指しましょう。

マーリンとニモはどこ?
本体をかたむけて泡を動かし、マーリンとニモの所まで迷路を進みましょう。泡は高い(かたむけた方向と逆)方向に動きます。

おしごと 5アプリ

色々なお仕事にチャレンジしてみましょう。

しょうぼうしさん
火をこすって消して、ネコをたすけましょう。ネコはタッチするとゴンドラで救出できます。

おすしやさん
好きなネタを選んで、タッチとスライドでおすしを作りましょう。

おようふくやさん
布をきったり縫ったりして、ワンピースを作りましょう。

だいくさん
木をきったり、色をぬったりして椅子を作りましょう。

レストラン
好きな料理を選んで、タッチとスライドでお子様ランチを作りましょう。

いろとかたち 7アプリ

色や形について学びましょう。

おなじかたち どれかな?
タッチして問題と同じ形を選ぶクイズです。

おなじいろ どれかな?
タッチして問題と同じ色を選ぶクイズです。

シルエットクイズ(カーズ3)
シルエットと同じキャラクターを選んでタッチしましょう。

シルエットクイズ(トイ・ストーリー)
シルエットと同じキャラクターを選んでタッチしましょう。

いろをつくろう!
2つの色を選んで、指定された色をつくりましょう。

いろをならべよう!
グラデーションになるようにイラストをならべましょう。

だれがとおるかな?
一瞬で通り過ぎたツムツムが誰か当てましょう。

マイルーム

各種設定や、アプリを遊んでもらったメダルを見ることができます。

メダルルーム
アプリを遊んでもらったメダルを見ることができます。メダルがもらえるクリア条件はアプリによって違うので、がんばってたくさん集めましょう！

せってい

**●がめんのあかる