もくもくジュージュー にぎやかバーベキュー あそびかた説明書

TAKARA TOMY

対象年齢3才以上

※単3形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売です。）
REQUIRES 3 LR6("AA" SIZE)BATTERIES(NOT INCLUDED)
※電池はアルカリ電池をご使用ください。

※掲載の写真やイラストは実際の商品と仕様が多少異なる場合があります。
※表示の商品は予告なしにデザインの変更及び製造を中止する場合があります。ご了承ください。

くわしいあそびかたをしょうかいしているよ！

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
0570-041031
受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）
タカラトミー サポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「もくもくジュージューにぎやかバーベキュー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、付属のあそびかた説明書（本書）をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

くちにいれない

おとなといっしょ

⚠ 警 告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品、小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意（ちゅうい）

●食品小物は食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●保護者のもとで遊ばせてください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、色々な種類の電池をまぜて使わないでください。・+−（プラスマイナス）を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●水道水以外は入れないでください。故障の原因になります。●プラスチックの袋やビニールシートなどを頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズはすぐに捨ててください。

<使用上の注意> ○ご使用前にパッケージ裏面の「あそびかた」と「あそびかた説明書」（本書）をよくお読みください。また読み終わったあとは必ず保管しておいてください。○詰まりや故障の原因になりますので、あそびかた以外の遊びをしないでください。○テーブルやチェアーに人形や靴、食品小物を長時間接触させると、テーブルやチェアーに跡が残ることがあります。○部品同士を密着させて保管しないでください。変色や色移りする場合があります。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎるところ、低すぎるところには置かないでください。○完全防水ではありません。給水口以外の場所に水を入れないでください。○給水口に異物を入れないでください。○水を入れすぎたときなどに、水があふれた場合は、こぼした水をよく拭き取ってから遊んでください。○本体を逆さまにしたり、横に倒した状態で遊ばないでください。○乾燥が不十分だとカビの原因になりますので乾燥後に保管してください。○本体、部品を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○包装材は、開封後はすぐに捨ててください。○けむり（水蒸気）は故意に吸入しないでください。

本商品は、目の不自由な方もいっしょに楽しめる「共遊玩具」です。

目の不自由な方にもご利用いただけるように、イラストなどを言葉に置き換えた「テキスト版取扱説明書」をご用意しています。パソコンやスマホ等のスクリーンリーダー（画面上の文字を音声や点字に変換するアプリ）をご使用の方に読みやすいように作成しています。タカラトミーグループの「共遊玩具」のページからダウンロードしてご利用ください。 www.takaratomy.co.jp/products/kyouyu/toylist/

はいっているもの

●写真はせんようシールをはった状態です。

※あそびかた説明書、パッケージの写真を見ながら間違えないようにシールをはってください。
※シールがはがれてしまう場合はご家庭にあるセロハンテープをはってください。

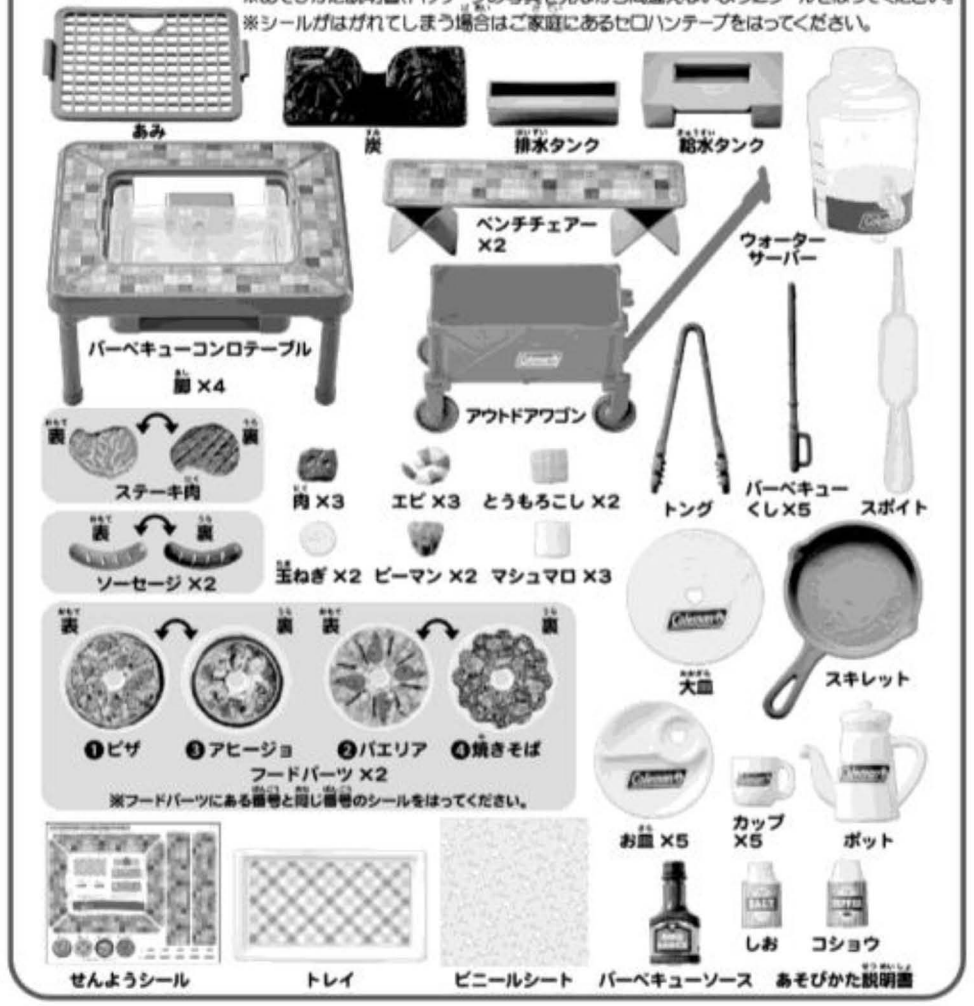

あみ
炭
排水タンク
給水タンク
ウォーターサーバー
ベンチチェアー ×2
バーベキューコンロテーブル
脚 ×4
アウトドアワゴン
表
裏
ステーキ肉
表
裏
ソーセージ ×2
肉 ×3
エビ ×3
とうもろこし ×2
玉ねぎ ×2
ピーマン ×2
マシュマロ ×3
トング
バーベキューくし×5
スポイト
大皿
スキレット
表
裏
表
裏
❶ピザ
❸アヒージョ
❷パエリア
❹焼きそば
フードパーツ ×2
お皿 ×5
カップ ×5
ポット
せんようシール
トレイ
ビニールシート
バーベキューソース
しお
コショウ
あそびかた説明書

※フードパーツにある番号と同じ番号のシールをはってください。

電池の入れかた

電池の交換は、保護者の方が行ってください。

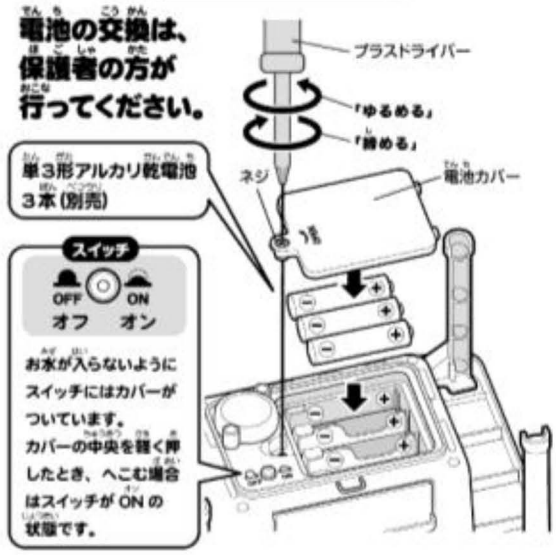

プラスドライバー
「ゆるめる」
「締める」
ネジ
電池カバー
単3形アルカリ乾電池 3本（別売）
スイッチ
OFF オフ
ON オン

お水が入らないようにスイッチにはカバーがついています。カバーの中央を軽く押したとき、へこむ場合はスイッチがONの状態です。

❶スイッチをOFFの状態でバーベキューコンロテーブルの裏面にある電池カバーのネジを、プラスドライバーでゆるめて、電池カバーをはずします。
❷図のように単3形アルカリ乾電池3本（別売）をプラスマイナスを間違えないように入れてください。
❸電池カバーをし、ネジをしめます。

あそんだあとはスイッチを必ずOFFにしてください。

スイッチがONのままで時間がたつと、オートパワーオフになります。次にあそぶときは1度スイッチをOFFにしてからONにしてください。

シールのはりかた

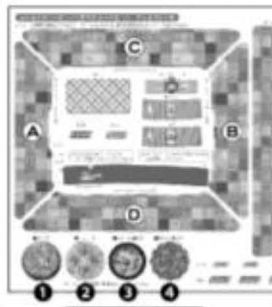

ウォーターサーバー

❶じゃぐち部分にへこみを合わせてはります。
❷めもりが上にくるように先にはります。

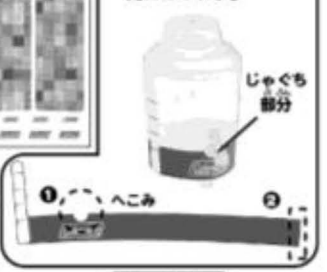

じゃぐち部分
❶
へこみ
❷

バーベキューコンロテーブル



※パッケージの写真を見ながら間違えないようにシールをはってください。
※シールがはがれてしまう場合はご家庭にあるセロハンテープをはってください。

フードパーツ

※フードパーツにある番号と同じ番号のシールをはってください。

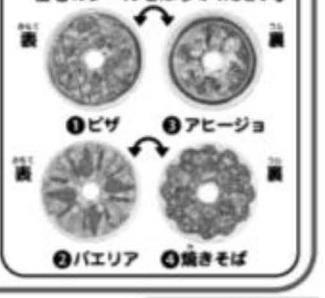

表
裏
❶ピザ
❸アヒージョ
表
裏
❷パエリア
❹焼きそば

組み立てかた

●給水タンクの上にあみの給水口（半円の穴）がくるようにセットします。

注意！ ●給水タンクと排水タンクは奥までしっかりと差し込んでください。

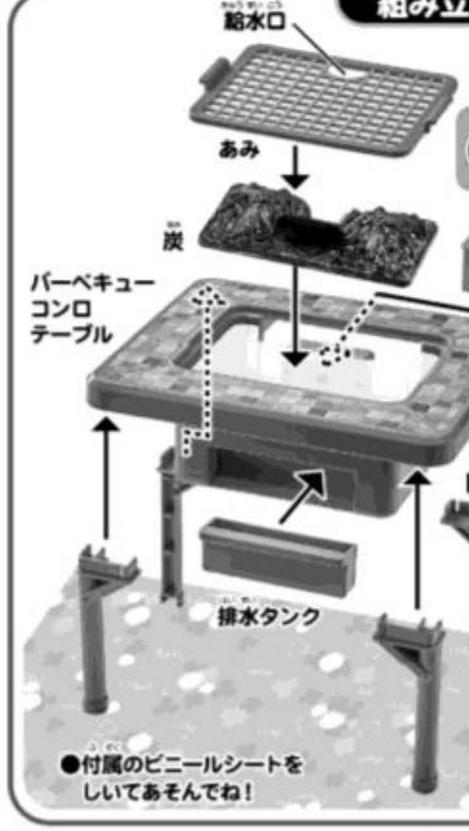

給水口
あみ
炭
バーベキューコンロテーブル
給水タンク
脚
排水タンク

●付属のビニールシートをしいてあそんでね！

ポット

ランナーパーツからはずしポットのパーツを合わせます。



アウトドアワゴン

図のように差し込みます。



あそびかた

❶ 本体裏のスイッチをON!

❷ ウォーターサーバーからスポイトでお水を給水口に入れます。

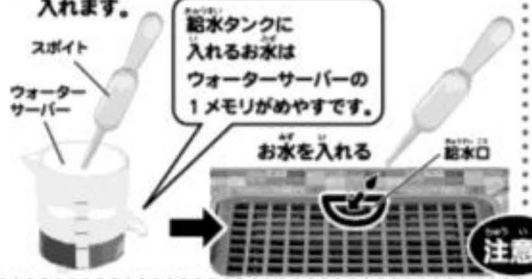

スポイト
ウォーターサーバー
給水タンクに入れるお水はウォーターサーバーの1メモリがめやすです。
お水を入れる
給水口

❸ フードをじゅんびしよう！

好きな具をくしにセット！

スキレットに好きなフードを入れてね！

注意！ ●給水口には水道水以外は入れないでください。

❹ あみの上にいろいろなフードをのせてやいちゃおう！

赤い光とジュージュー音、本物みたいなけむりがでるよ！
もくもく
もくもく
ジュージュー
パチパチ
ひっくり返すとこんがりやけてるよ！

※けむり（水蒸気）が白煙状に発生します。
※けむり（水蒸気）は故意に吸入しないでください。

❺ フードがやけたらお皿やトレイにもりつけて、いただきま〜す！

途中でお水がなくなったら…

「お水がなくなってきたわ」「そろそろお水を足してね！」とリカちゃんの音声が流れます。❷と同じようにしてお水を入れてください。音声が流れたあと、そのままお水を入れないでいると約3分後に「またあそぼうね！」という音声が流れたあと、スリープモードに入ります。同時に排水タンクもチェックしてたまったお水を捨ててください。

あそんだあとは

❶給水タンク、排水タンクを取り外し、お水を捨てて水分をよく拭き取ってください。
❷あみ、炭を取り外し、水分をよく拭き取ってください。
❸ウォーターサーバーのお水を捨て水分をよく拭き取ってください。
❹全てのパーツは水分をよく拭き取ったあと、よく乾燥させてください。

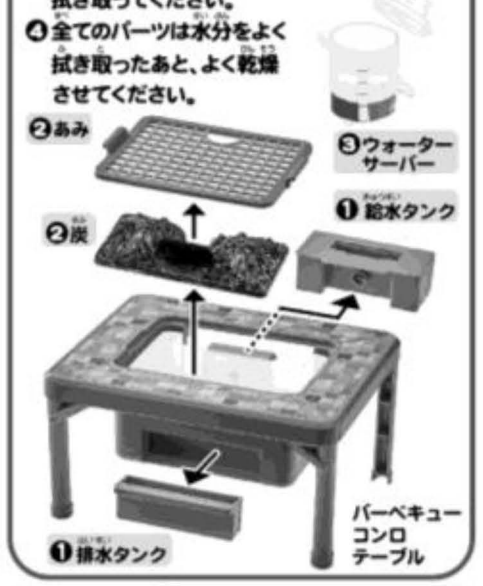

❷あみ
❸ウォーターサーバー
❶給水タンク
❷炭
❶排水タンク
バーベキューコンロテーブル

こんなときは…

状況	原因	対策
遊んでいる途中でけむり（水蒸気）が出なくなる	❶ 電池が古くなっていませんか？	電池を全て新しい物に交換してください。
	❷ けむり（水蒸気）の出口にお水がたまるとけむり（水蒸気）が止まることがあります。	あみを取り外してたまったお水を付属のスポイトで吸って取り除いてください。
	❸ 給水タンク内に気泡がたまり、たまにけむり（水蒸気）が止まることがあります。	給水タンクにたまった気泡を付属のスポイトで取り除いてください。
給水タンクにお水があるのに「お水がなくなってきたわ」等の音声が流れる	❶ 給水タンク内に気泡がたまり、お水があるのにないと誤認識することがあります。	
お水が床にもれている	❶ 給水タンクにお水を入れすぎていませんか？	ウォーターサーバーの1メモリをめやすにお水を入れてください。
	❷ 給水タンクは奥まできちんと入っていますか？	奥までセットされていないとお水がもれる場合があります。
	❸ 排水タンクにお水がいっぱいたまっていませんか？	排水タンクをチェックしてたまったお水を捨ててください。
お水を入れたのにけむり（水蒸気）が出ない	❶ 水道水以外のお水を入れていませんか？	水道水を入れてください。



たまったお水を吸い取る