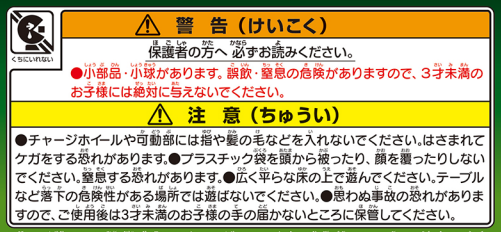

<お願い>ここ使用前にパッケージの裏面・注意・遊び方などをよく読んだうえで使用ください。また読み終わった後は必ず保管してください。各パーツを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○チャージの際はチャージホイールを指いてください。○ダイヤモンクした状態でのチャージ、チャージ後に可動部をロックしないでください。破損の原因があります。○チャージの後、使用する状況によっては何などを塗つける場合があますのでご注意してください。○本製品は屋内専用です。屋外で作動させたとアリやゴミなどにより故障の恐れがあります。○じゅうたんやカーペットなど、毛足の長い絨毯の上で作動させないでください。扁歯が細まり故障する恐れがあります。○パッケージ以外の箱形は捨ててください。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品のなかにも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる点がございますがご了承ください。製品につきまして、万一の注意を怠って製品に当たっておりますが、万一お怪我の原因がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10:~17時 月曜日~金曜日（祝日・振休日を除く）
ホームページサポート 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic)

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
●たのしいタカトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

<材質表示>
・本体：ABS、POM、TPE
・頭部、リアパーツ：ABS
・タイヤ：TPE
外箱 中台紙
袋：PE 透明トレイ：PET

玩具安全基準合格 4904810 90472 4
ST 23 (一社)日本玩具協会 東京都墨田区東駒形4-22-4

© TOMY PAT.P. MADE IN CHINA
209218
4 904810 904724