くまのプーさんや、童謡からクラシックまでたっぷり22曲！

くまのプーさん やわらかボヨヨンドラム

遊び方

電源スイッチを左右どちらかにスライドします。

打楽器遊び ◀ 電源OFF ▶ 演奏遊び

電源スイッチをスライドするとプーさんがおしゃべりします。

打楽器遊び「ぼくはくまのプーだよ」

演奏遊び「一緒にあそぼうよ」

打楽器遊び

ドラムやシンバルをたたいて打楽器遊びができます。メロディボタン♫を押すごとに打音を変えることができます。

演奏遊び

メロディにあわせて、ドラムやシンバルをたたいて演奏遊びができます。打音はメロディごとに対応しています。

メロディボタン♫を押すとメロディを変えることができます。（メロディは全22曲+メドレー）同じメロディは2回再生されます。メドレーは全22曲が1回ずつランダムで再生されます。

各部の名称とセット内容

- 本体 …1個
- 本体サイズ：約W29cm x H19cm x D14cm

赤ちゃんに全力で向き合って生み出したアイデアと、まわりの人までクスッと笑顔にする遊び心を届ける。

もちろん、安心といっしょにわくわくできるようにとことん安全性にこだわってものづくりをする。

一日一日すくすく育つ赤ちゃんのとなりにいられる、うれしさを力に。

タカラトミーベビーの約束です。

電池の入れ方

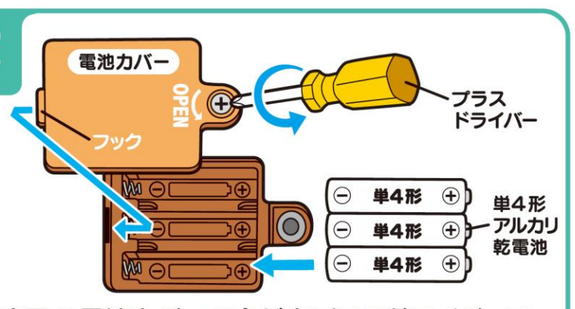

①本体底面の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
②単4形アルカリ乾電池3本を⊕⊖（プラス・マイナス）を間違えないように正しくセットします。
③電池カバーのフックを先にはめてから、電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。

※遊ばないときは電池の消耗をおさえた（省電力）状態になります。
※長時間遊ばないときはスイッチを切り、電池をはずして保管してください。

ボリュームボタン

音量が**大→小→中**の順で変わります。
ボタンを押すと
プーさんが「うふふ」と言います。

メロディボタン

モードによって打音やメロディを変えられます。
ボタンを押すとティガーが「ふふふぅ」と言います。

打楽器遊び ドラムとシンバルの打音がカテゴリー②→③→④→①の順で変わります。

演奏遊び メロディが下記リストの順で変わります。

打楽器遊び（左側）

ドラムやシンバルをたたいて、打楽器遊びができます。

演奏遊び（右側）

メロディに合わせてドラムやシンバルをたたいて演奏遊びができます。

打音の種類

打音は全16種類、4つのカテゴリーがあります。

カテゴリー①：バンドの音

シンバル①：ジャン　シンバル②：シャン
ドラム①：ダン　ドラム②：タン

カテゴリー②：おもしろい音

シンバル①：ポロロンッポン　シンバル②：ピュイー
ドラム①：ボヨ〜ン　ドラム②：ピュイーピュピュイ

カテゴリー③：動物の鳴き声

シンバル①：ガァガァ　シンバル②：メェエエ
ドラム①：ニャーン　ドラム②：ワン

カテゴリー④：オーケストラの音

シンバル①：ジャーン　シンバル②：シャーン
ドラム①：ドン　ドラム②：トン

※音の表記はイメージです。

演奏の曲名と種類

曲名	打音の種類
①メドレー（②〜㉓の22曲をランダム再生）	メロディに対応した打音
②くまのプーさん	バンドの音
③ミッキーマウスマーチ	おもしろい音
④ぶんぶんぶん	動物の鳴き声
⑤ちょうちょう	オーケストラの音
⑥メリーさんのひつじ	バンドの音
⑦どんぐりころころ	おもしろい音
⑧かえるのうた	動物の鳴き声
⑨おもちゃのマーチ	オーケストラの音
⑩山の音楽家	バンドの音
⑪大きな栗の木の下で	おもしろい音
⑫森のくまさん	動物の鳴き声
⑬幸せなら手をたたこう	オーケストラの音
⑭聖者の行進	バンドの音
⑮ロンドン橋	おもしろい音
⑯ねこふんじゃった	動物の鳴き声
⑰ジングルベル	オーケストラの音
⑱ハッピー・バースデー・トゥー・ユー	オーケストラの音
⑲天国と地獄	オーケストラの音
⑳トルコ行進曲	オーケストラの音
㉑カルメン前奏曲	オーケストラの音
㉒くるみ割り人形	オーケストラの音
㉓喜びの歌	オーケストラの音

※同じメロディが2回再生され、停止後ドラムやシンバルをたたくと再び同じメロディが流れます。

くまのプーさん

やわらかボヨヨンドラム