ウーニーズ ポンプルプレミアムセット

取り扱い説明書

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「ウーニーズ　ポンプルプレミアムセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、付属の取り扱い説明書（本書）をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

⚠ 警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

くちにいれない

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ペレットを膨らませる針は、機能上、尖っていますので危険です。

⚠ 注意（ちゅうい）

おとなといっしょ

●保護者のもとで遊ばせてください。●パーツは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。●針が破損したり、変形したりした場合は使用しないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●お客様ご自身での分解、修理は絶対にしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●ペレットやデコパーツなどが体に触れていて違和感があるときは、すぐに外してください。万一、皮膚に異常があるときは必ず医師に相談してください。●本体をふり回すなど乱暴な遊びはしないでください。

＜使用上の注意＞○ご使用前に取り扱い説明書（本書）をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○プラスチック袋は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

●本商品セット内容以外は入っていません。

●パッケージの写真やイラストは商品と一部異なる場合があります。●本製品はアクセサリーではありません。皮膚や髪に付けたりしないでください。

対象年齢 5才以上

TAKARA TOMY®

食べものでは、ありません。口に入れないでください。

Manufactured for and distributed in USA by MOOSE TOYS LLC
737 Campus Square West, El Segundo, California 90245.
Manufactured for and distributed in AUSTRALIA by MOOSE ENTERPRISE PTY LTD
29 Grange Rd, Cheltenham, Victoria, 3192, Australia.
Manufactured for UK and EUROPE by MOOSE TOYS LTD 3 Hurling Way, St. Columb Major Business Park, Cornwall TR9 6SX, UK. and
18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy, B.P. 40119, Guyancourt Cedex, Paris, 78041, France.
Manufactured for/Fabriqué pour MOOSE ENTERPRISE (INT) PTY LTD
29 GRANGE RD, CHELTENHAM, VICTORIA, 3192, AUSTRALIA,
for all other countries/pour tous les autres pays.
www.moosetoys.com info@mooseto ys.com
©2024The Moose Group
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / PRODOTTO IN CINA / HERGESTELLT IN CHINA / FABRICADO EN CHINA

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますが、ご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
0570-041031 電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く） タカラトミーサポート 検索
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入から日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

各部名称

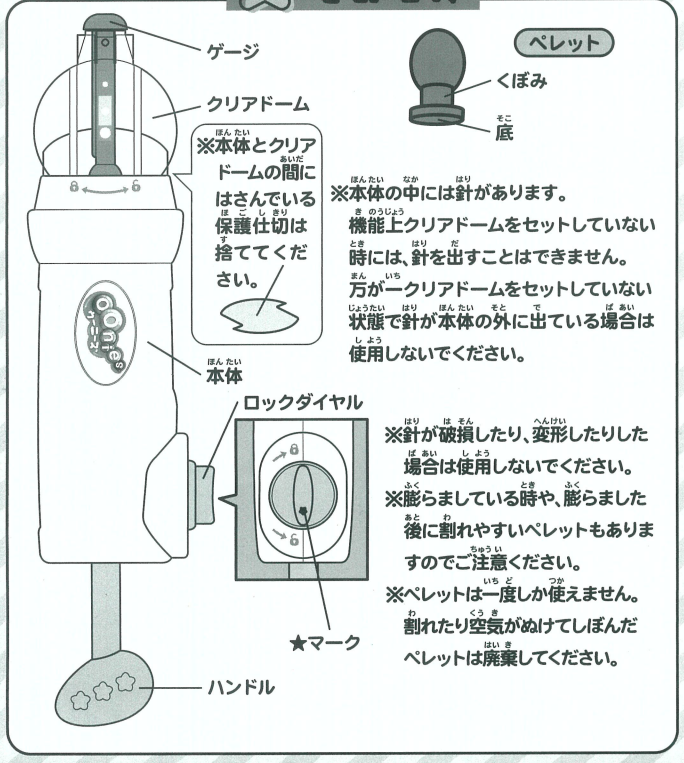

※本体の中には針があります。機能上クリアドームをセットしていない時には、針を出すことはできません。万が一クリアドームをセットしていない状態で針が本体の外に出ている場合は使用しないでください。

※針が破損したり、変形したりした場合は使用しないでください。

※膨らましている時や、膨らました後に割れやすいペレットもありますのでご注意ください。

※ペレットは一度しか使えません。割れたり空気がぬけてしぼんだペレットは廃棄してください。

セット内容

●本体（クリアドーム、本体）…1セット　●ペレット（ホワイト、ピンク、パープル、ブルー、グリーン、イエロー、オレンジ、ディープピンク、ディープパープル、ディープグリーン…各7個）…70個　●つなぎパーツ…6個　●デコパーツ…24個　●目（大・小…各4個）…8個　●ディスプレイパーツ…6個　●デコシールシート…2枚　●取り扱い説明書（本書）…1枚

こんな膨らみ方をしたら

※遊び方をよくお読みください。

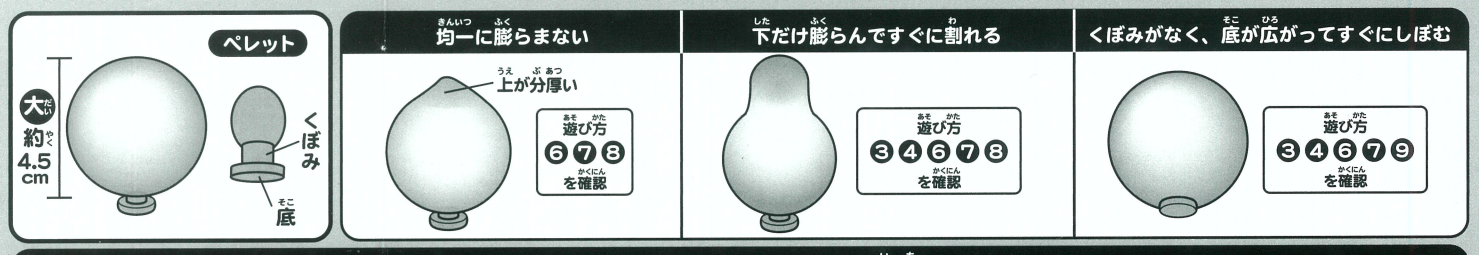

ゲージとロックダイヤルの位置

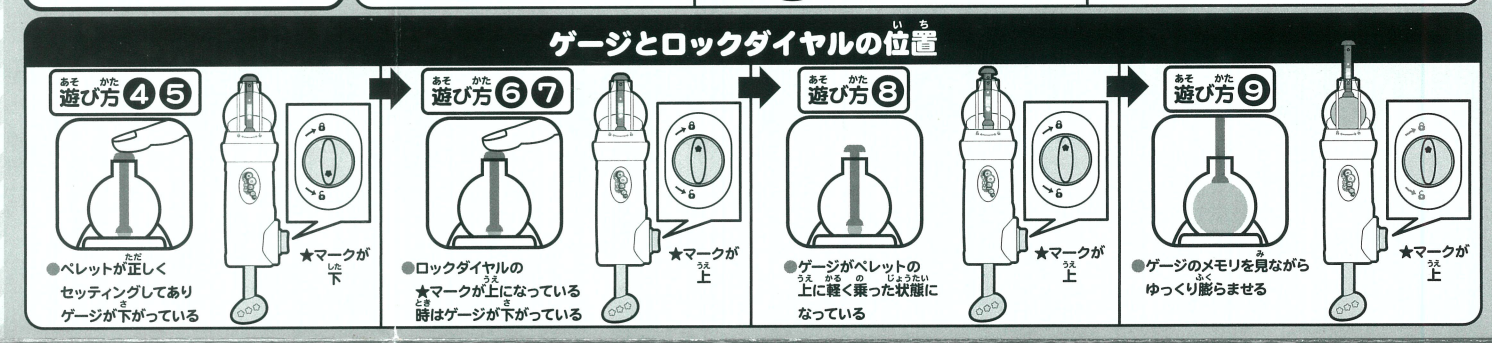

遊び方　ペレットをふくらませよう！

1 クリアドームを開けます。ゲージを押し上げます。

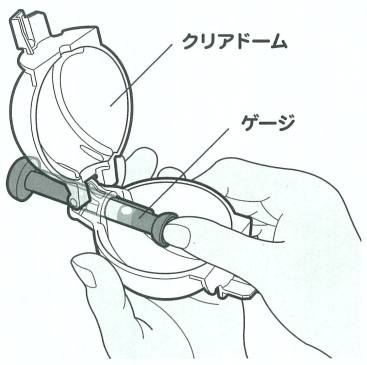

2 図のように、ペレットをセットします。

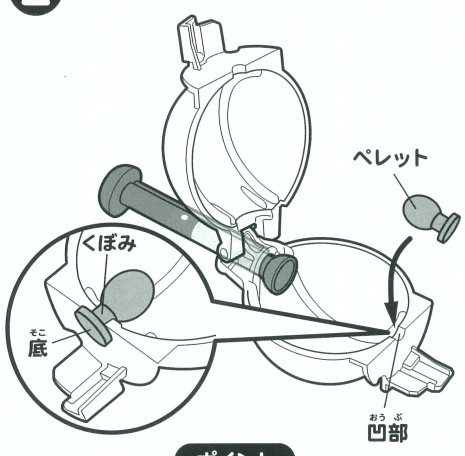

ポイント
クリアドームの凹部にペレットのくぼみを合わせ、底はクリアドームの外側にくるようにセットします。

3 クリアドームを閉めます。

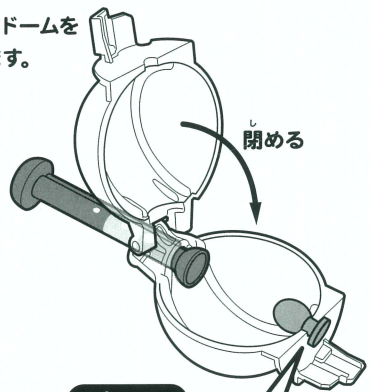

ポイント
ペレットをクリアドームにセットしたら、ペレットの底を軽くひっぱってください。

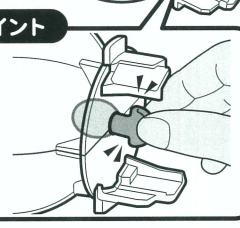

4 ゲージを「カチッ」と音がするまで押し下げます。

ポイント
ゲージのカップがペレットの上部を覆うまで押し下げます。

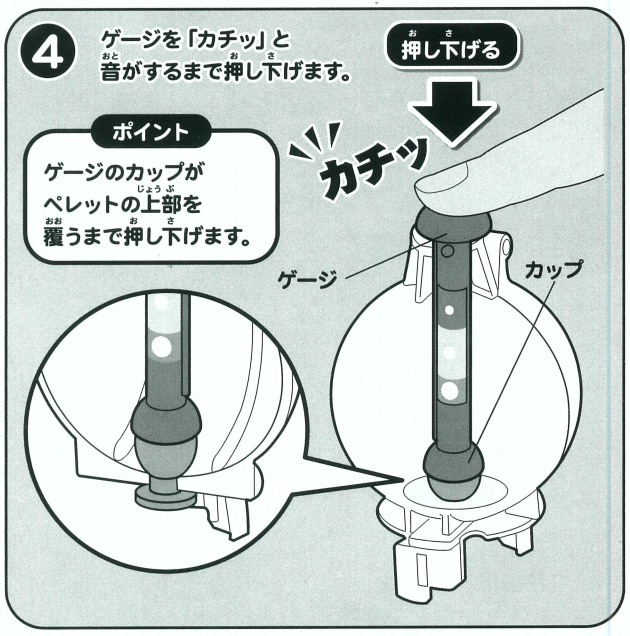

5 クリアドームの矢印がある方を手前にして本体の溝にのせて差し込みます。時計回りに回して、ロックします。

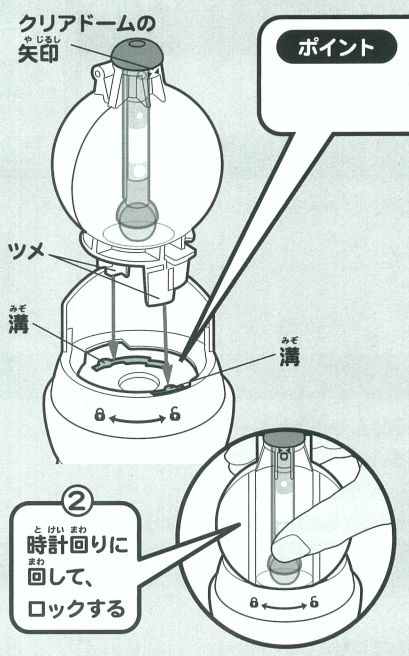

ポイント
① クリアドームのツメを本体の溝にしっかりと差し込む

ポイント

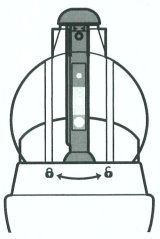

正しくセットされたクリアドームの状態は、図のように正面を向いています。

6 ロックダイヤルを図の位置に「カチッ」と音がするまで回してそのまま約5秒間おさえたままにしてください。

ポイント
そのまま 約5秒間 おさえてください。

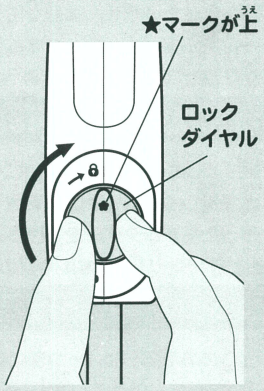

7 ゲージの天面を2秒間おさえます。

ポイント
そのまま 約2秒間 おさえてください。

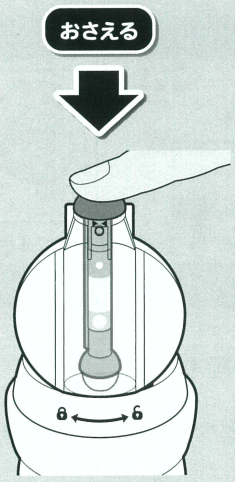

8 ゲージを上にひっぱり手を離します。ペレットの上にゲージが軽く乗った状態になるようにしてください。

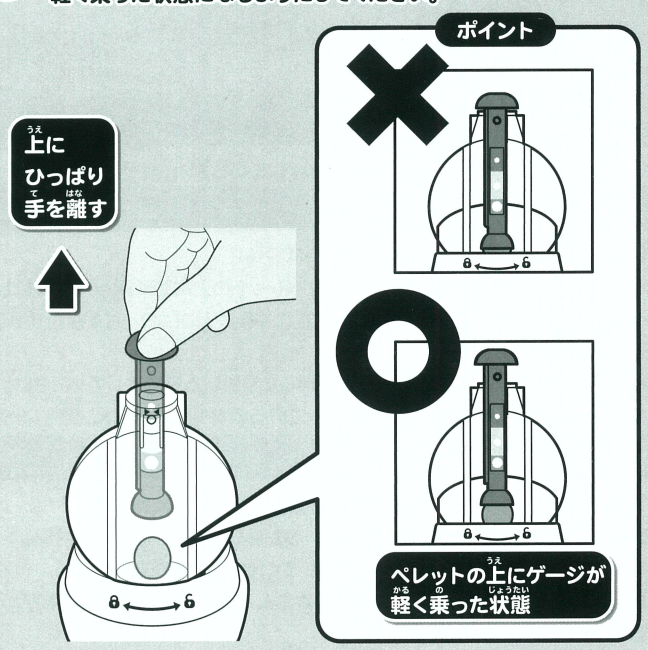

⑨

図1のように、本体を持ちます。
ペレットが膨らみはじめるまで、ハンドルを繰り返し押したり引いたり動かすとペレットが膨らみゲージが上がっていきます。
ゲージのメモリに合わせて大中小の好きな大きさまで空気を入れます。

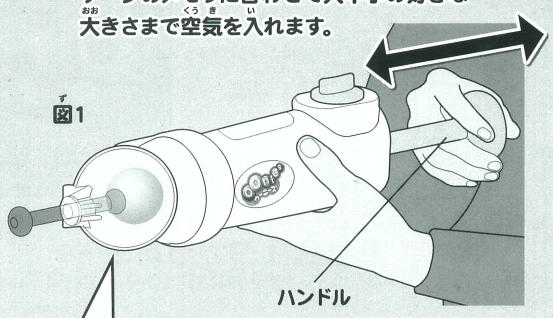

※大のふうせんを作る時は、ペレットに空気を入れすぎないように注意してください。膨らませすぎるとふうせんが取り出せなくなったり、破裂する場合がありますので注意してください。

ポイント

※ペレットが膨らみはじめたら、ペレットに空気が入っているのを確認しながらゆっくりとハンドルを動かしてください。

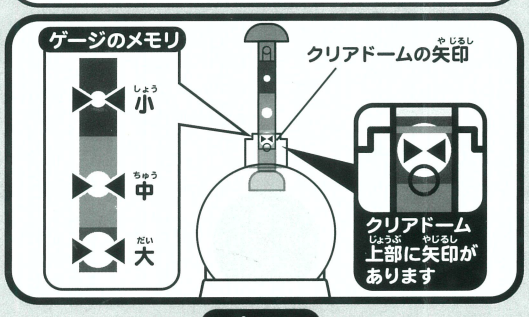

ポイント

※クリアドームの矢印にメモリの円の中心がきたところで止めてください。

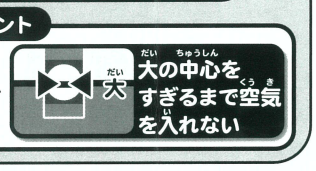

⑩

ロックダイヤルを矢印の方向に「カチッ」と音がして止まる位置まで回してロックを解除します。次にクリアドームを反時計回りに回しロックを解除して取り外します。

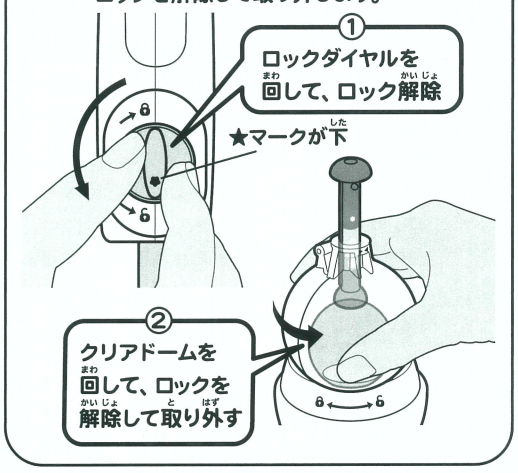

⑪

クリアドームを開けて、膨らんだペレットをそっと取り出します。
ふうせんのできあがり!

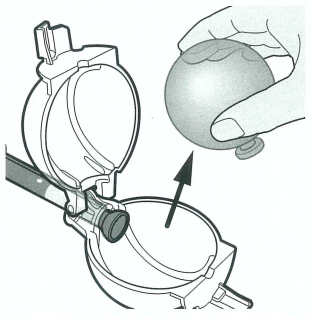

デコパーツの使い方

デコパーツやつなぎパーツをふうせんにくっつけていろんなキャラクターを作っちゃおう!
※デコパーツや目は、ランナーからそっと切り離してください。

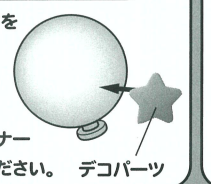

つなぎパーツの使い方

つなぎパーツを使わなくてもふうせん同士をくっつけることができますが、つなぎパーツを使うとしっかりとくっつきます。
※しっかりとくっつけるには、ふうせんの表面が滑らかな所につなぎパーツをくっつけます。
図のように凹凸のある部分は避けてください。

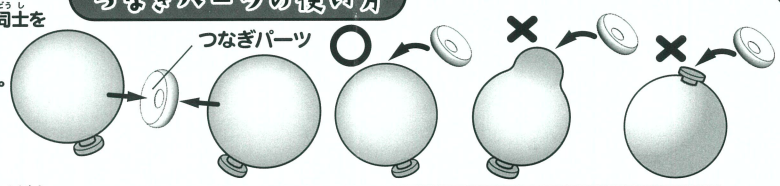

※つなぎパーツ、デコパーツ、ディスプレイパーツはくりかえし使えます。

ディスプレイパーツの使い方

ディスプレイパーツを使うとテーブルやガラス等にくっつけることができます。
※材質によってつかないものもあります。

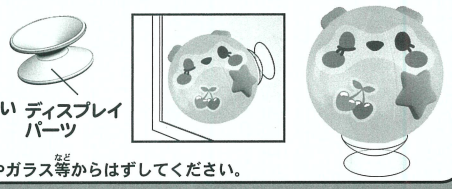

※遊んだ後はテーブルやガラス等からはずしてください。

オリジナルのキャラクターを作ろう!

作品例

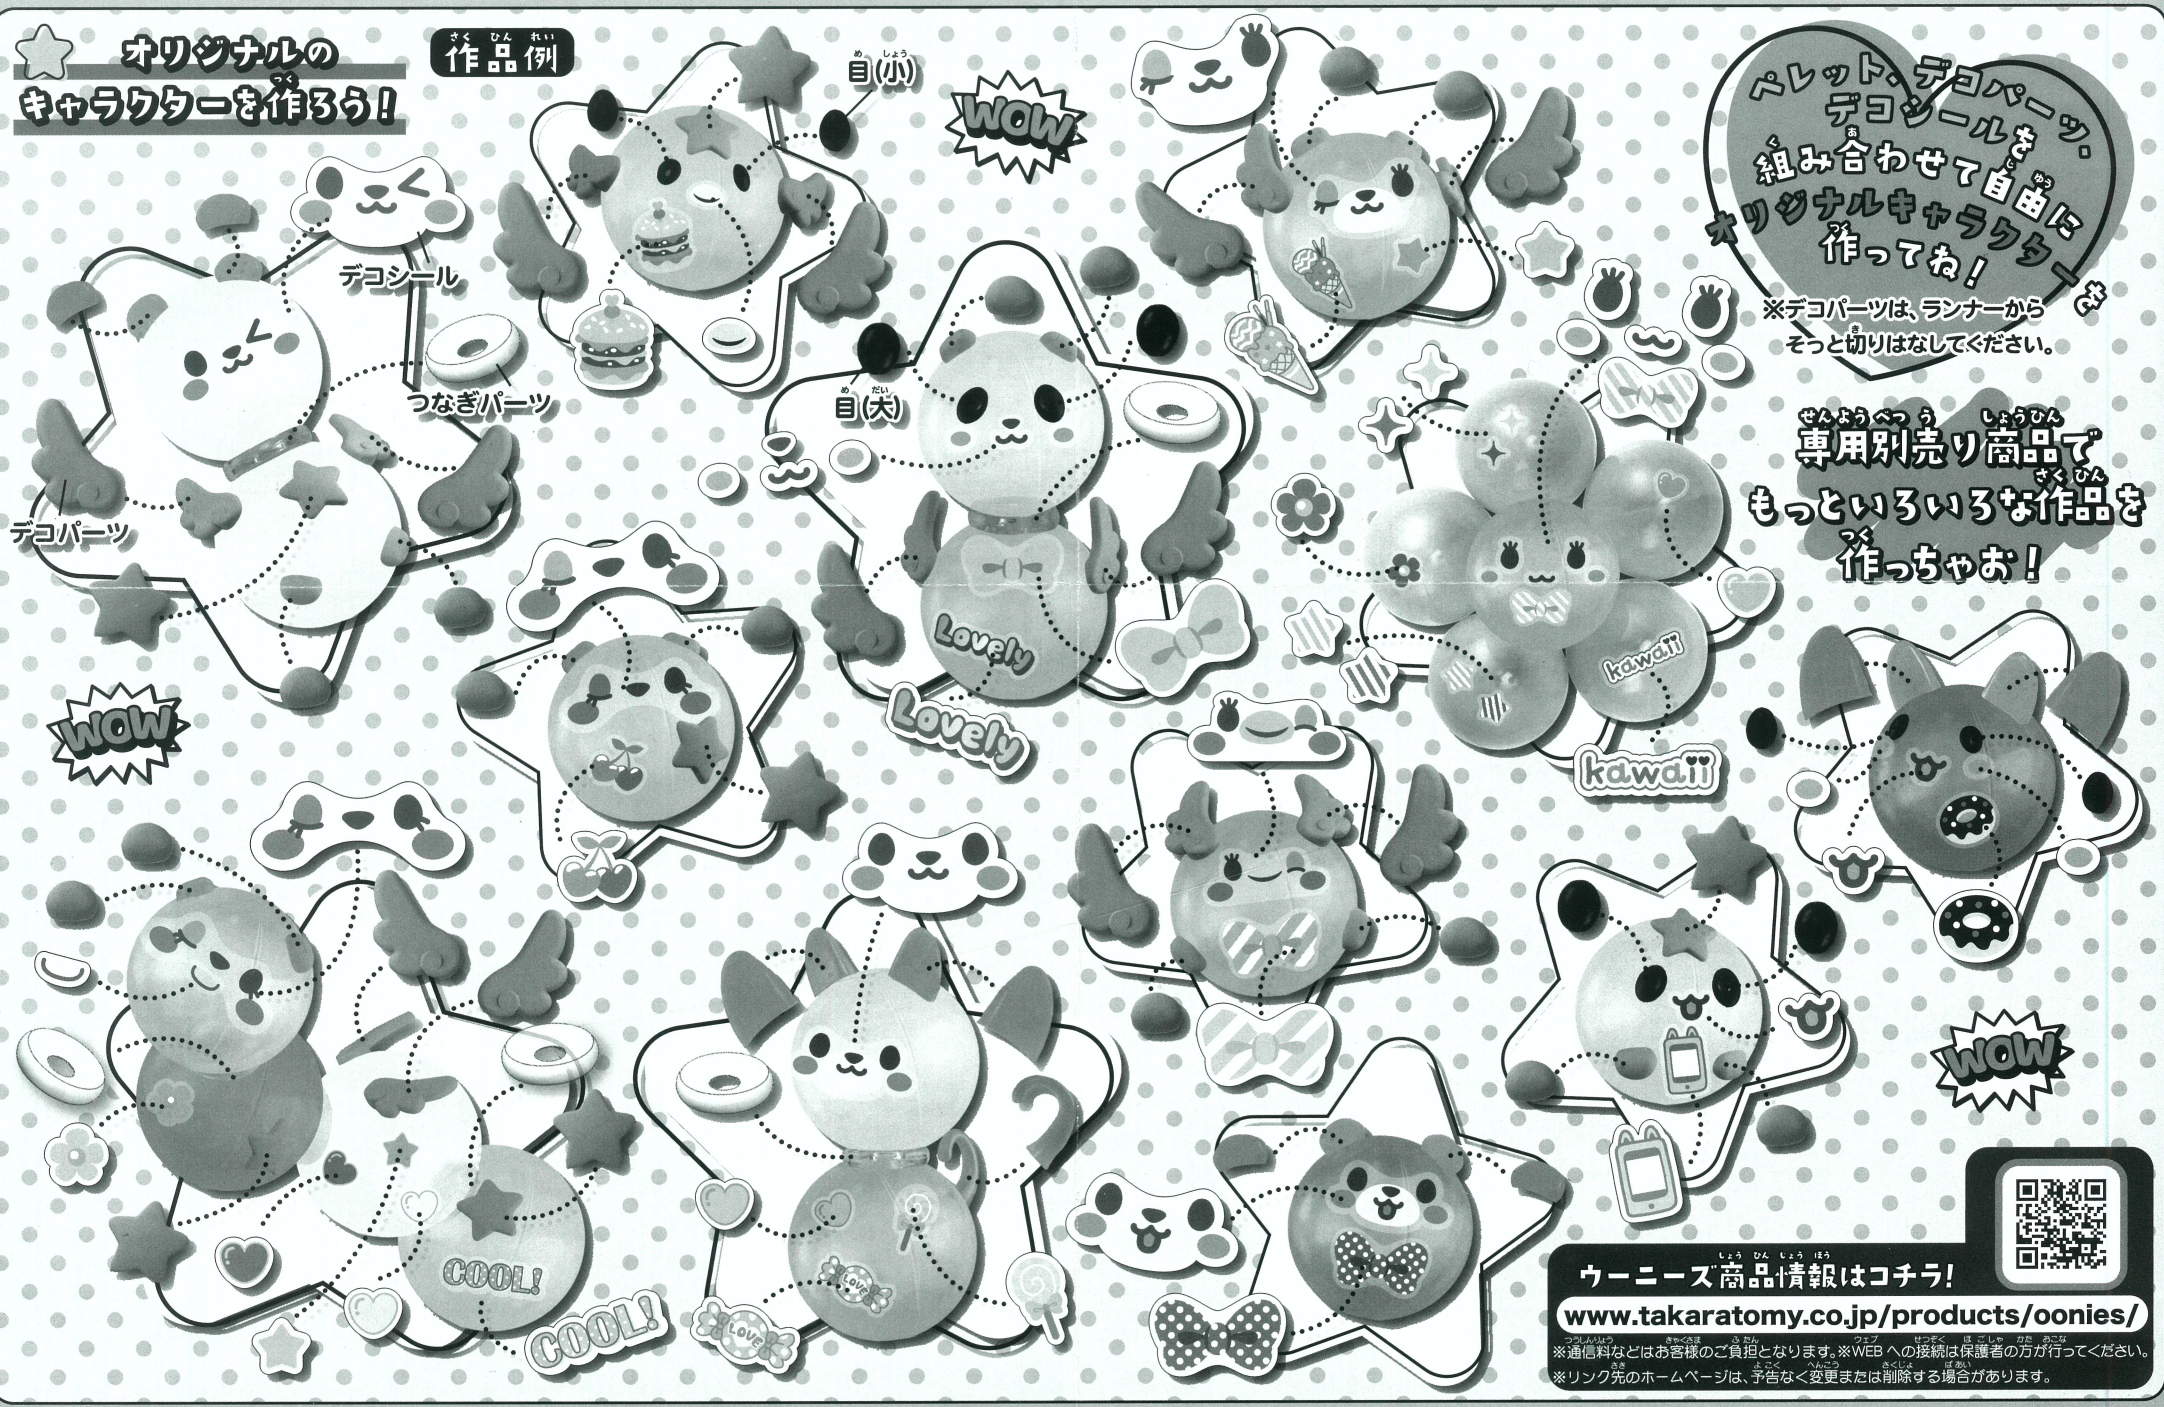

ペレット、デコパーツ、デコシールを組み合わせて自由にオリジナルキャラクターを作ってね!

※デコパーツは、ランナーからそっと切りはなしてください。

専用別売り商品でもっといろいろな作品を作っちゃお!

ウーニーズ商品情報はコチラ!
www.takaratomy.co.jp/products/oonies/
※通信料などはお客様のご負担となります。※WEBへの接続は保護者の方が行ってください。
※リンク先のホームページは、予告なく変更または削除する場合があります。

こんな時は

1. ロックダイヤルを回すことができない。

- クリアドームを正しくセットしているか確認してください。遊び方 ⑤ 参照

2. ペレットが膨らまない。

- 取り扱い説明書の遊び方の通りに試してください。
- 膨らませる時は、ゲージを少し引き上げてペレットの上に軽く乗った状態にしてください。
- ロックダイヤルの★マークが右の図の位置にくるように「カチッ」と音がするまで回してください。遊び方 ⑥ 参照
- 膨らみはじめるまでハンドルを繰り返し押したり引いたり動かしてください。遊び方 ⑨ 参照
- それでも膨らまない時は、ペレットが壊れているのかもしれません。新しいペレットをもう一度、セットしてください。

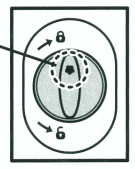

3. 膨らましている最中に、ペレットが割れてしまう。

- 取り扱い説明書をよく読んで、遊び方の通りにやってみてください。
- 針がペレットに真っ直ぐにささっていないのかもしれません。新しいペレットをもう一度、セットしてください。
- ペレットに空気を入れすぎないよう注意してください。遊び方 ⑨ 参照
- ペレットをセットする時は、正しい位置にきちんと置かれていることを確かめてから、クリアドームを閉じてください。遊び方 ② ③ 参照
- ロックダイヤルを「カチッ」と音がするまで回してロックをしたら、ゲージを引き上げ、ゲージが軽くペレットに乗った状態にしてください。遊び方 ⑧ 参照

4. ロックダイヤルを回してもクリアドームを本体から取り出すことができない。

- ロックダイヤルの★マークが右の図の位置にきていることを確認したら、クリアドームを反時計回りに回してから、引き上げてください。

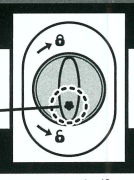

5. ふうせんがしぼんでしまう。

- ペレットや膨らませ方によってすぐにしぼむ場合もあります。遊び方 ①〜④を参照して新しいペレットをもう一度、セットしてください。
- 膨らませたふうせんは徐々にしぼんでいきます。
- 一度膨らませたペレットはもう一度膨らませることはできません。
- 温度変化で割れたりしぼみやすくなります。

6. ふうせんや作ったキャラクターがガラスにつかない。

- 接する面が汚れているか、ホコリが付いている場合があります。ふうせんや作ったキャラクターを水で洗って、指で優しくホコリや汚れを取り除いてから、自然乾燥させてください。
- 作ったキャラクターをつける時は、「ディスプレイパーツの使い方」を参照してください。

※注意:ペーパータオルや目の粗い繊維の布を使うと繊維などが残り、さらにくっつきにくくなります。

7. ふうせんやパーツがはずれてしまう。

- 凹凸のある部分はくっつきにくいです。
- 「つなぎパーツの使い方」「ディスプレイパーツの使い方」を参照してください。
- 上記の「こんな時は…」の 6 を参照してください。

20010-TKT-R0