トランスフォーマーアドベンチャー マイクロンの章 PRIME OF MICRON

TAV50 ハイパーサージオプティマスプライム

HYPER SURGE OPTIMUS PRIME

単３乾電池１本使用（電池は別売りです。）
REQUIRES 1 LR6 ("AA" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED).

■「正しい遊び方説明書」■

※使用前に、注意事項や遊び方をよく読んでください。
※なお、この「正しい遊び方説明書」は、読んだ後も大切に保管してください。
※写真及びイラストは、商品と多少異なる場合があります。

入っているもの ●ハイパーサージオプティマスプライム本体×1 ●プライムソード×1 ●ウイング×1 ●トラックキャブ×1 ●マイクロンエアロボルト×1 ●正しい遊び方説明書（本書）×1

!	このマークの部分はジョイントが固い場合があります。可動する方向に注意してください。
⊏	このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。
⧄	このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。

くちにいれない

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・⊕⊖（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〈使用上の注意〉
○ご使用の前に「正しい遊び方説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。
○製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。予めご了承ください。
○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。
○梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。

対象年齢5才以上

TAKARA TOMY®

タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーお客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
電話受付時間 月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10～17 時
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031
0570-041031 タカラトミーサポート 検索
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

発売元：株式会社 タカラトミー

© TOMY

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

パッケージから出したら

図を参考に変形させてください。

電池の入れ方

※ライトが光らなくなったり、サウンドが鳴らなくなったら、新しい電池に交換してください。
※電池の交換は、保護者の方が行ってください。



左腕を上げます。

電池ボックスのフタのネジをプラスドライバーで左に回し、ネジをゆるめフタを外します。

単３乾電池１本を＋－を間違えないように、正しくセットしてください。

フタを閉じ、ネジを右に回し、閉めます。

※パッケージから出したら、かかとを出し、ハイパーサージキャノンを収納し、ウイング・トラックキャブを取り付けます。

〈変形前の状態〉〈うつぶせ足元〉

かかとを出します。



〈変形前の状態〉〈背中側〉

背中のスイッチをスライドすると、ハイパーサージキャノンが収納されます。

ウイングを取り付けます。

ウイングを下げます。

トラックキャブを取り付けます。

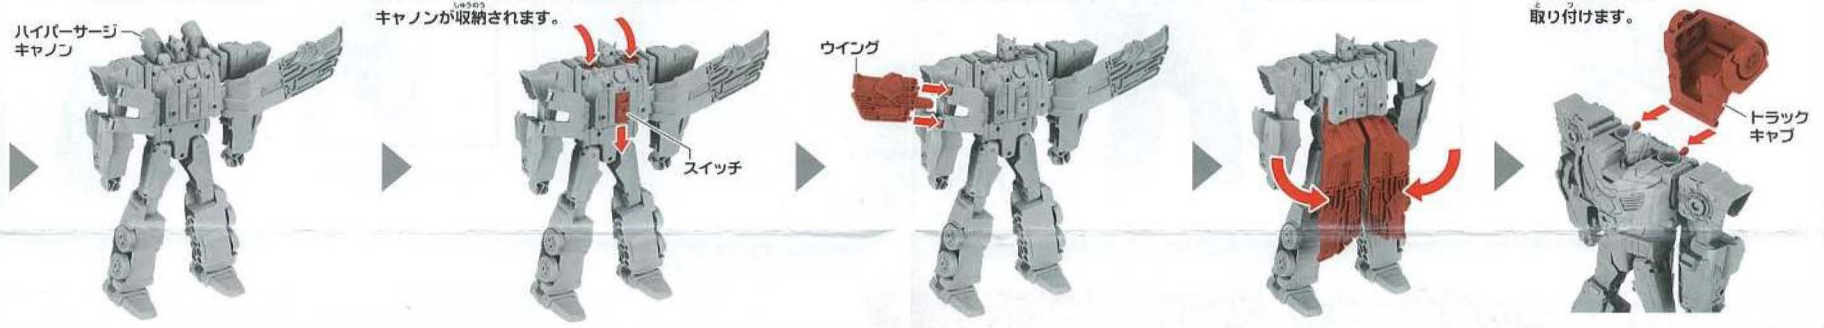

ビークルモードへの変形の仕方

図を参考に変形させてください。

マイクロンボタン
PUSH

※胸のマイクロンボタンを押すと胸と肩が光って、サウンドが鳴ります。

ハイパーサージ オプティマスプライム 〈ロボットモード〉

※図を参考に各部を調節して、ロボットモードの完成です。

1 〈変形前の状態〉

トラックキャブを上げ、ジョイントを合わせます。

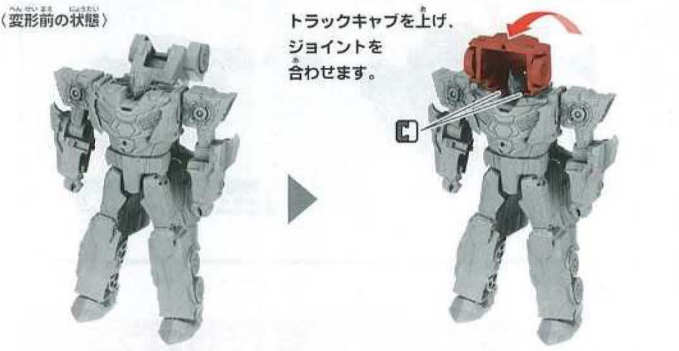

2 脚を閉じ、ジョイントを合わせます。



3



下半身を回します。

4 〈変形前の状態〉〈うつぶせ〉

かかとを収納します。

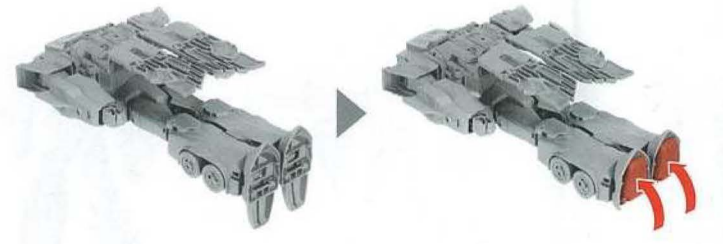

5 〈変形前の状態〉

腕を開きます。

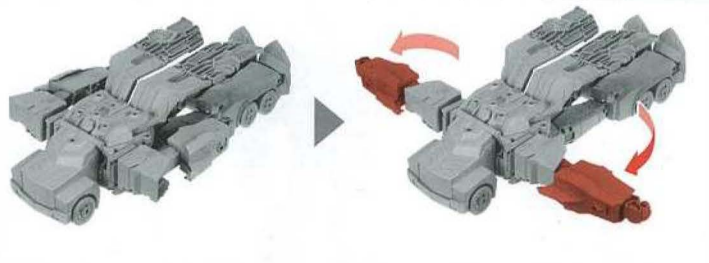

肩のジョイントを外します。

腕を閉じ、ジョイントを合わせます。



※左右同様に動かします。

ビークルモード完成

図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。

※ルーフのオートボットボタンを押すとサウンドが鳴ります。

プライムソードを図の位置に収納する事ができます。

ロボットモードへの変形の仕方

図を参考に変形させてください。

ハイパーサージ オプティマスプライム 〈ビークルモード〉

変形させる時は、プライムソードを取り外してください。

1 〈変形前の状態〉

ジョイントを外し、腕を開きます。

肩のジョイントを合わせます。

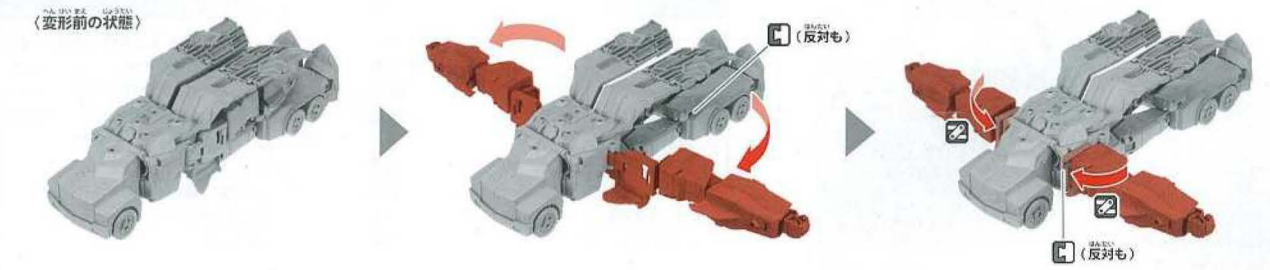

腕を動かします。

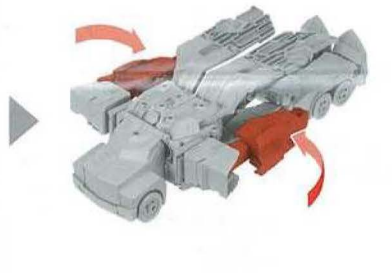

2 〈変形前の状態〉

かかとを出します。

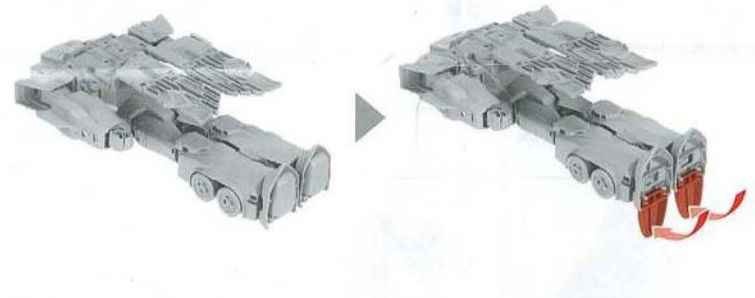

3 〈変形前の状態〉

下半身を回します。

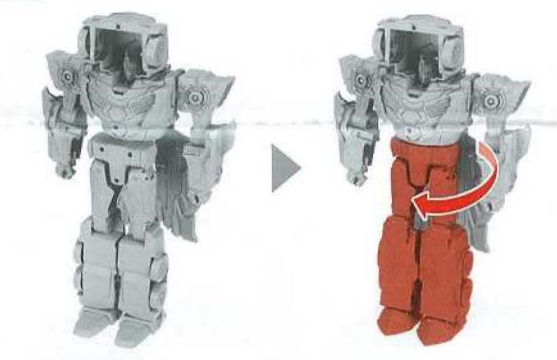

4 ジョイントを外し、脚を開きます。



5 ジョイントを外し、トラックキャブを後ろに動かします。

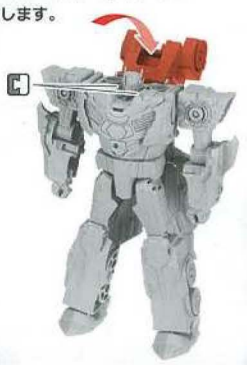

ロボットモード完成

図を参考に各部を調節して、ロボットモードの完成です。

プライムソードをロボットに持たせる事ができます。

※ソードと手の形状を合わせてください。

エアロボルトの変形の仕方

図を参考に変形させてください。

ビーストモードに戻す場合は、逆の手順で変形させてください。

エアロボルト

羽根をたたみます。

頭・脚をたたみます。

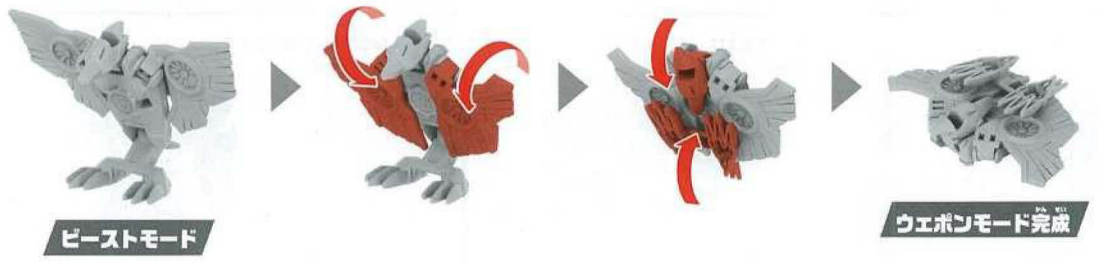

エアロボルト（ウェポンモード）をロボットの腕、ビークルのルーフに取り付ける事ができます。

ロボットモード
ビークルモード

ハイパーサージモードへの変形の仕方

図を参考に変形させてください。

※エアロボルトを取り付けた状態でマイクロンボタンを押すとライトが光り、サウンドが鳴ります。

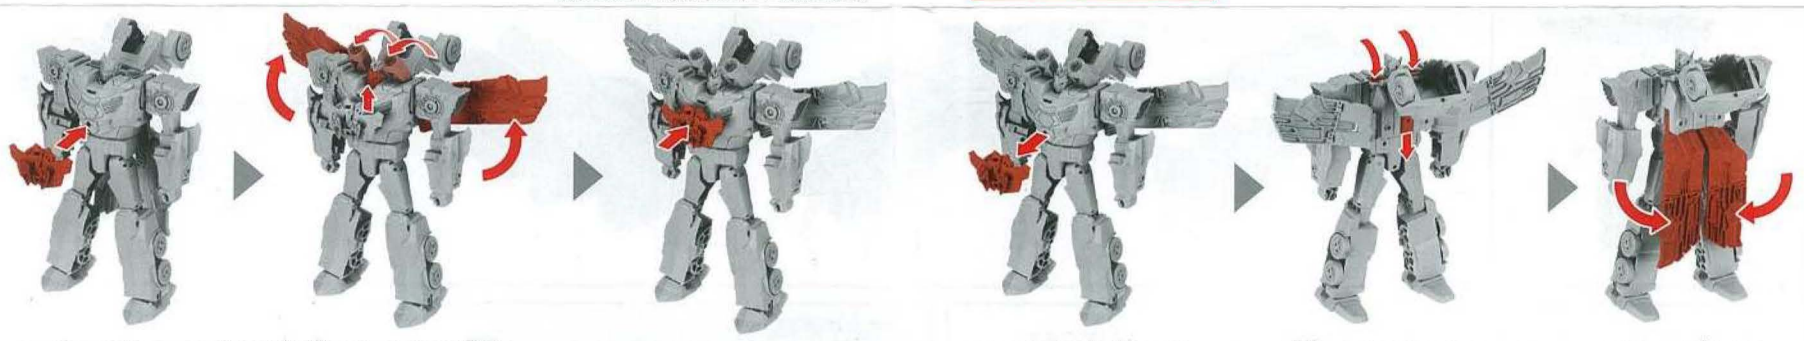

マイクロンボタンにエアロボルトを取り付けると、ウイングが展開し、ハイパーサージキャノンが飛び出し、プライムマスクを被ります。

ハイパーサージモード完成

※別売のマイクロンも、エアロボルトと同様の遊び方ができます。

ノーマルモードへの戻し方

エアロボルトを取り外します。

背中のスイッチをスライドすると、プライムマスク・ハイパーサージキャノンが収納されます。

ウイングを下げます。