

この度は、タカラトミー「トミカ ジョブライダー キガントファイアブレイク 消防署アーマーDXセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)
保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●商品をつぶしたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分や関節など可動部の隙間に指を挟まないように注意してください。●可動部分を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●プラスチック袋等を誤らに被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

セット内容

●アーマートミカ (モリタスーパージョイロイダー)
●上半身パーツ ×1 下半身パーツ (左、右) ×各1 武器パーツ ×1
●消防署ジョブロイド ×1
●消防署アーマー (消防署クロスノクス)
●本体 ×1 中央パーツ ×1 右パーツ ×1 左パーツ ×1 消防署腕 (U ×1
消防指 (イザ ×1 緊急指 (イザ ×1 足パーツ A ×1 足パーツ B ×1
肩アーマー A ×1 肩アーマー B ×1 武器パーツ ×1
●ラベル ×2 ●取扱説明書 (本紙) ×1

※セット内容以外は別売りです。乾電池は使用しません。NO BATTERIES REQUIRED.
※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

動画で見るからわかりやすい!!

組み立て説明動画はこちら

ジョブライダー 組み立て説明動画

※盗撮などはお客さまのご負担となります。

タカラトミーグループお客様相談室

0570-041031

受付時間 10時~17時 月曜日~金曜日 (土日・祭日・年末年始を除く)

TEL: 0570-041031 FAX: 0570-041032

取扱説明書は、お客様がご不明な点がございましたら、こちらからお問い合わせください。
Customer service is only available in case this product purchased in Japan and Inquired from Japan domestic.

発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
www.takaratomy.com

ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

1 2
3 4 (反対側) 5
6 7 (反対側) 8
9 10 (反対側) 9

特装体の仕方

1 脚を前に上げます。
2 頭を背中側へ動かします。
3 両腕を回して上に上げます。
4 上下逆に持ち替えます。

ラベルの貼り方

13 14
15 16 16
17 18 は好きなものを選んで貼ってください。

アーマートミカの組み立て方・戻し方

上半身パーツ 斜め後ろから見た図

1 両腕を図のように上げます。

アーマートミカ 上半身パーツ

図の状態にしたら、上半身パーツを下半身パーツに押し込んでください。

肩パーツが開かないように指で閉しながら押し込んでください。

アーマートミカ 変形完了!

※カバパーツは破損防止のため、取り外し可能な構造になっています。外れた際は取り付け直してください。

下半身パーツ 上から見た図

左右の下半身パーツと武器パーツを組み合わせます。

武器パーツ

アーマートミカ 下半身パーツ (右)

アーマートミカ 下半身パーツ (左)

図のように形状に合わせてスライドさせ、組み合わせます。

※合体後にアーマートミカへ戻す場合は、先に①下半身パーツからジョブロイドの腕を引き抜き、②足を戻します。

ジョブロイドとアーマートミカの合体

1 アーマートミカ状態からスタートします

①上半身パーツから下半身パーツを引き抜きます。
②下半身パーツと武器パーツを左右に分けます。

2 ①ジョブロイドの脚の凸部をアーマートミカ底側の穴に差し込みます。
②軽く前にスライドさせてジョブロイドを固定します。

※この時、スライドさせ過ぎないように注意!!

3 ジョブロイドを持ち、アーマートミカの前方を奥に押し込むと、上半身に変形します。

4 ①突起部に指をかけて、下半身パーツから足を出します。
②ジョブロイドの腕を下半身パーツにしっかりと差し込みます。

武器パーツは手に持たせることができます。

武器パーツは、はしごを伸縮、バケットを可動させて遊ぶことができます。

※図を参考に番号のラベルを貼ってください。

※バケットが外れたときは、図のように付け直してください。

※はしごが外れたときは、図のようにはしごを上に向けた状態で付け直してください。

※製品の仕様上、付け外しの際に部品が白くなることがあります。予めご了承ください。

特装合体完了!!

消防署アーミーの組み立て方・戻し方

1 消防龍頭パーツを本体の両脚で挟み込みます。

消防龍頭パーツ
消防署アーミー
本体パーツ

横から見た図

2 ①図のように膝を動かして脚を90度動かします。
②股関節を動かして脚をさらに90度動かします。
③足を動かします。

3 ①図のように腕を下げます。

②肩を90度動かして正面に向けませ。
③肘から先を90度回転させませ。

④図のように腕をたたみませ。

横から見た図

4 中央パーツを本体に取り付けませ。

消防署アーミー
中央パーツ

5 図のように消防署アーミー右パーツを取り付けませ。

消防署アーミー
右パーツ

※左パーツも同様に行いませ。

6 消防署アーミー左パーツ/右パーツを両側から押し込んで取り付けませ。

消防署アーミー
左パーツ
消防署アーミー
右パーツ

7 各パーツを図のように取り付けませ。

消防署アーミー
武器パーツ
消防署アーミー
肩アーマー-A
消防署アーミー
肩アーマー-B

8 各パーツを図のように取り付けませ。 救急バイザー

消防署アーミー
救急バイザー
消防署アーミー
救急バイザー

※各バイザーは左右どちらでも取り付け可能でませ。

9 足パーツA/Bを組み合せませ。

消防署アーミー
足パーツB
消防署アーミー
足パーツA

※向きが逆

10 図のように取り付けませ。

消防署アーミー完成!!

アーマートミカを格納することができませ。

※セット内容以外は別売りでませ。

消防龍クロスニクスの組み立て方 (消防署アーミー → 消防龍クロスニクス)

1 図のように各パーツを分解させませ。

2 ①消防署アーミー左/右パーツを左右に引き抜させませ。
②中央パーツを取り外させませ。

3 ①図のように脚を90度動かさせませ。
②図のように脚を膝から90度動かさせませ。

ラベルの貼り方

4 (反対側 3) 23 (反対側 22)
5 6 11 12 12 11 32 (反対側 31)
7 18 16 15 17 19 14 34 (反対側 33)
9 10 8

上から見た図

1 2 29 30

4 脚を開いて消防龍頭パーツを取り外させませ。

5 ①図のように腕を下げさせませ。
②図のように脚を下げさせませ。

6 ①手を90度動かさせませ。
②図のように足を下げさせませ。


※向きが逆

消防龍クロスニクスの組み立て方(消防署アーマー → 消防龍クロスニクス)


7 図のように消防龍頭
パーツを取り付けます。




8 図のようにガレージ部分を分解します。

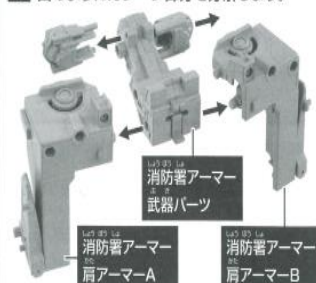

9 ①武器パーツを展開します。
②中央パーツを差し込みます。
③中央パーツを脚の裏側の穴に取り付けます。

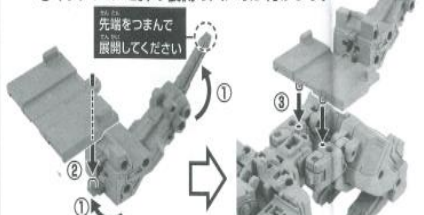

10 ①足パーツA/Bを分割します。

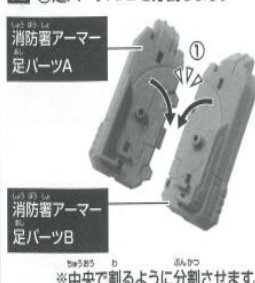

②裏側の突起を持ち上げます。



11 脚の側面に取り付けます。
(足パーツBも同様)



12 肩アーマーBに消防署アーマー右を取り付けます。
(反対側も同様)



13 肩アーマーBを变形させます。


①側面のパーツを展開します。
②内部のパーツを展開します。
③消防署本体に取り付けます。
(肩アーマーAも同様)



クロスニクス変形完了!!



図のようにジョブプロイドの①底面の突起を
差し込んで②スライドさせることで
クロスニクスに搭乗させることができます。

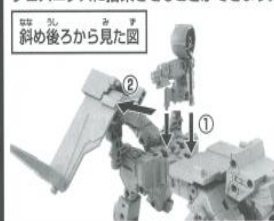


図のようにジョブレイバーの
脚を広げてクロスニクスに
またがらせて搭乗させる
ことができます。
(固定はされません)




ギガントファイブレイバーの組み立て方(消防龍クロスニクス → ギガントファイブレイバー)

1 クロスニクス状態からスタートします

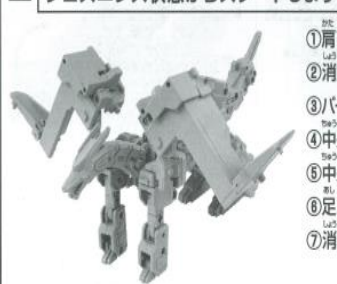


①肩アーマーA/Bを取り外します。
②消防署アーマー左/右を取り外します。
③パーツを格納します。
④中央パーツ/武器を取り外します。
⑤中央パーツを取り外します。
⑥足パーツを取り外します。
⑦消防龍頭パーツを取り外します。

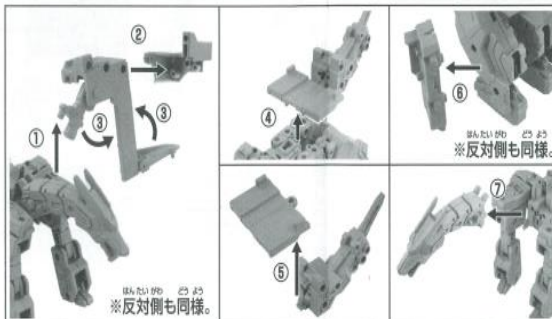

2 ①手を90度動かします。
②図のように足を動かします。
③図のように脚を上げます。



3 ①図の向きに本体を持ち替え、
腕を90度動かします。

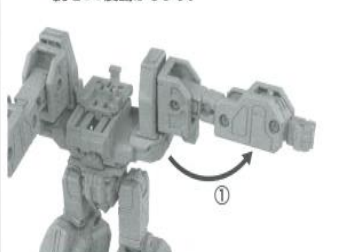

②肩部分を180度動かします。



③腕を下ろします。
④肘から先を拳が見える
向きに90度回します。
※右腕も同様に行います。



4 ①本体パーツ背面にあるスイッチを
下げてロックを解除します。



②図のパーツを後方にスライドします。



③本体パーツ背面にあるスイッチを
上げてロックします。




※②のパーツが後方にある場合は、この操作は不要です。

5 アーマートミカの上半身を手前にスライドして、ジョブロイドから取り外します。



上半身パーツの変形

①両腕を図のように上げます。

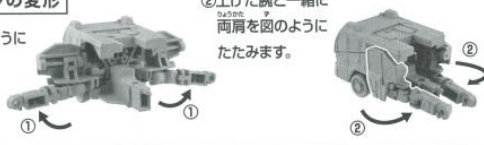

②上げた腕と一緒に両肩を図のようにたたみます。

下半身パーツの変形

①脚を広げます。



②図のように脚を180度回します。
③足を収納します。
④図のように膝から先を90度動かします。


10 ①足パーツ裏側の突起を倒します。



②本体右足に取り付けます。(足パーツAも同様)



11 ①武器パーツの持ち手を180度回転させます。

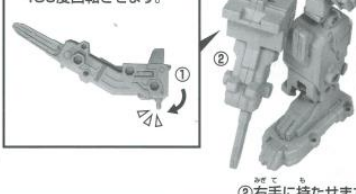


②右手に持たせます。

12 ①消防龍頭パーツを消防署アーマー中央パーツに取り付けます。



②中央パーツ裏側の凸部を腕の側面の穴に差し込んで取り付けます。

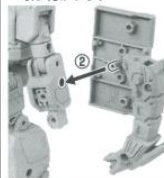

13 肩アーマー天面のダイヤルを回し、▲印を図の位置に合わせます。




14 図のように消防署アーマー左パーツを肩アーマーAに取り付けます。(反対側も同様)



15 図のように肩アーマーAを取り付けます。(反対側も同様)




超特装合体完了!!

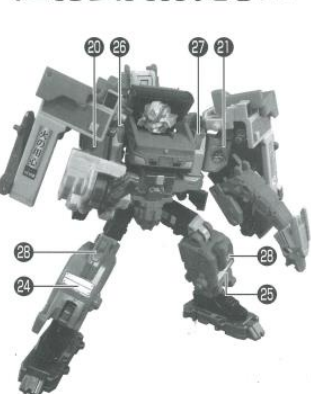

※図を参考に番号のラベルを貼ってください。

ブーストワークモードの変形

①肩アーマーを90度展開します。
②放水銃を180度展開します。(反対側も同様)
＜ブーストワークモード完成＞

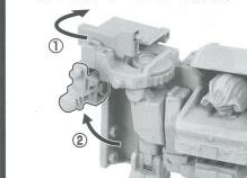

16 図のように消防バイザーをロボの顔に取り付けます。



※取り外す際は前方に引き抜いてください。
※顔パーツが正面を向いた状態でバイザーを取り付けてください。

6 ①本体パーツの凸部をアーマートミカ底側の穴に差し込みます。
②軽く後ろにスライドさせて固定します。



※この時、スライドさせ過ぎないように注意!!

7 本体を持ち、アーマートミカ前方を奥に押し込むと上半身が変形します。




※この時、上半身パーツの腕は開き切らず、途中で止めます。

8 変形させた下半身パーツを①本体背面の穴に差し込みます。
②カチッとなるまで上側にスライドして固定します。



9 図のように背面に武器パーツを取り付けます。

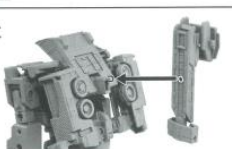

ギガントメディブレイバーの組み立て方(クロスニクス → ギガントメディブレイバー)

JBO3 ジョブレイバーカス96トヨハイドリック救急車 **とも合体!!** 詳しくはこちらから!!

ギガントファイブレイバーの変形 1~4 を参照して、同様の変形をしてください。

ギガントファイブレイバーの変形 5~8 を参照して、メディブレイバーを図のように消防署アーマーに取り付けてください。

1 ①先端を格納し、もう一方のパーツを引き出します。
②武器パーツの持ち手を180度回転させます。



2 足パーツ裏側の突起を起こします。



3 脚の側面に取り付けます。(反対側も同様)




4 肩アーマー天面のダイヤルを回し、▲印を図の位置に合わせます。



5 図のように消防署アーマー左パーツを肩アーマーAに取り付けます。(反対側も同様)



6 図のように肩アーマーAを取り付けます。(反対側も同様)

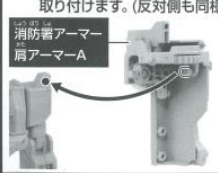

超特装合体完了!!



消防署アーマーは他のジョブレイバーとも合体可能!

ブーストワークモードの変形

フラップを図のように展開します。(反対側も同様)



※図を参考に番号のラベルを貼ってください。