



※使用前に、注意事項や遊び方をよく読み、遊んでください。
 ※なお、この「正しい遊び方説明書」は、遊んだ後大切に保管してください。

<使用上の注意>

- 使用する前に取り扱い説明書をよく読んでください。
- 糸のカットにはご家庭にあるハサミを使用してください。ハサミを使用する際は手や指などを怪我しないように十分に注意をしてください。
- OSHALEG!は蓋の性質上、蒸くすが出ますので蒸などをしないで遊んでください。
- 本製品の裏面が見えますので、3才未満のお子様の手に触れないところに保管してください。

東洋玩具株式会社 **タカラ**
 お客様まで相談センター
 〒107-0052 東京都港区赤坂1-15-15
 電話 (03)3602-3030
 〒107-0052 東京都港区赤坂1-15-15
 電話 (06)6339-6673


(使用線種)

- 本体、ガイド (ABS樹脂)
- 切り替えスイッチ、針、テンション (PCMC)
- 足 (ABS樹脂、天然ゴム)
- カラフル毛糸 (アクリル100%)
- キラキラ毛糸 (ナイロン100%)

製造国：中国
 MADE IN CHINA

●たのしいいっぱいタカラのホームページ <http://www.takaratoys.jp>

本体各部の名前と部品

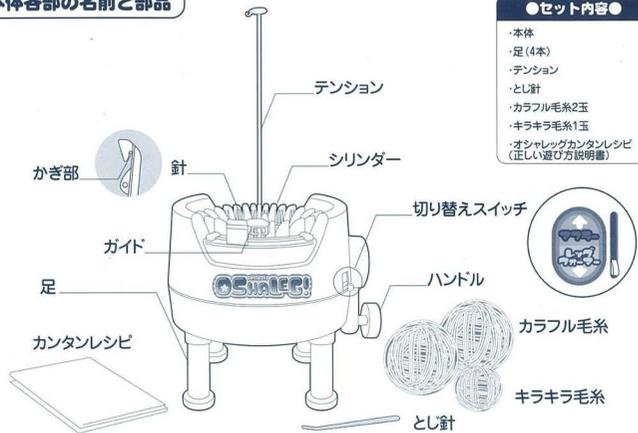

- セット内容●
- ・本体
 - ・足(4本)
 - ・テンション
 - ・とし針
 - ・カラフル毛糸2玉
 - ・キラキラ毛糸1玉
 - ・オシヤレツガンタンレシピ(正しい遊び方説明書)

準備

- ①レッグウォーマー編みを始める時は、テンションは使いませんので外してください。マフラー編みの時は、テンションをセットしてください。
- ②4本の足を、本体にしっかりと取り付けます。

レッグウォーマーの作り方

編んだものが輪になって筒状になっていきます。
 レッグウォーマーや筒状のマフラーを作るのに最適です。

① 毛糸のセットの仕方


① 切り替えスイッチを「レッグウォーマー」にします。(図1)



(図1)

② 毛糸の先がテープリルにつくくらい、シリンダーの中に入れておきます。
 ※毛糸がスムーズに本体に送られるように少しずつほくしておきましょう。

③ 針に毛糸をかけます。ピンクの針のかき部分から毛糸をかけるはめまき。(図2) ハンドルを時計回りに少しずつ回しながら、毛糸をとなりの針の後ろに通し、次の針の前に通していきます。

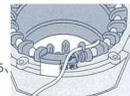

(図2)

毛糸をかけながらシリンダーをひと回りさせると、毛糸は最後の針の後ろを遊んでいます。(図3)
 ※ハンドルが重くなってしまつて、毛糸はゆるくかけましょう。



(図3)

④ 図のように、毛糸をガイドに通します。(図4)糸を通したらガイドのフタを右にスライドさせます。



(図4)

これで毛糸のセットはおわりだよ!

さあ、レッグウォーマーを編んでみよう!

② 編み方

① ハンドルを矢印方向に軽く回して編んでいきます。(図5)



(図5)

② 編んだものが長くなってきたら、手前に出してください。

テクニックポイント

※やや太い毛糸や毛足の長い毛糸は、手をそえて少し引っ張りながら編むときれいに編めます。

※編んだものがゆるんだり、針から編み目がはずれそうになった時は、本体の下から、編んだものを引っ張りながら編んでください。

③ 編んだものはずし方


※レッグウォーマー、マフラーともに同じやり方です。

① 毛糸をガイドからはずして、20cmくらいのところを毛糸を切ります。

② レッグウォーマーのときも、マフラーのときも必ず切り替えスイッチを「レッグウォーマー」にしてください。

編み方	スイッチ
レッグウォーマー	そのまま
マフラー	レッグウォーマーにする

③ 編み終わりの毛糸をシリンダーの上で軽く持ち、ハンドルをゆっくり時計回りに回していくと、しだいに編み地ははずれていきます。
 ※毛糸をひっぱりすぎると目がほとけてくるので軽く持ちましょう。(図6)

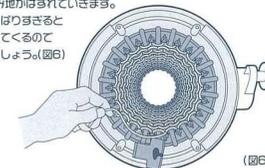


(図6)

レッグウォーマーの編みはじめと編みおわりのしまつ*


1 編みおわりのしまつ

*しまつ…レッグウォーマーかほどいてこないように編み地と結んで処理することです。

①編み終わりの毛糸をとし針に通し、輪になっているまべての目に通します。(図7)

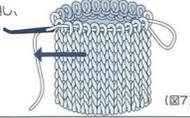

②毛糸の輪の部分に毛糸を通して結び、編み地の中に毛糸を通してしまつします。(図8)

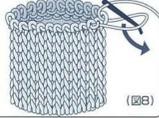

2 編みはじめのしまつ

「1 編みおわりのしまつ」(上記)と同じ②の方法でしまつします。

マフラーの作り方 (22本の針のうち、黄色の19本を使用します。)

編んだものが平たい状態になる編み物です。
※ピンクの針3本は使用しません。


1 毛糸のセットの仕方

①切り替えスイッチを「マフラー」にします。(図9)




②毛糸の先がケーブルにつくくらい、シリコンダーの中にたらしおきます。
※毛糸がスムーズに本体に送られるように少しづつほくほくしておきましょう。


③針に毛糸をかけます。
ピンクの針の左のほうの黄色い針を正面にし、そこから毛糸をかけはじめます。
ハンドルを時計回りに少しづつ回しながら、レッグウォーマーと同じように毛糸をとなりの針の後ろに通し、次の針の前に通していきます。

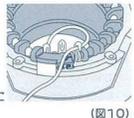

④ガイドとテンションに毛糸を通します。(図12)
(図4を参考にしてください。)

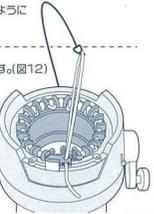

ピンクの針3本のところまできたら毛糸をかけずに前にもってきます。(図10-11)
ハンドルが重くなってしまつので、毛糸はゆるくかけましょう。

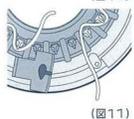


これで毛糸のセットはおわりだよ!

さあ、マフラーを編んでみましょう!

2 編み方

※ピンクの針にひっかからないように注意して作ろう!

①ハンドルを手前にゆっくり回します。
カチッと音がしてハンドルが止まったところで、今度は時計回りに回します。
また今度は手前にハンドルが止まるまで回します。
これを交互にくり返して編んでいきます。

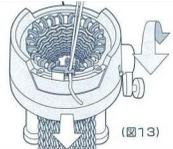

※カチッと音がしてハンドルが動かなくなったら、それ以上無理に回さないでください。

3 編んだものはずし方


「レッグウォーマーの作り方」の「3 編んだものはずし方」を参考にしてください。

マフラーの編みはじめと編みおわりのしまつ


1 編みおわりのしまつ

※本体からはずしてから、しまつしてください。
(レッグウォーマーの作り方「編んだものはずし方」をご覧ください。)

①編み終わりの毛糸をとし針に通し、輪になっているまべての目に通します。

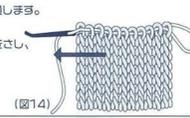

②まべての目に通しおわったら輪の中に図14-15のように針をさし、毛糸をひっぱり平らな状態にしてから結びます。
そのあと、編み地の中を通してしまつします。

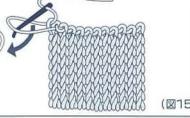

2 編みはじめのしまつ

編み地が平らな状態になるように毛糸を軽くひっぱりつととのえ、「1 編みおわりのしまつ」(上記)の②の方法でしまつします。

しましまの編み方

レッグウォーマー編みの時

レッグウォーマー編みで「しましま」を作る時は、編みはじめと同じピンクの針から色を変えるときれいに仕上がりませう。

マフラー編みの時

マフラー編みで「しましま」を作る時は、ハンドルを逆に回しはじめるとき色を変えていくときれいに仕上がりませう。

①編んでいる毛糸を20cmくらい残して切りませう。

②次に編みたい色の毛糸を結んでください。
このとき、結んだ先の余分な毛糸はできるだけ残さないようにして切りませう。
結び目をしっかりと結ばないと、針にひっかかって編みにくくなります。
しっかりとほどけないように結んでおきましょう。

③ハンドルを回して編んでいきます。

④色を切り替えたしりまで編んだら、①～③の順をくり返します。
※途中で毛糸がなくなりそうなきとき、同じようにしてつなぐと続けて編むことができます。

Q&A

こんなときどうしたらいいの…?

Q:ハンドルが動きませせん…

- A.1: 切り替えスイッチがマフラーになっていませせんか?
ハンドルが止まったら逆の方向に止まるまで回してください。
- A.2: 毛糸が多すぎたり針のところにたまっていませせんか?
針のところに毛糸が多すぎたりは取りのぞいてください。
- A.3: 編み糸が正しくセットされていませうか?
もう一度、説明書をよく読んでセットしなおしましょう。
- A.4: 目が落ちていませうか?
早くハンドルを回しませくと、目が落ちてハンドルが動かなくなることがありませう。目が落ちたときは、編み糸をはずして、もう一度編みなおしましょう。

Q:ハンドルが重いのでございませうか…


- A.1: 編み糸がきつりかかっていませせんか?
ゆるくかけ直してください。毛糸がスムーズに送られるように毛糸玉から毛糸をあらかじめほくほくしておきましょう。
- A.2: 編み糸が幅断り太くありませうか?
種針6-12号くらいまでの毛糸を使用してください。

メイクにはこれを使つたよ!

スイートバンビニを使ってメイクしたよ!



アイシャドウ: PE-2
フルーバレット
リップ: JG-1
ストロベリークリーム
ネイル: NE-5B
リセイトゴミルロ

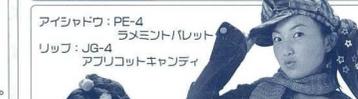

アイシャドウ: PE-4
ラミネートバレット
リップ: JG-4
アプリコットキャンディ



アイシャドウ: PE-3B
ラメビーズバレット
リップ: PL-1
ピンクバレット

モデル: 轟のぞ美